


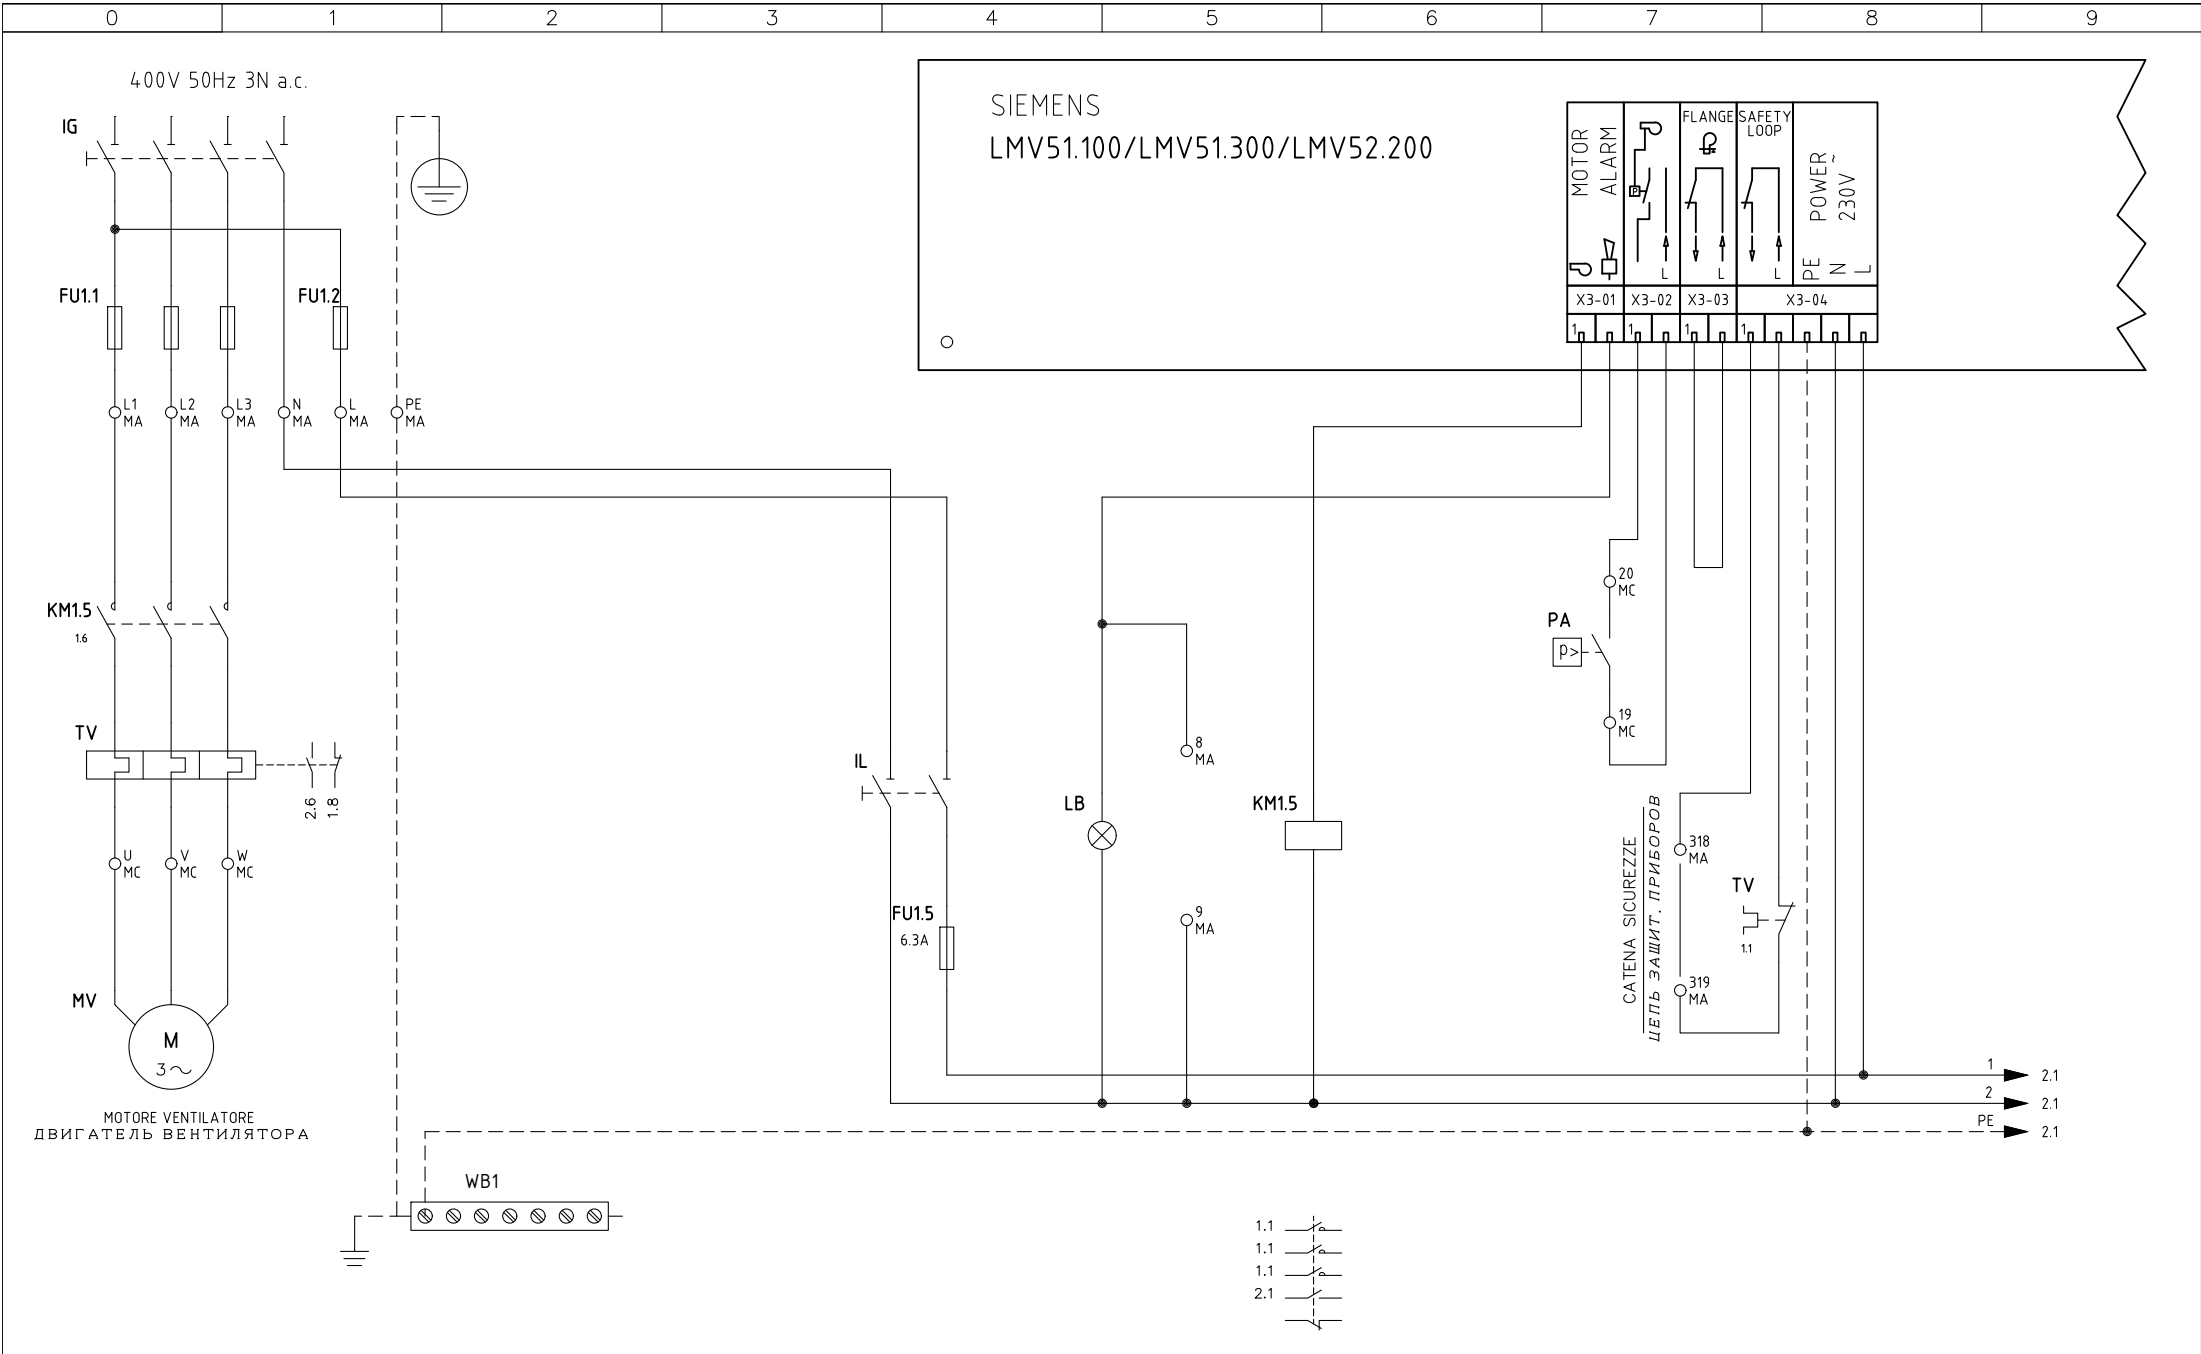




04	"QRI" OPTION ADDED	26/01/16	U. PINTON		Impianto <i>TIPI/TYPES P(TP)60/72 – R(TP)75A/91A/92A/93A/512A/515A/520A</i> <i>MODELLO/MODEL x-.MD.x.xx.A.1.xx.ES</i>	Ordine		Data 28/06/2004	PREC.	FOGLIO
03	AGGIORNATO SCHEMA/WIRING UPDATE	02/05/13	U. PINTON			Commissa	Data Controllato 26/01/2016	Revisione 04	/	1
02	MODIFICA SONDE / PROBE MODIFIED	18/05/07	U. PINTON		Descrizione <i>CON LMV5x.. WITH LMV5x..</i>	Esecutore U. PINTON	Controllato G. SCATTOLIN	Dis. N. 05 – 0743	SEGUE	TOTALE
01	AGGIUNTO/ADDED SAFETY LOOP	19/07/06	U. PINTON						2	8
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME							

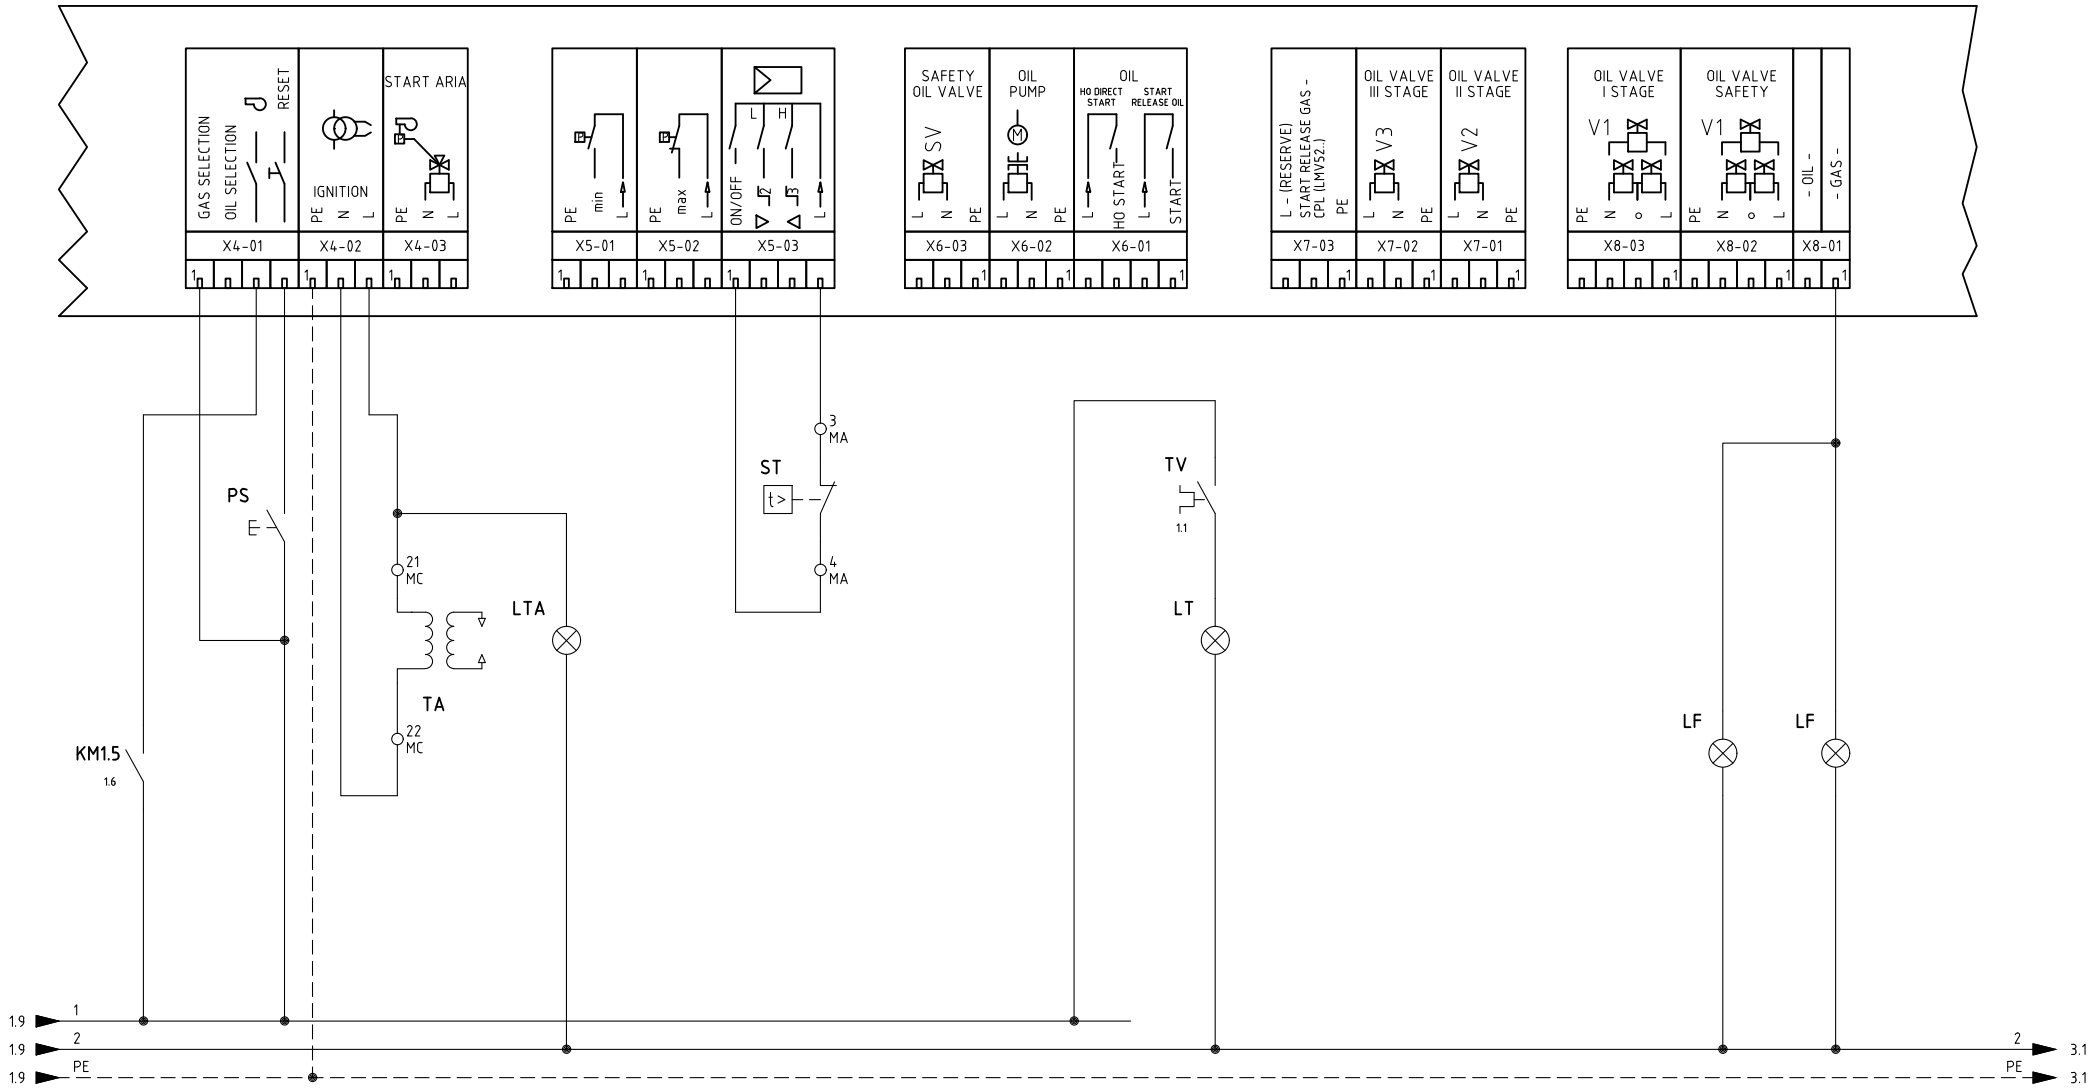



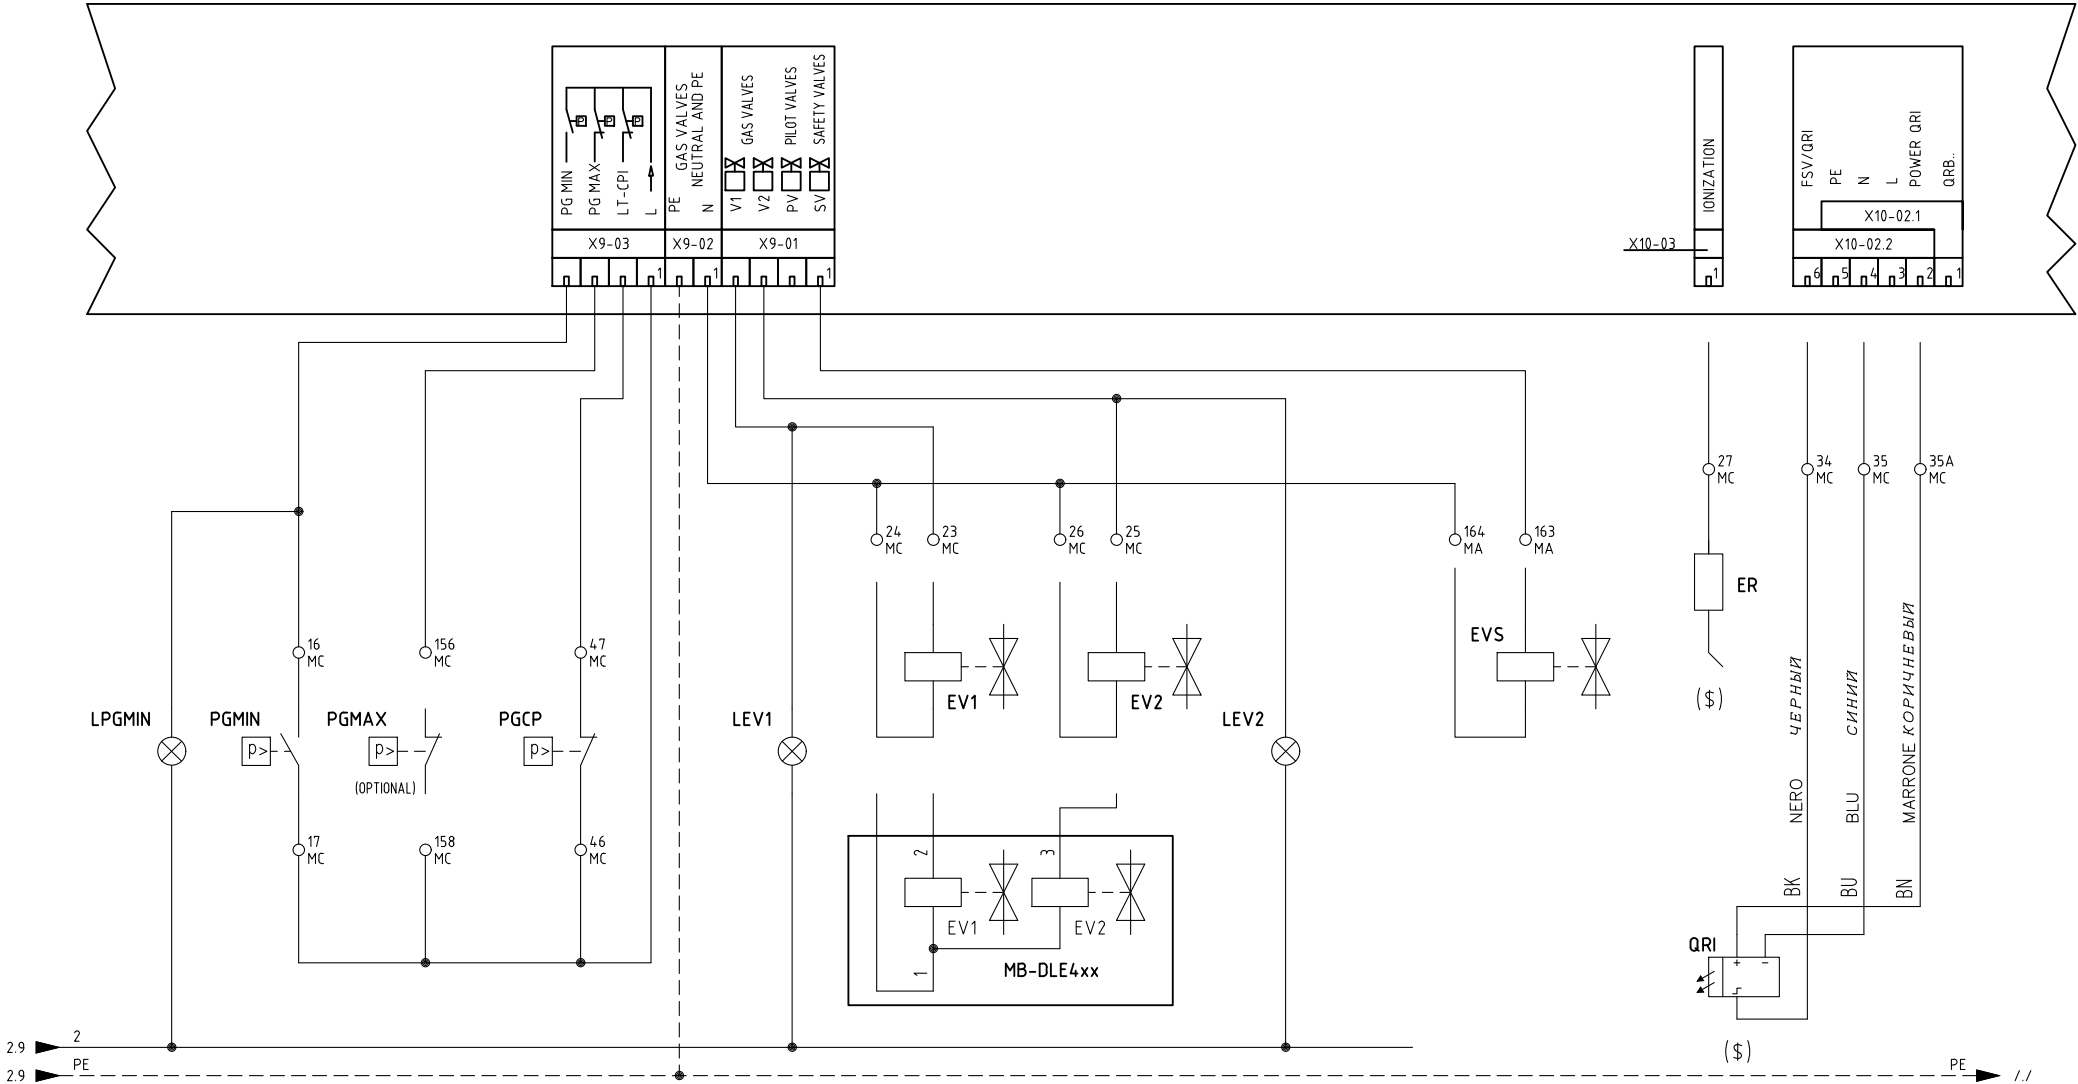


(\\$)

SONDA "QRI" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"

ДАТЧИК "QRI" АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОДУ "ER"


Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	2	3
Dis. N.	05 - 0743	SEGUE	TOTALE
		4	8

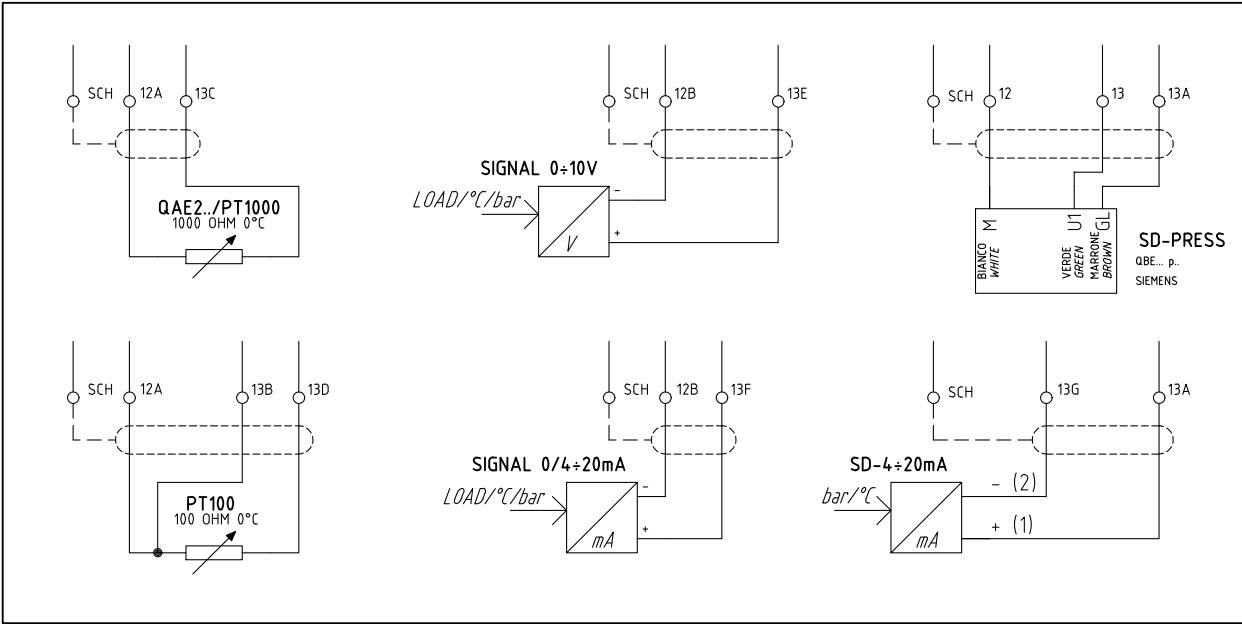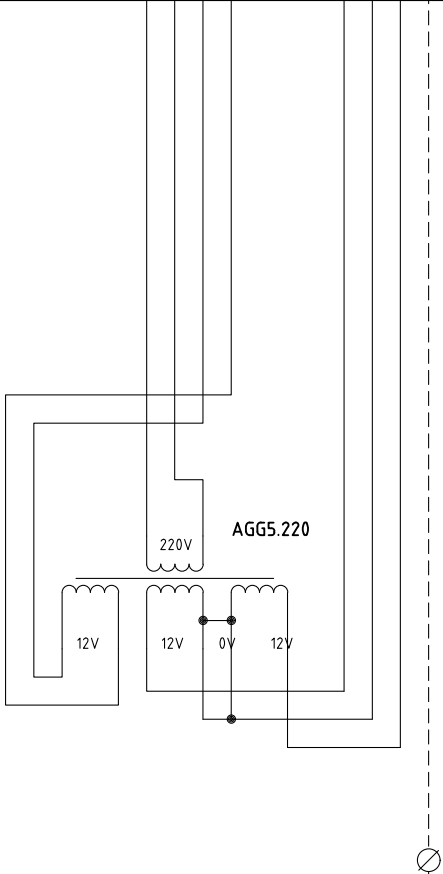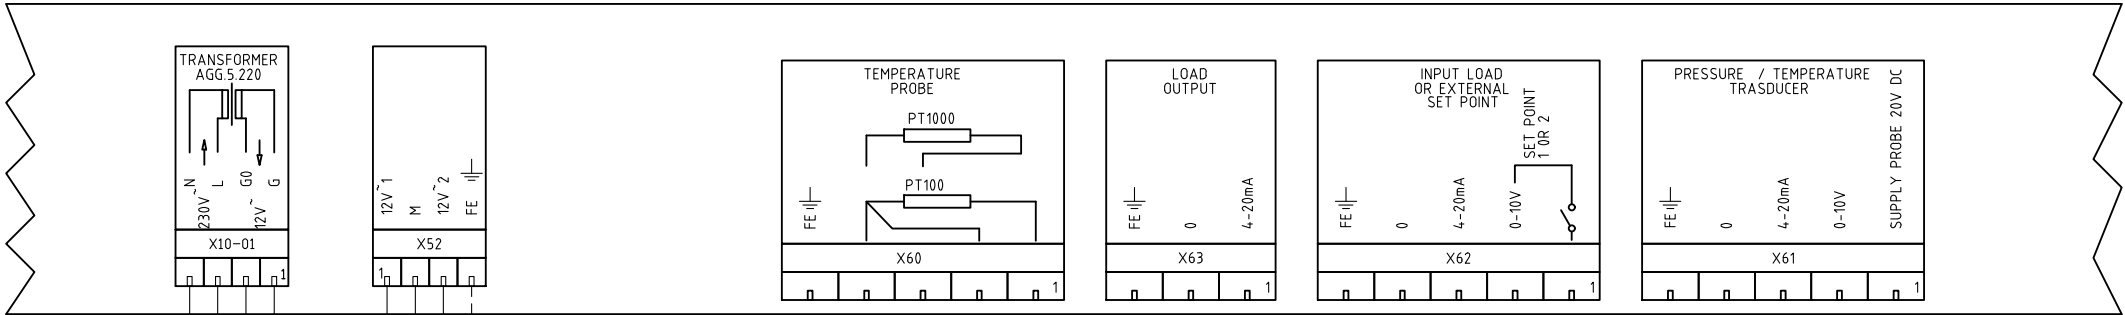

(xx)
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

COLLEGAMENTO ELETTRICO PIU' CORTO POSSIBILE (~10cm)
DIRETTAMENTE SU PIASTRA QUADRO ELETTRICO
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАК МОЖНО КОРОЧЕ (~10cm)
ПРЯМО НА ПЛАСТИНЕ ЭЛЕКТРОШИТА




Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	3	4
Dis. N.	05 - 0743	SEGUE	TOTALE
		5	8

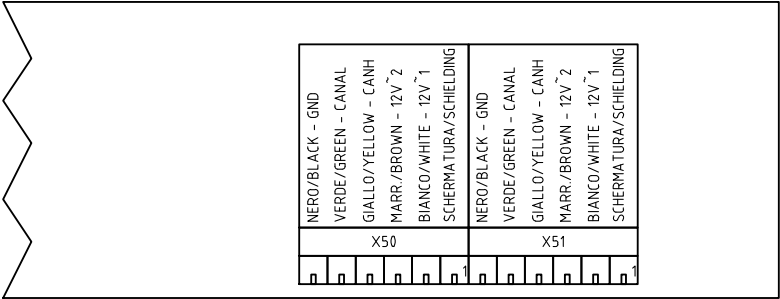

ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE TRA LMV5x E SERVOCOMANDI < 20 METRI
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ LMV5x И СЕРВОПРИВОДАМИ : МЕНЕЕ 20 М.

AGG5.635


CAVO DI SEGNALE E ALIMENTAZIONE ELETTRICA
КАБЕЛЬ СИГНАЛЬНЫЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

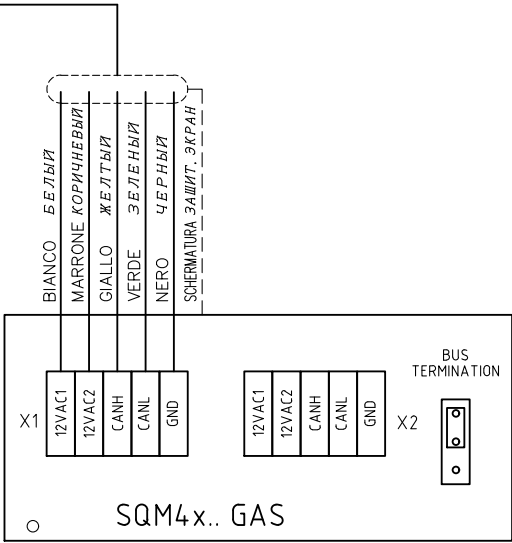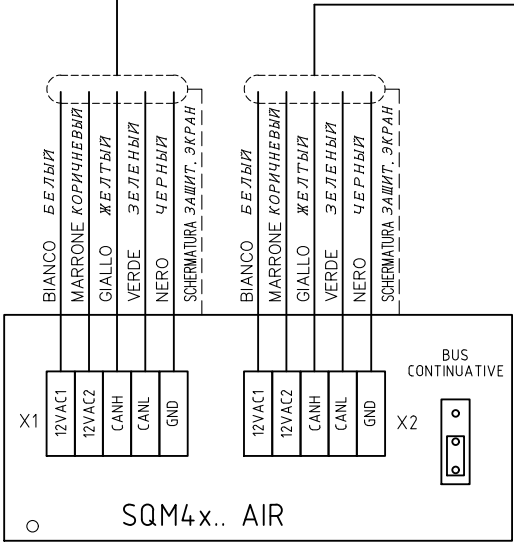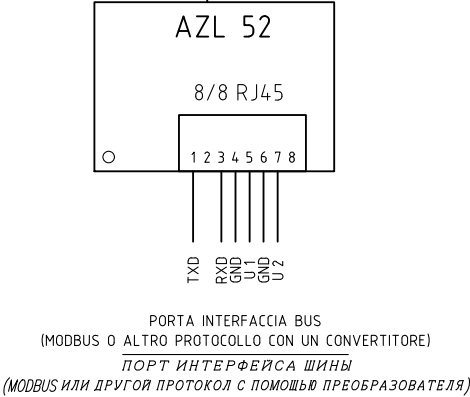

LA SEQUENZA DEI SERVOCOMANDI PUO' ESSERE DIVERSA;
E' IMPORTANTE PERO' CHE L'ULTIMO SIA CON IL PONTE "BUS TERMINATION"
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЕРВОПРИВОДОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИНОЙ;
ОДНАКО ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОСЛЕДНИЙ БЫЛ С ПЕРЕМЫЧКОЙ «КОНЕЦ ШИНЫ BUS»

Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	4	5
Dis. N.	05 - 0743	SEGUE	TOTALE
		6	8

QUADRO QG - MORSETTIERA MA
 MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
 КЛЕММНИК ПИТАНИЯ ГОРЕЛКИ

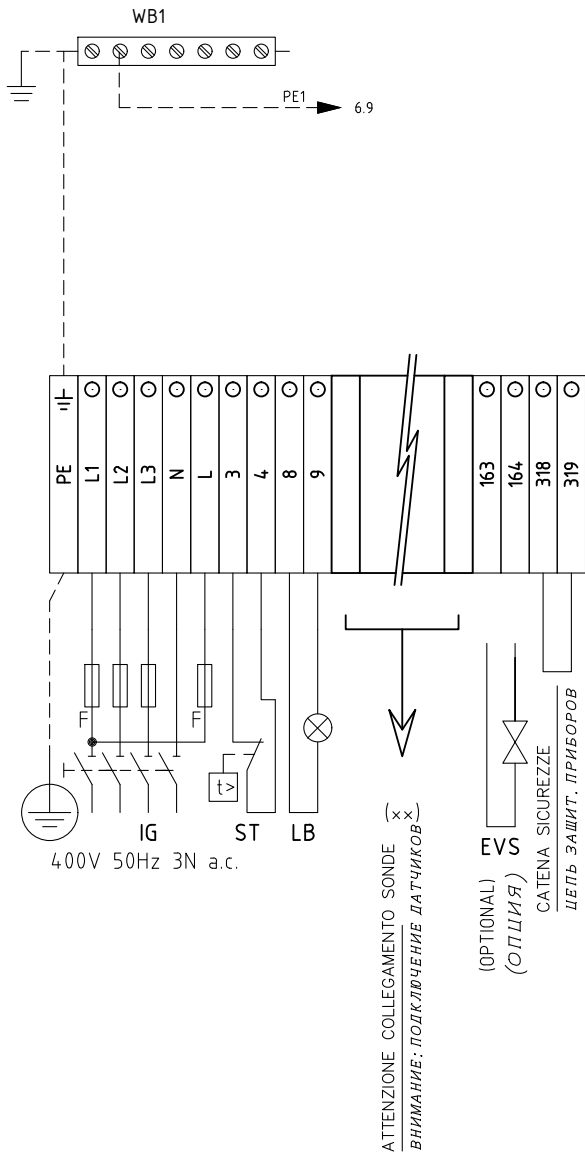

Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	5	6
Dis. N.	05 - 0743	SEGUE	TOTALE
		7	8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione				Function				
AGG5.220	4	TRASFORMATORE AUSILIARIO				ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР				
AZL 52	5	INTERFACCIA UTENTE				ПОВЕРХНОСТЬ СТЫКА ПОТРЕБИТЕЛЯ				
ER	3	ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA				КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ				
EV1	3	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE				ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ СЕТИ				
EV2	3	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE				ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ ГОРЕЛКИ				
EVS	3	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)				ГАЗОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН (ОПЦИЯ)				
FU1.1	1	FUSIBILI DI LINEA				ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ				
FU1.2	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI				ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
FU1.5	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI				ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
IG	1	INTERRUTTORE GENERALE				ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ				
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI				ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
KM1.5	1	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE				КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА				
LB	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ				
LEV1	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV1]				
LEV2	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV2]				
LF	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ				
LF	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ				
LMV51.100/LMV51.300/LMV52.200	1	APPARECCHIATURA DI COMANDO				АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ				
LPGMIN	3	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА НАЛИЧИЯ ГАЗА В СЕТИ				
LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА				
LTA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА				
MB–DLE4xx	3	GRUPPO VALVOLE GAS				ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ				
MV	1	MOTORE VENTILATORE				ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА				
PA	1	PRESSOSTATO ARIA				РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА				
PGCP	3	PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE				РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА УТЕЧКАМИ				
PGMAX	3	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)				РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (ОПЦИЯ)				
PGMIN	3	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE				РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА				
PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA				КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ				
PT100	4	SONDA DI TEMPERATURA				ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК				
QAE2../PT1000	4	SONDA DI TEMPERATURA				ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК				
QRI	3	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA				УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ				
SD–4÷ 20mA	4	SEGNALE IN CORRENTE				СИГНАЛ ПОД ТОКОМ				
SD–PRESS	4	SONDA DI PRESSIONE				ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ				
SIGNAL 0/4÷ 20mA	4	SEGNALE IN CORRENTE PER % CARICO				СИГНАЛ ТОКА ДЛЯ % НАГРУЗКИ				
SIGNAL 0÷ 10V	4	SEGNALE IN TENSIONE PER % CARICO				СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ % НАГРУЗКИ				
SQM4x.. AIR	5	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA				СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ				
SQM4x.. GAS	5	SERVOCOMANDO FARFALLA GAS				СЕРВОПРИВОД ГАЗОВОГО ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА				
ST	2	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI				РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ				
TA	2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР				
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE				ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА				
WB1	1	BARRA DI TERRA				СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ				
							Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
							Revisione	04	7	8
							Dis. N.	05 – 0743	SEGUE /	TOTALE 8