




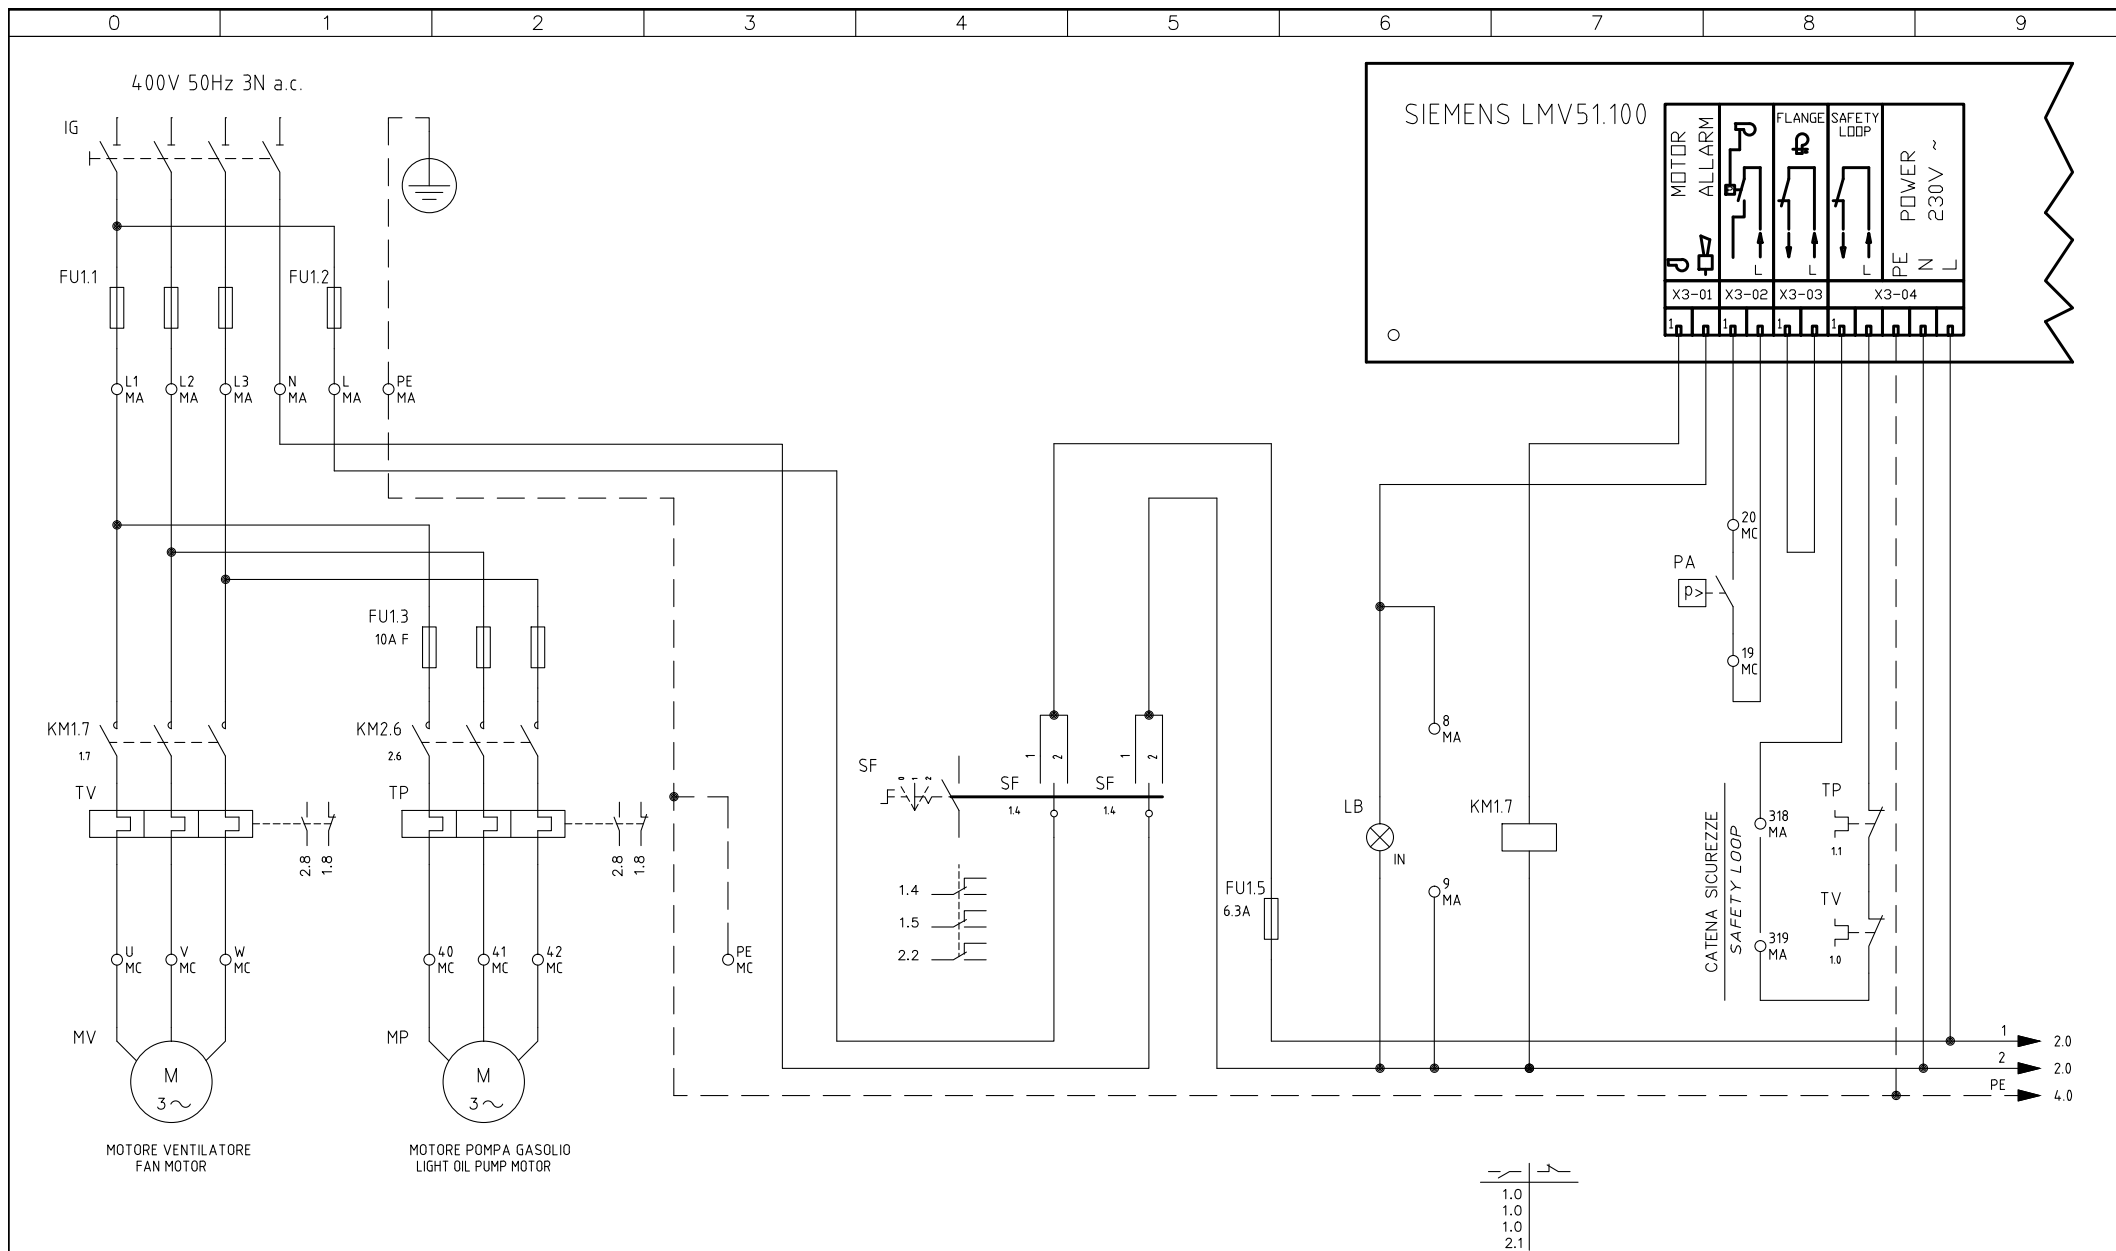



				Impianto	TIPI/TYPES H(T)P60 ÷ H(T)P520A MODELLO MG.MD.x.xx.Y.1.xx	Ordine		Data	10/05/2012	PREC.	FOGLIO
03	AGGIORNATO SCHEMA/WIRING UPDATE	17/04/13	U. PINTON			Commissa	Data Controllato	Revisione	03	/	1
02	AGGIUNTO/ADDED "POMAX"	10/05/12	U. PINTON				17/04/2013				
01	AGGIORNATO SCHEMA/WIRING UPDATE	29/08/11	U. PINTON			Esecutore	Controllato	Dis. N.	05 - 867	SEGUE	TOTALE
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME		CON SIEMENS LMV51.100 WITH SIEMENS LMV51.100	U. PINTON	S. MARCHETTI			2	8

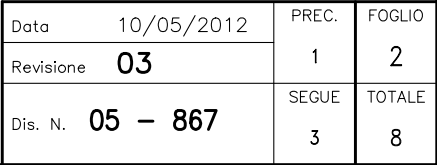

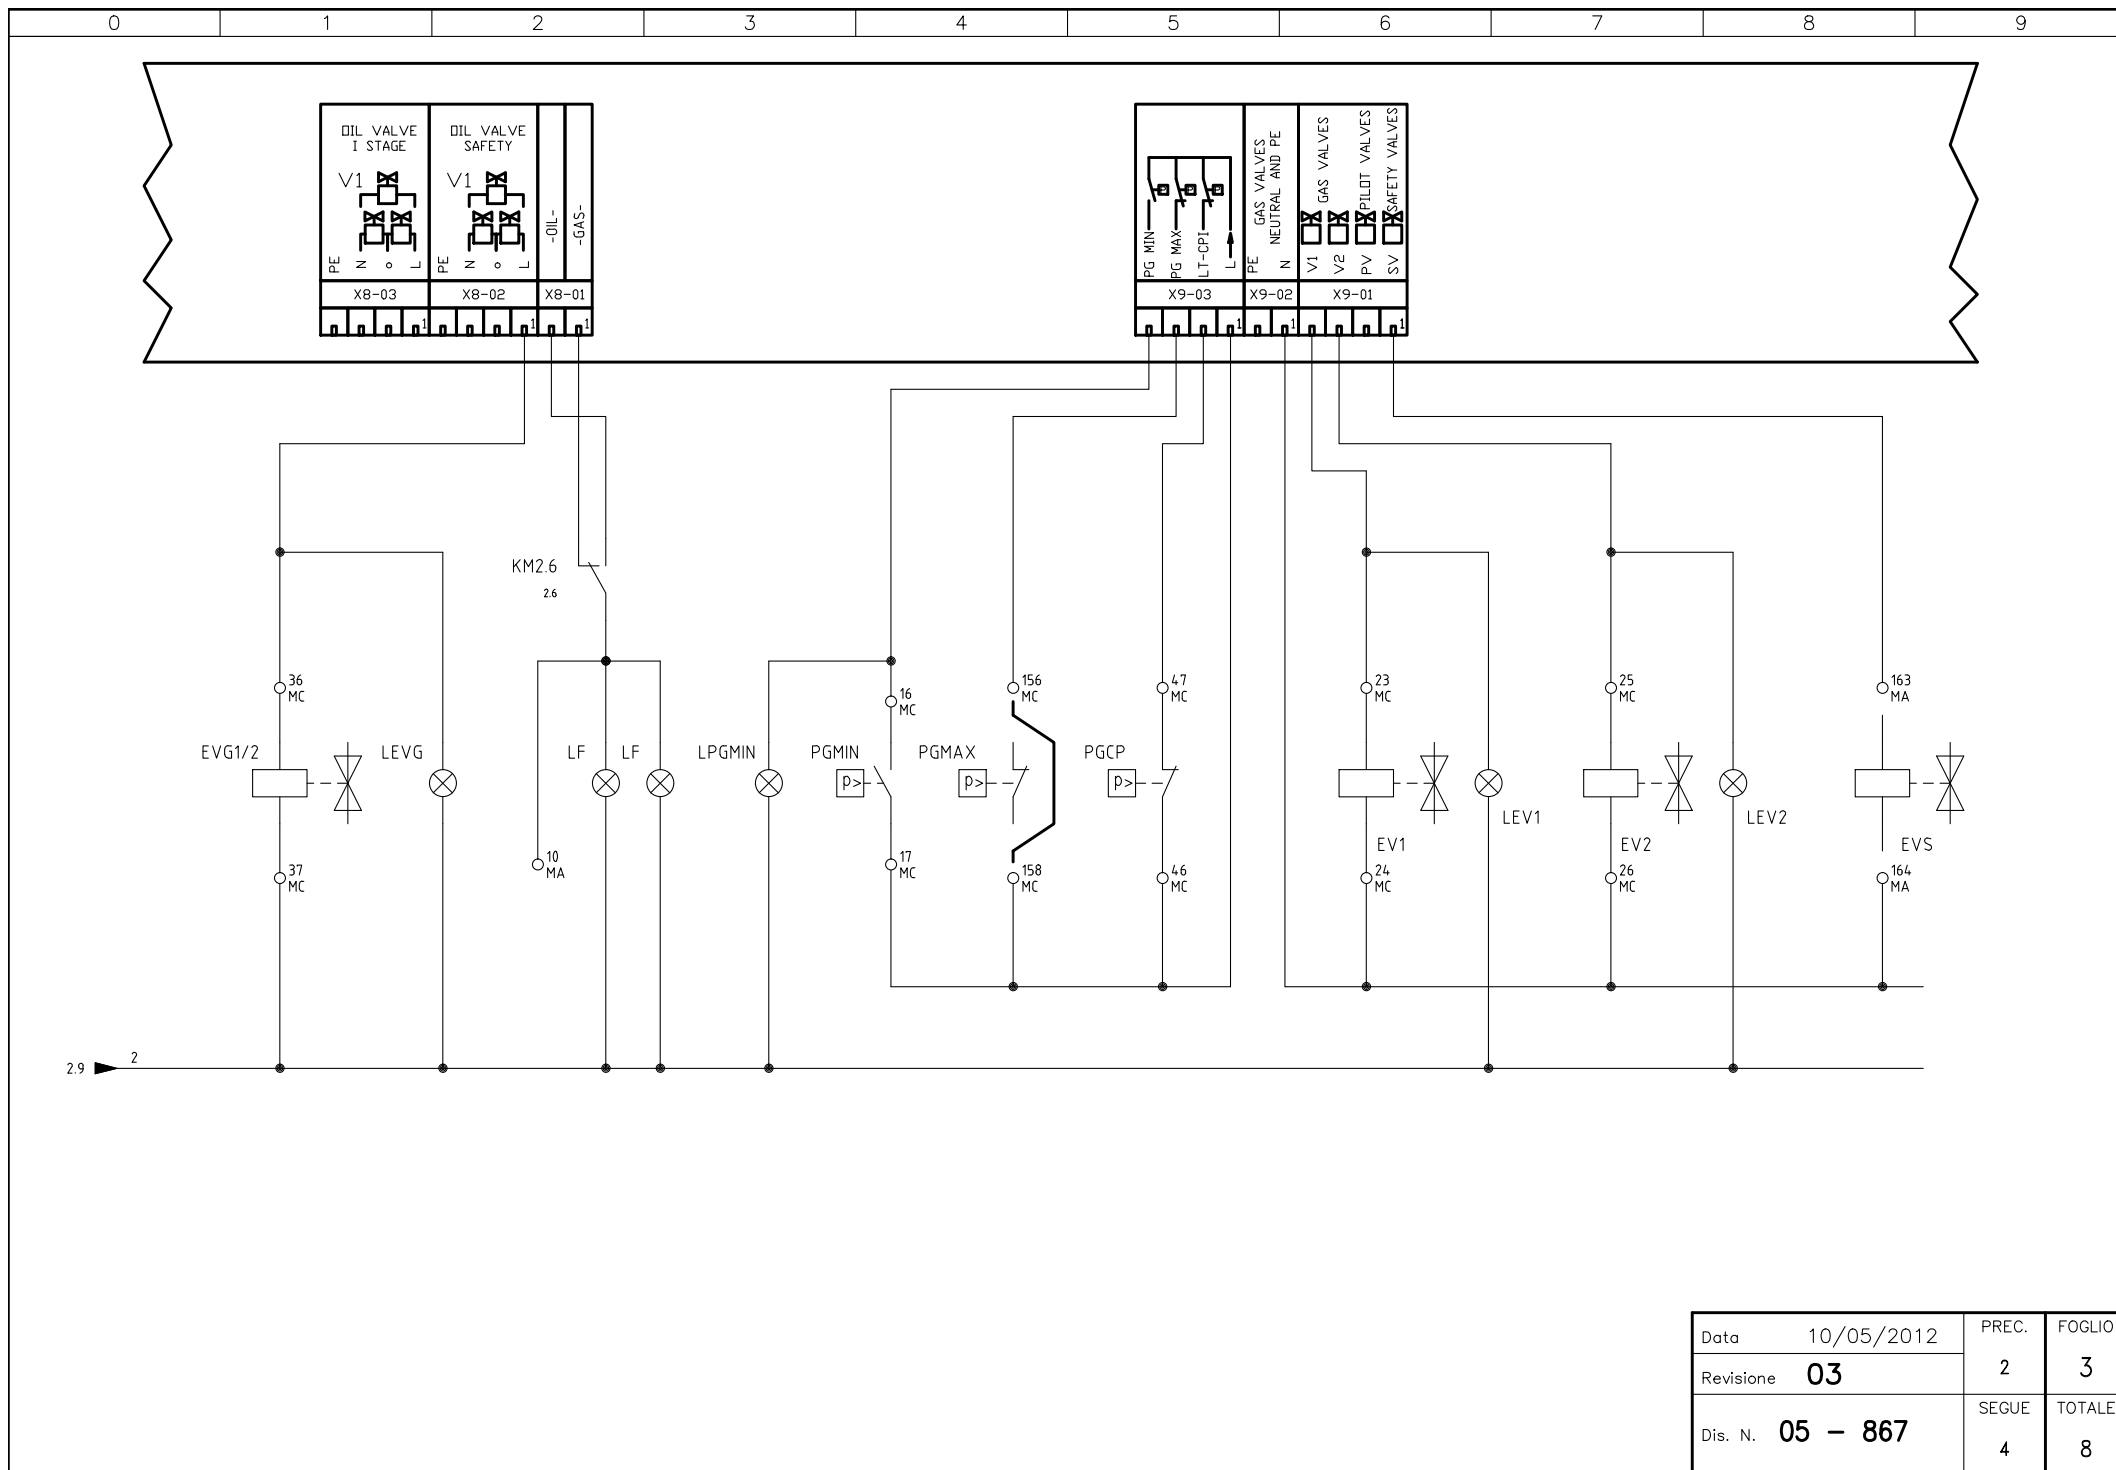

Data	10/05/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	2	3
Dis. N.	05 - 867	SEGUE	TOTALE
		4	8

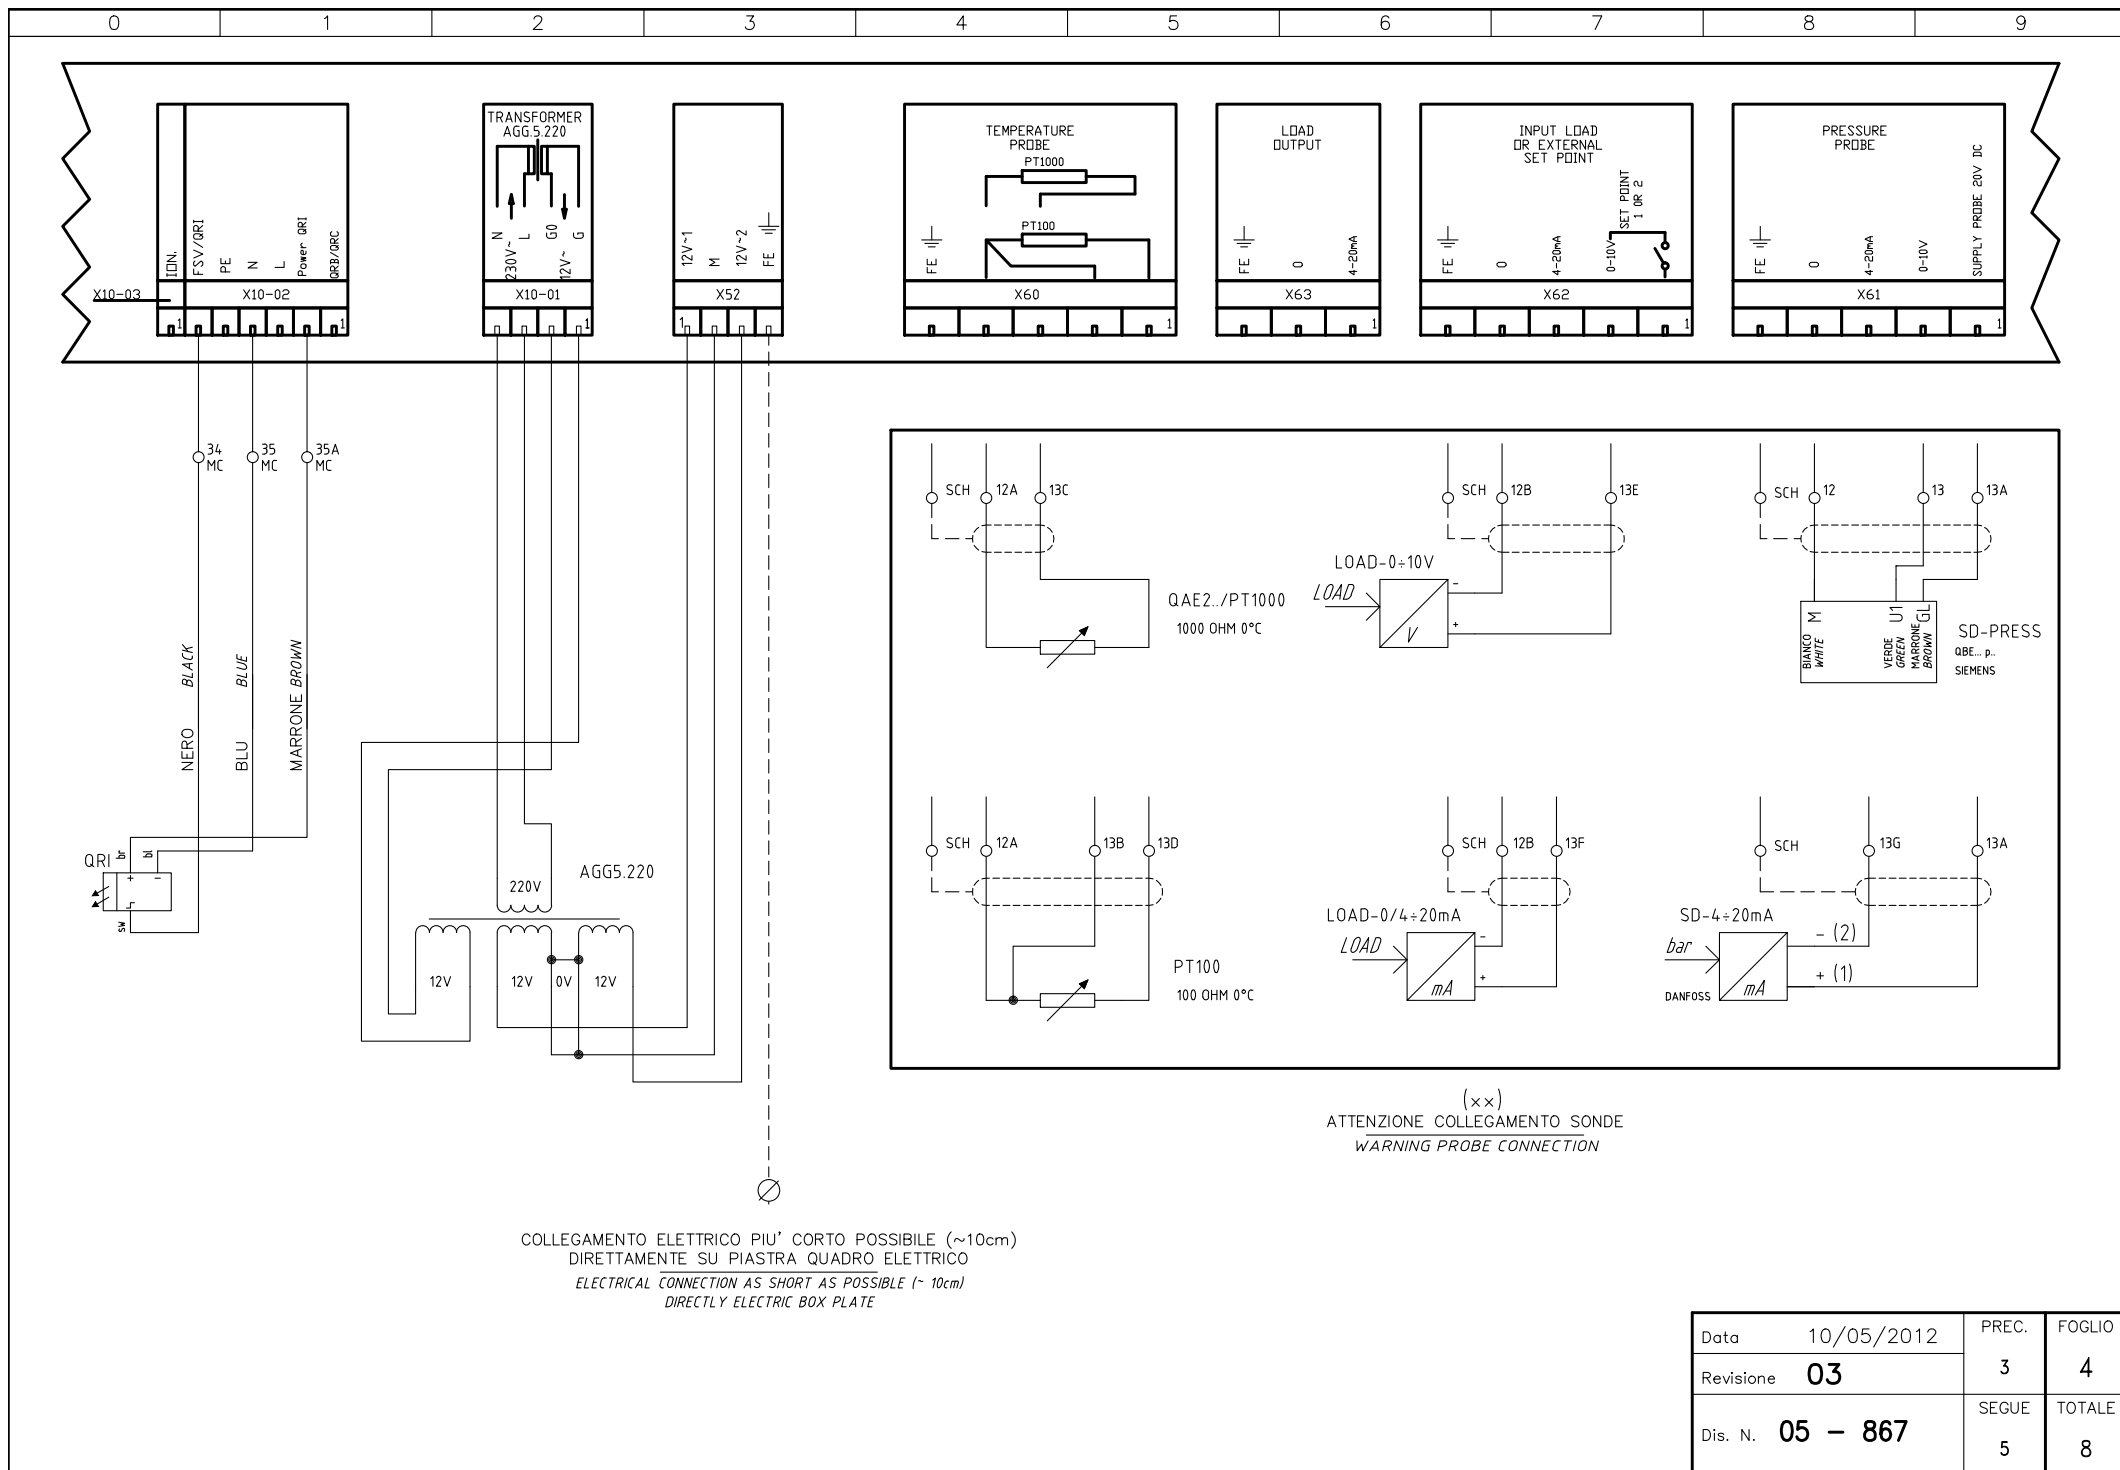



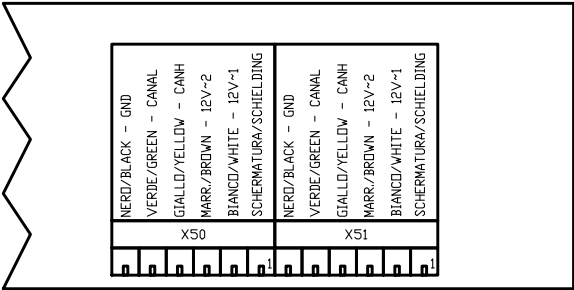


ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE TRA LMV5x E SERVOCOMANDI < 20 METRI
CONNECTIONS BETWEEN LMV5x AN ACTUATOR < 20 METERS

AGG5.635

CAVO DI SEGNALE E ALIMENTAZIONE ELETTRICA
SIGNAL AND ELECTRIC SUPPLY CABLE


AZL52.xx

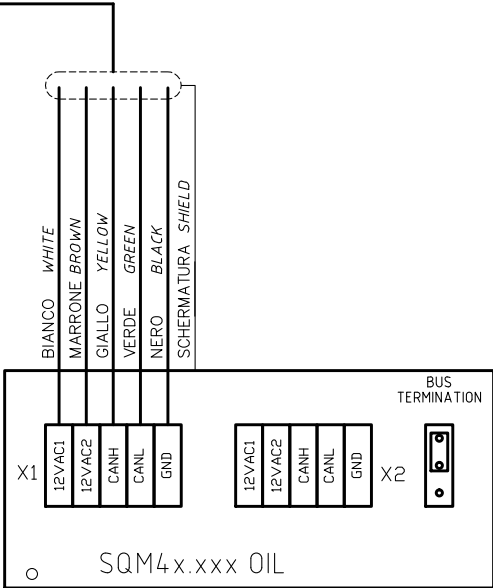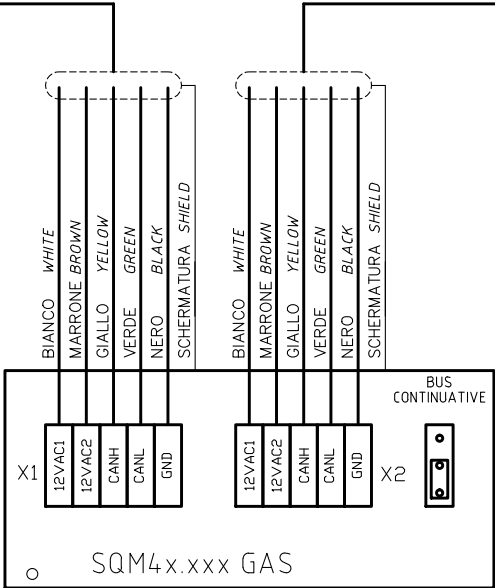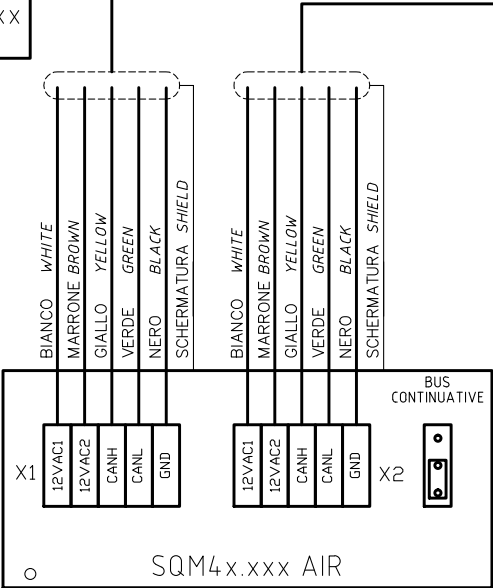


LA SEQUENZA DEI SERVOCOMANDI PUO' ESSERE DIVERSA;
E' IMPORTANTE PERO' CHE L'ULTIMO SIA CON IL PONTE "BUS TERMINATION"
THE CONNECTIONS OF ACTUATORS TO LMV CAN BE DIFFERENT;
PLEASE NOTE THAT THE LAST ACTUATOR MUST HAVE THE BRIDGE "BUS TERMINATION"

Data	10/05/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	4	5
Dis. N.	05 - 867	SEGUE	TOTALE
		6	8

5



MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD



Data	10/05/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	5	6
Dis. N.	05 - 867	SEGUE	TOTALE
		7	8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE	FUNCTION						
AGG5.220	4	TRASFORMATORE AUSILIARIO	AUXILIARY TRANSFORMER						
AZL52.xx	5	PROGRAMMATORE	PROGRAMMER						
EV1	3	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE	UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE						
EV2	3	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE	DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE						
EVG1/2	3	ELETTROVALVOLE GASOLIO	LIGHT OIL ELECTRO VALVE						
EVS	3	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)	SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)						
FU1.1	1	FUSIBILI DI LINEA	LINE FUSES						
FU1.2	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE						
FU1.3	1	FUSIBILI LINEA POMPA	PUMP LINE FUSES						
FU1.5	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE						
IG	1	INTERRUTTORE GENERALE	MAINS SWITCH						
KM1.7	1	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR CONTACTOR						
KM2.6	2	CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR						
LB	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT						
LEV1	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]						
LEV2	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]						
LEVg	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVG1,2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG1,2]						
LF	3	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION						
LF	3	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION						
LOAD-0/4÷20mA	4	SEGNALE IN CORRENTE PER % CARICO	CURRENT SIGNAL FOR % LOAD						
LOAD-0÷10V	4	SEGNALE IN TENSIONE PER % CARICO	VOLTAGE SIGNAL FOR % LOAD						
LPGMIN	3	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK						
LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN OVERLOAD TRIPPED						
LTA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT						
LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP OVERLOAD TRIPPED						
MP	1	MOTORE POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP MOTOR						
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR						
PA	1	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH						
PGCP	3	PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE	GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH						
PGMAX	3	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)	MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)						
PGMIN	3	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE	MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH						
POMAX	2	PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL)	MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OPTIONAL)						

Data	10/05/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	6	7
Dis. N.	05 - 867	SEGUE	TOTALE
		8	8

SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE	FUNCTION
PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	LOCK-OUT RESET BUTTON
PT100	4	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE
QAE2../PT1000	4	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE
QRI	4	SONDA UV RIVELAZIONE FIAMMA	UV FLAME DETECTOR
SD-4÷20mA	4	SEGNALE IN CORRENTE	CURRENT SIGNAL
SD-PRESS	4	SONDA DI PRESSIONE	PRESSURE PROBE
SF	1	SELETTORE MANUALE COMBUSTIBILE 1) GAS 0) OFF 2) GASOLIO	COMBUSTIBLE SELECTOR 1)GAS 0)OFF 2)LIGHT OIL
SIEMENS LMV51.100	1	APPARECCHIATURA DI COMANDO	CONTROL SCHEME
SQM4x.xxx AIR	5	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR
SQM4x.xxx GAS	5	SERVOCOMANDO FARFALLA GAS	GAS THROTTLE VALVE ACTUATOR
SQM4x.xxx OIL	5	SERVOCOMANDO REGOLATORE GASOLIO	LIGHT OIL REGULATOR ACTUATOR
ST	2	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES
TA	2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP MOTOR THERMAL
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL

Data	10/05/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	7	8
Dis. N.	05 - 867	SEGUE	TOTALE
		/	8