


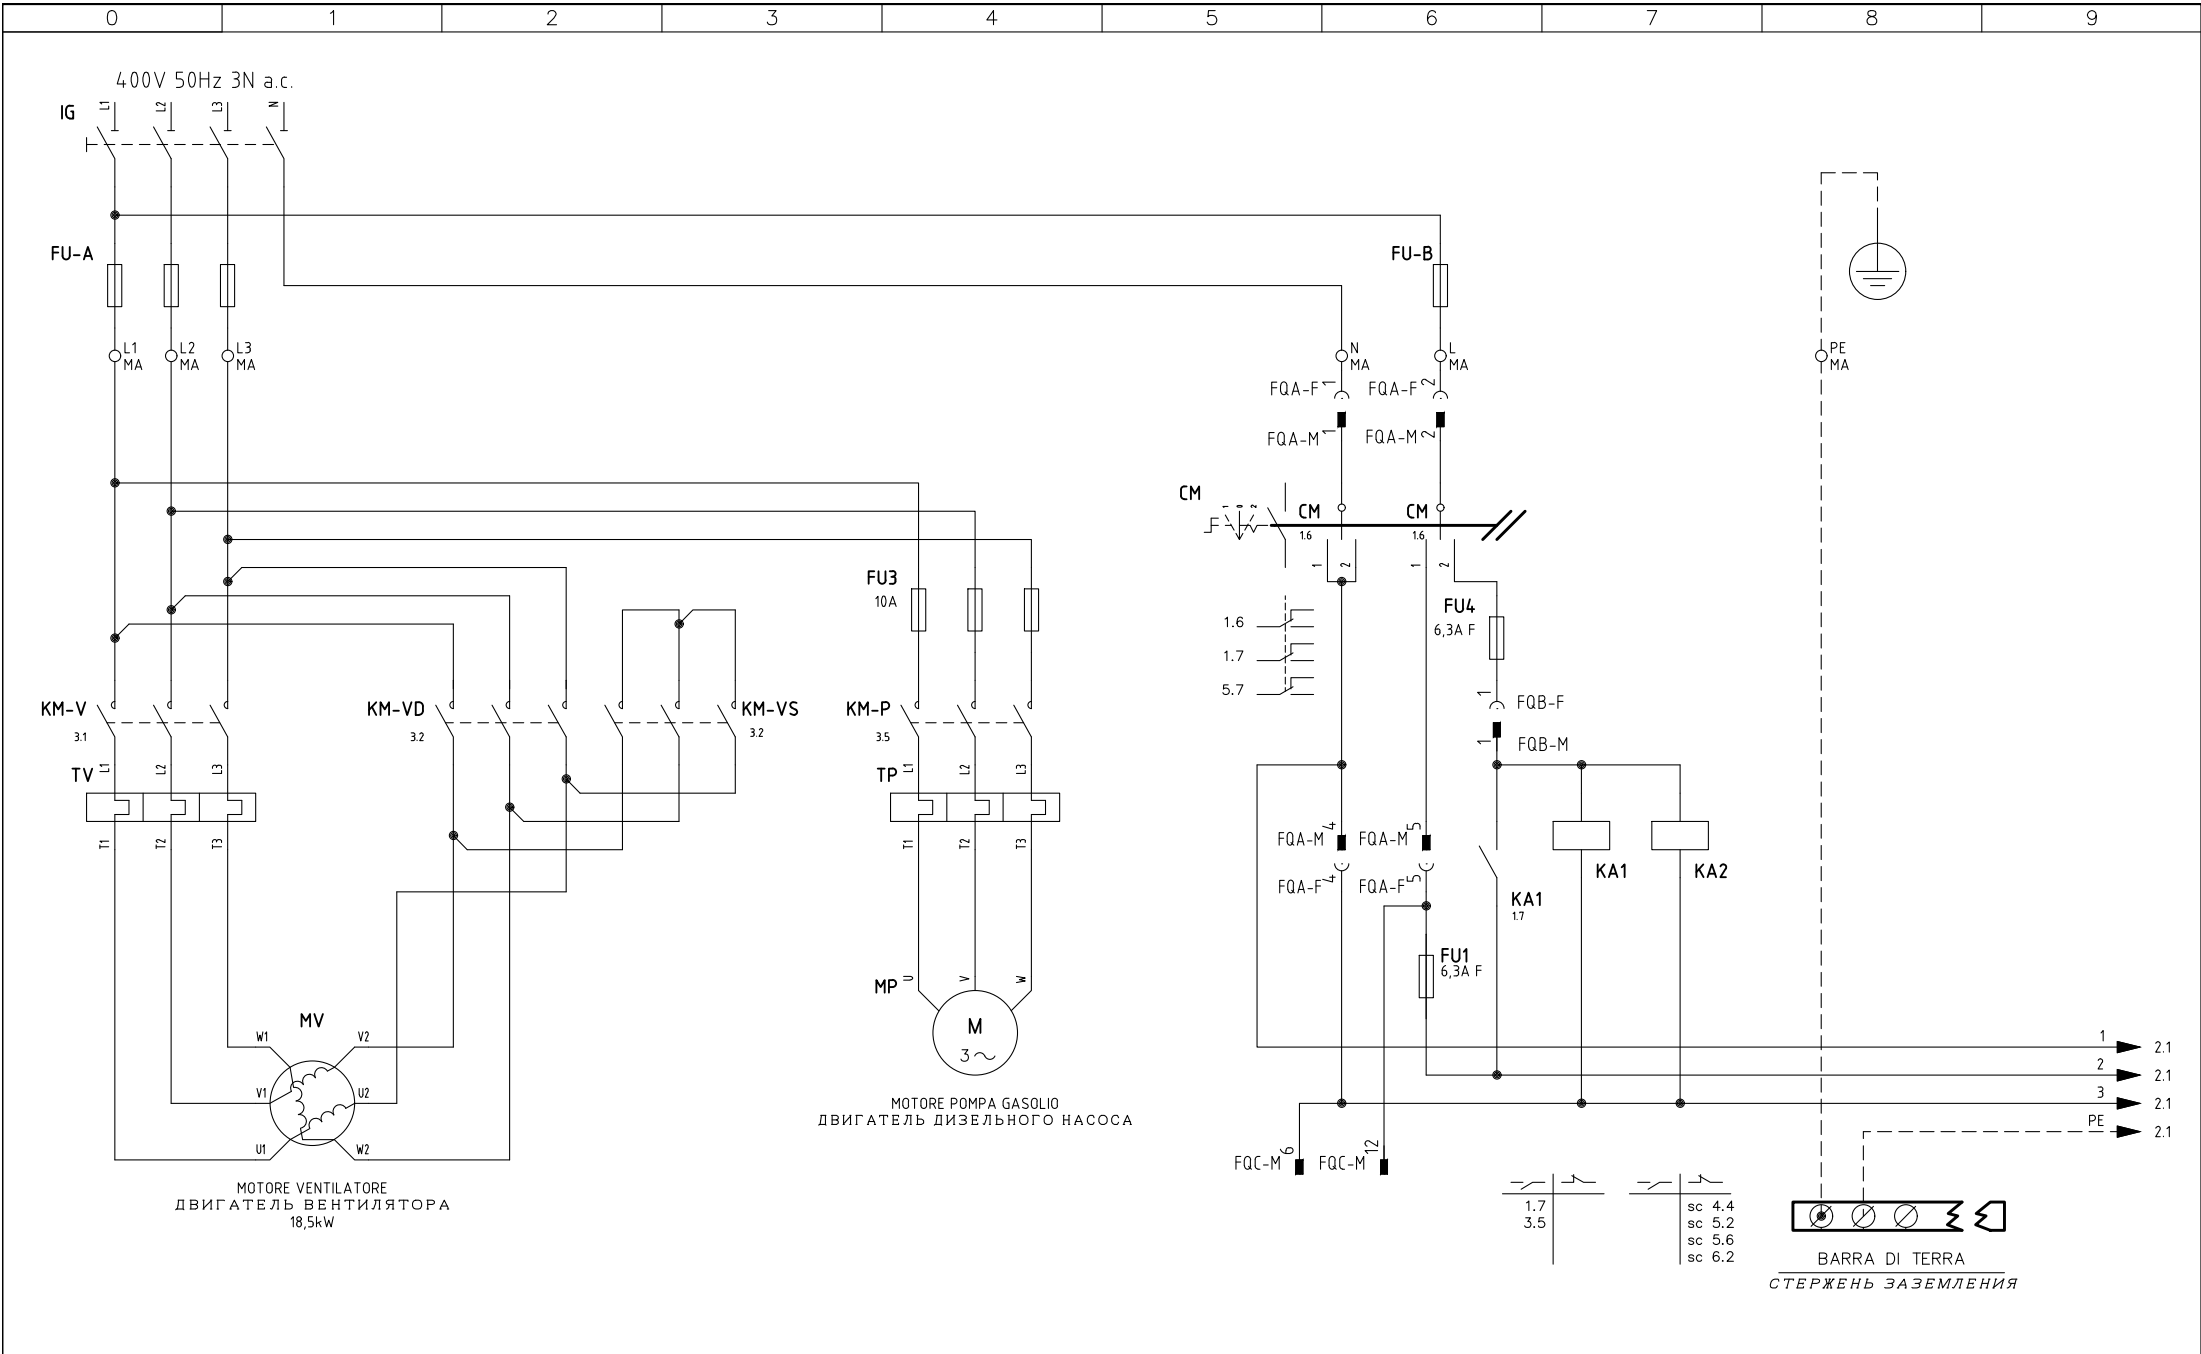


01	FLAME RELAYS "LFS1.21" INSTEAD "LFE10"	29/08/18	U. PINTON
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME




Impianto	TIPI/TYPES HR525A / HTP525A MODELLO/MODEL MG-.PR(MD).x.xx.VS.x.xx.EC
Descrizione	LMV26 + COD. 6100562 CIRCUITO STAMPATO + KIT "VS" LMV26 + COD. 6100562 PRINTED CIRCUIT + KIT "VS"






Ordine	
Commessa	Data Controllato 29/08/2018
Esecutore U. PINTON	Controllato M. MASCHIO

Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	/	1
Dis. N.	11 - 0488	SEGUE	TOTALE
		2	16





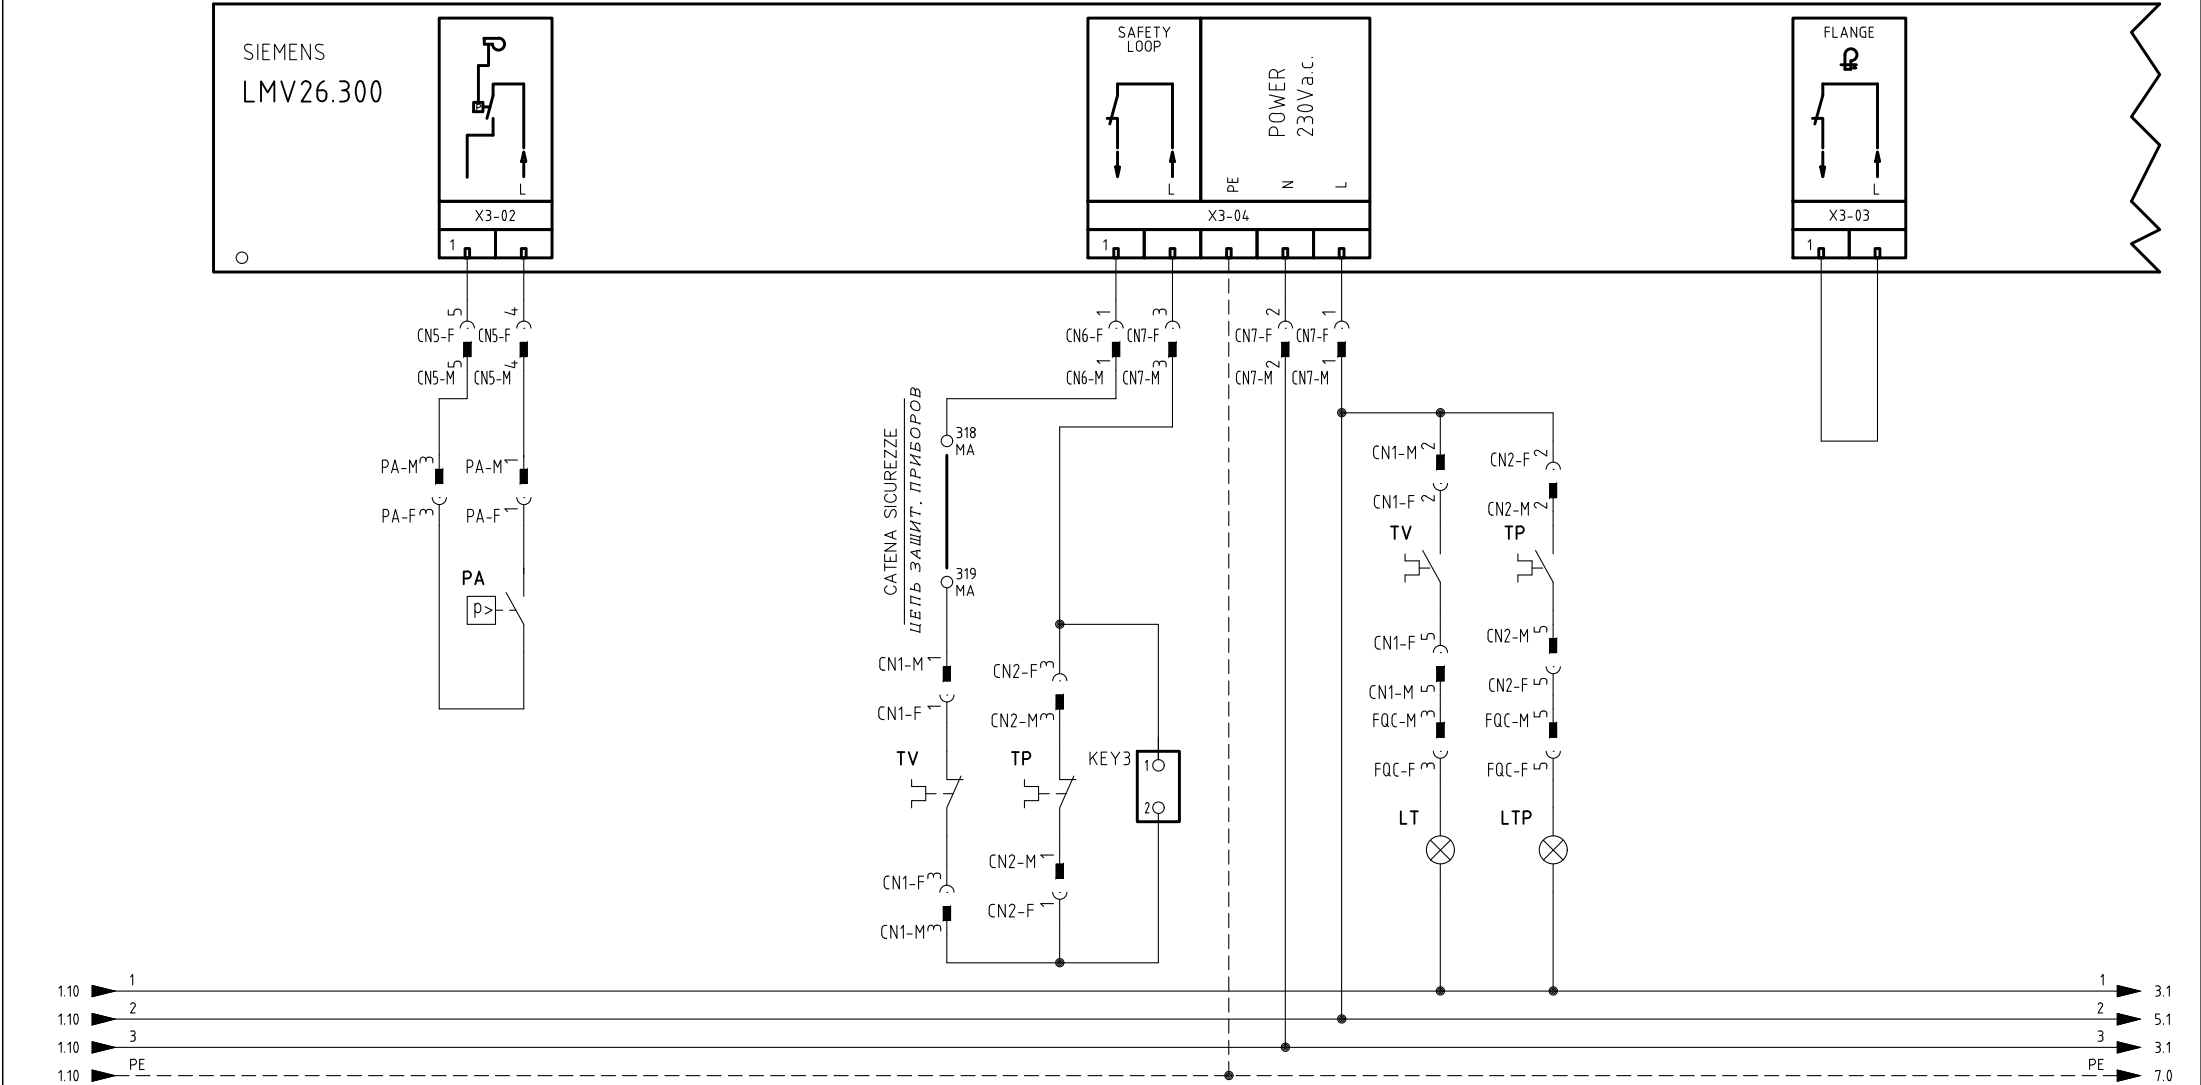


Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	1	2
Dis. N.	11 - 0488	SEGUE	TOTALE
		3	16

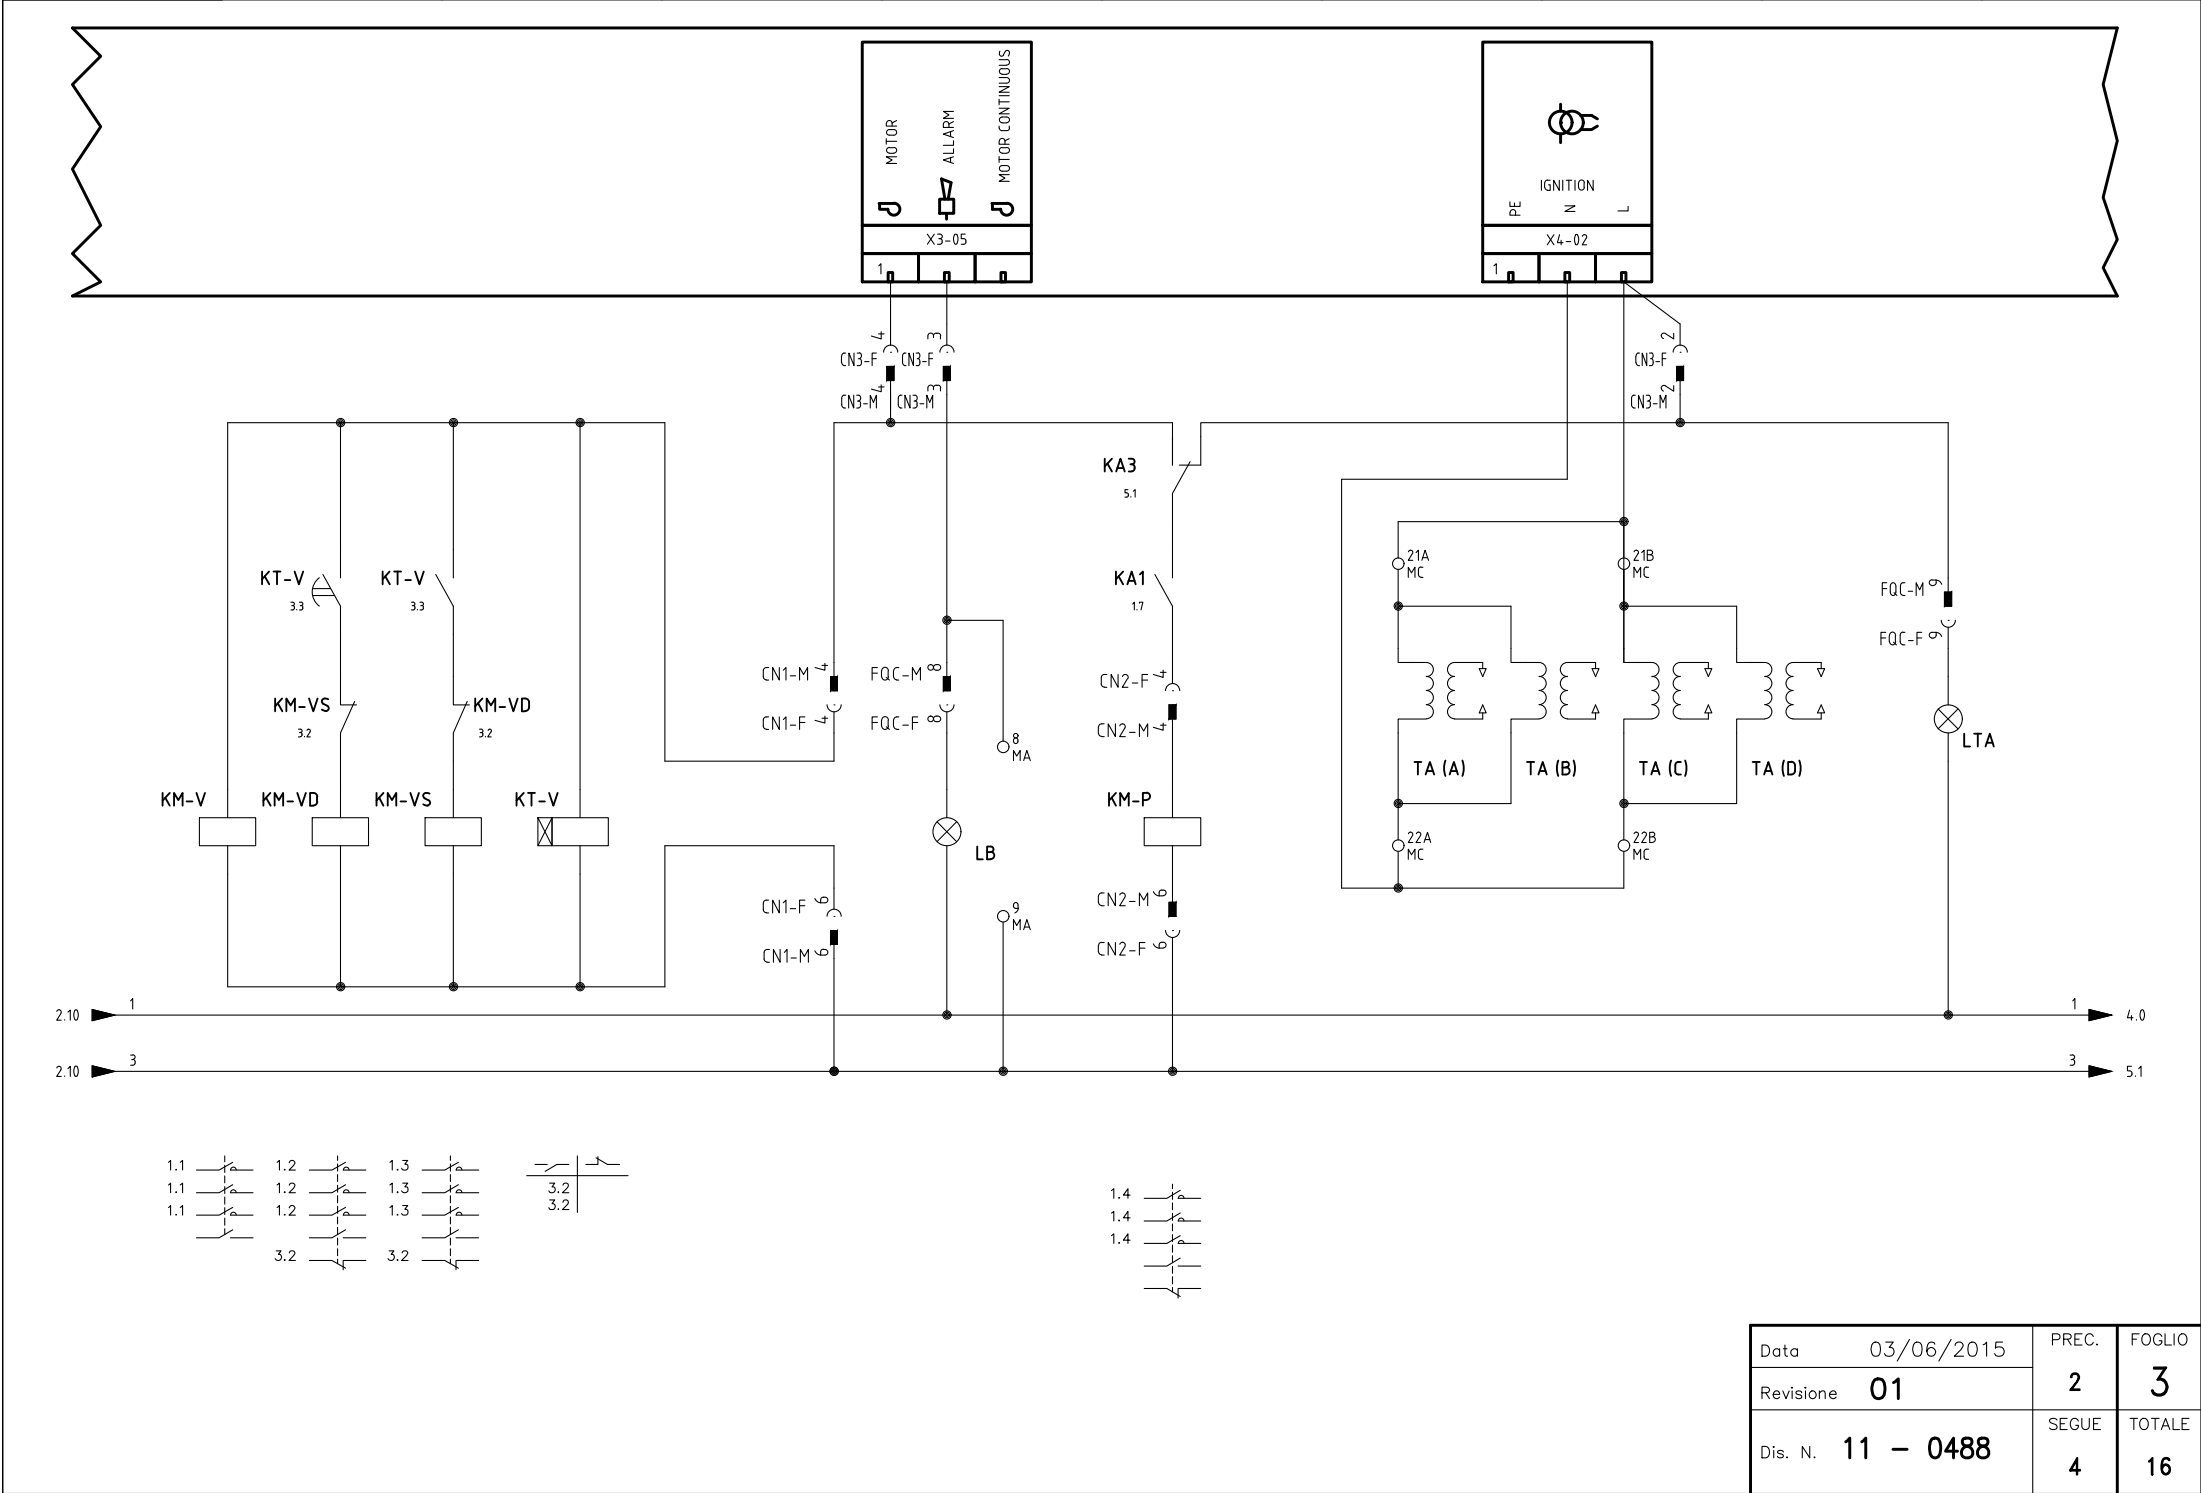

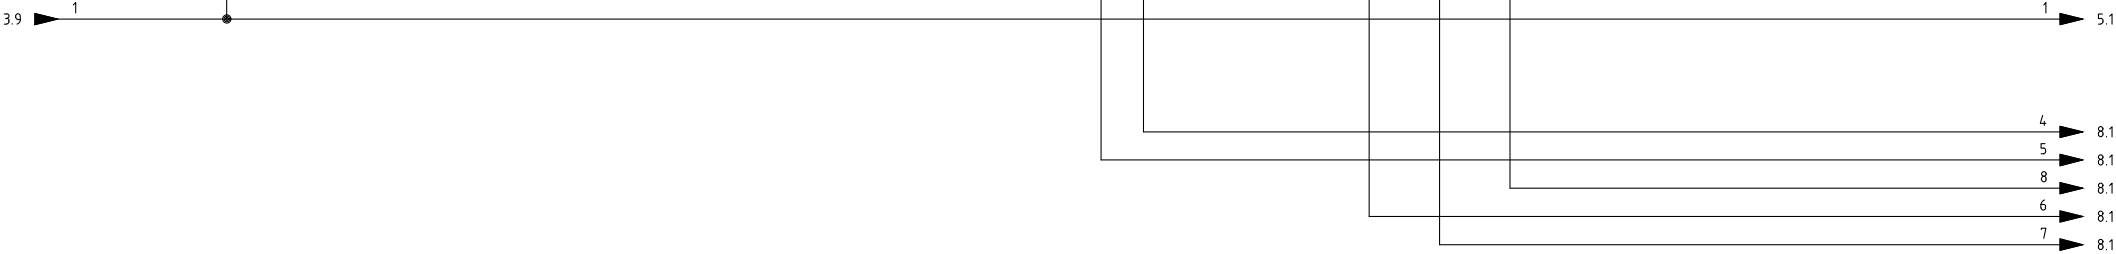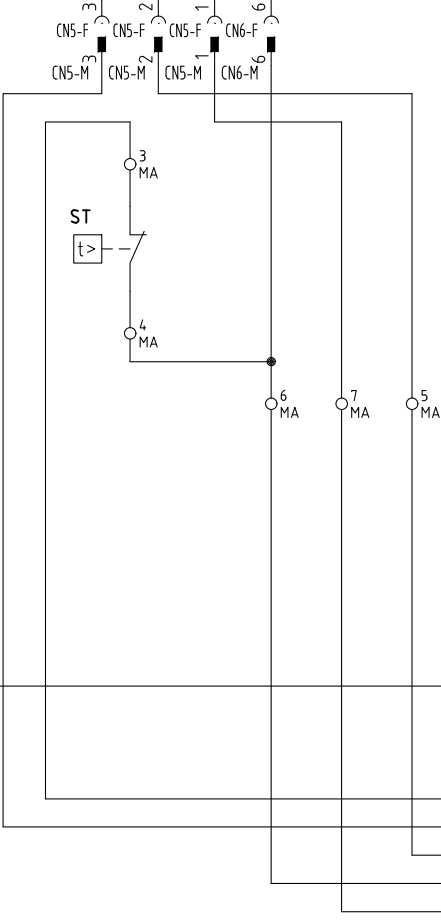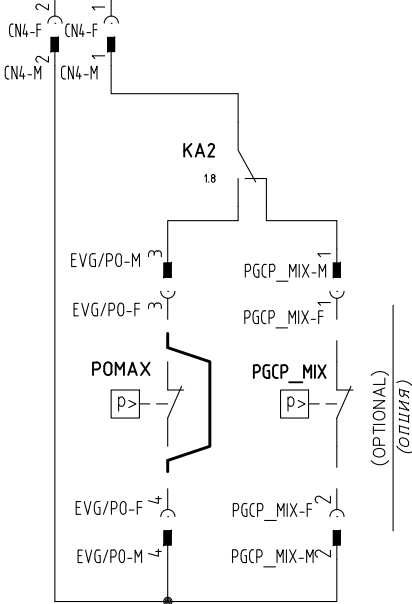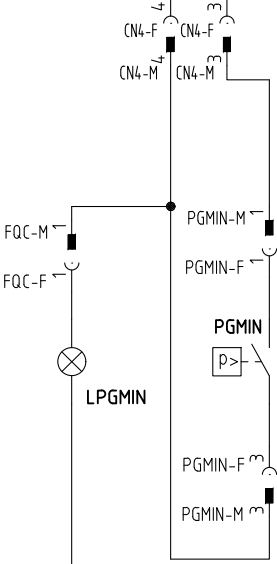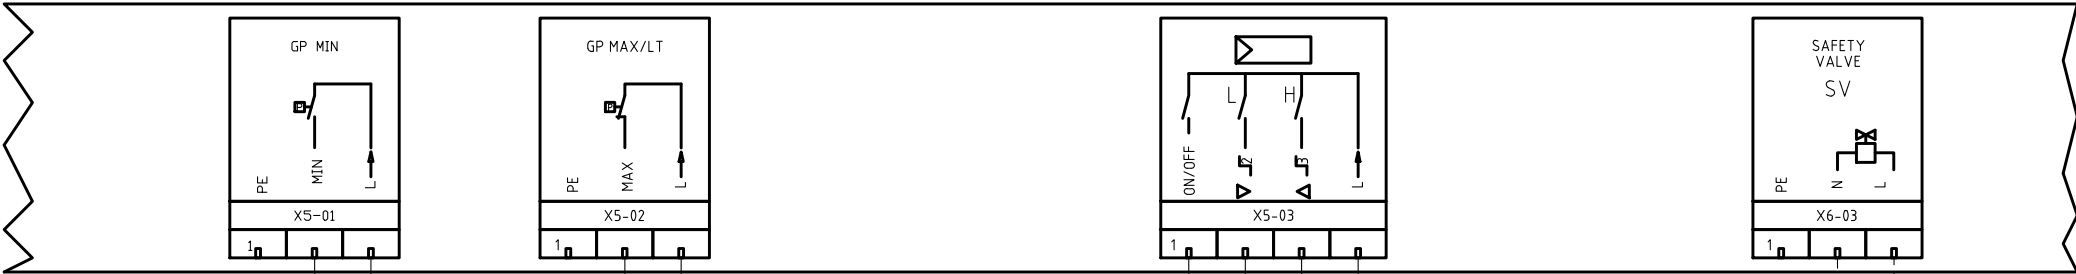


Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	3	4
Dis. N.	11 - 0488	SEGUE	TOTALE
		5	16

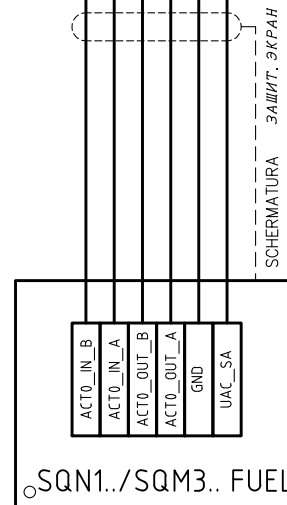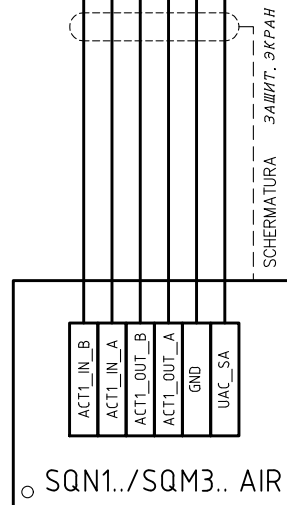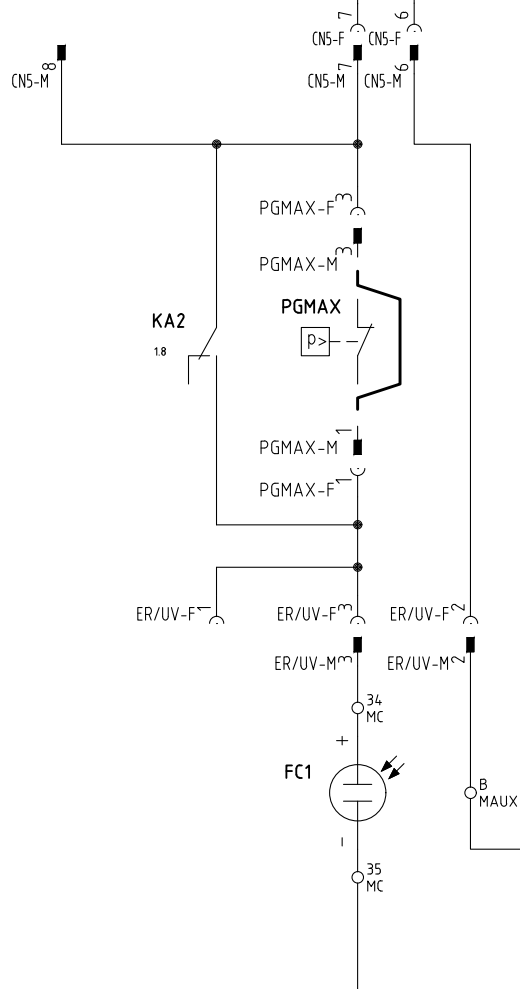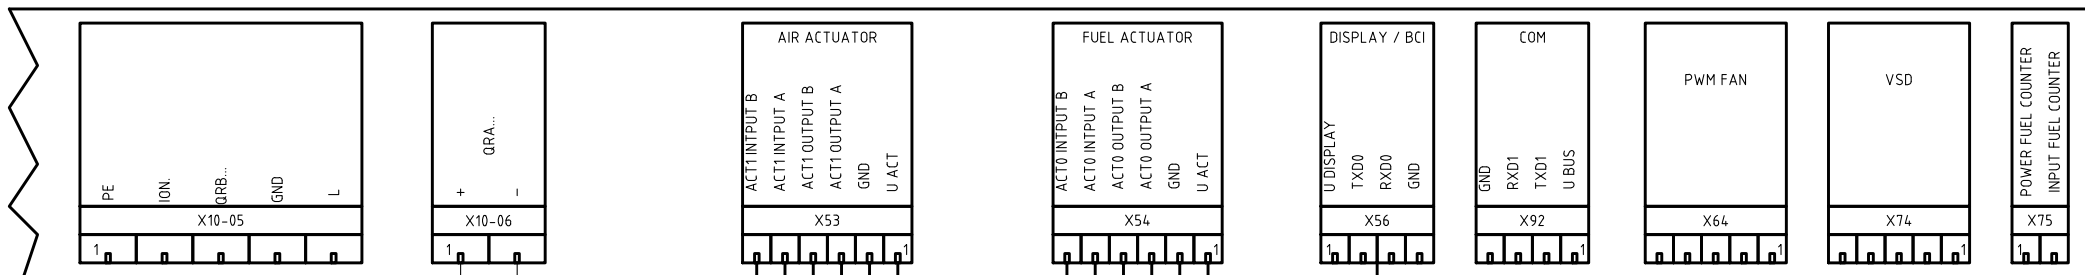

9 7.0
10 7.0

Data	03/06/2015	PREC.	5	FOGLIO	6
Revisione	01	SEGUE	7	TOTALE	16
Dis. N.	11 - 0488				

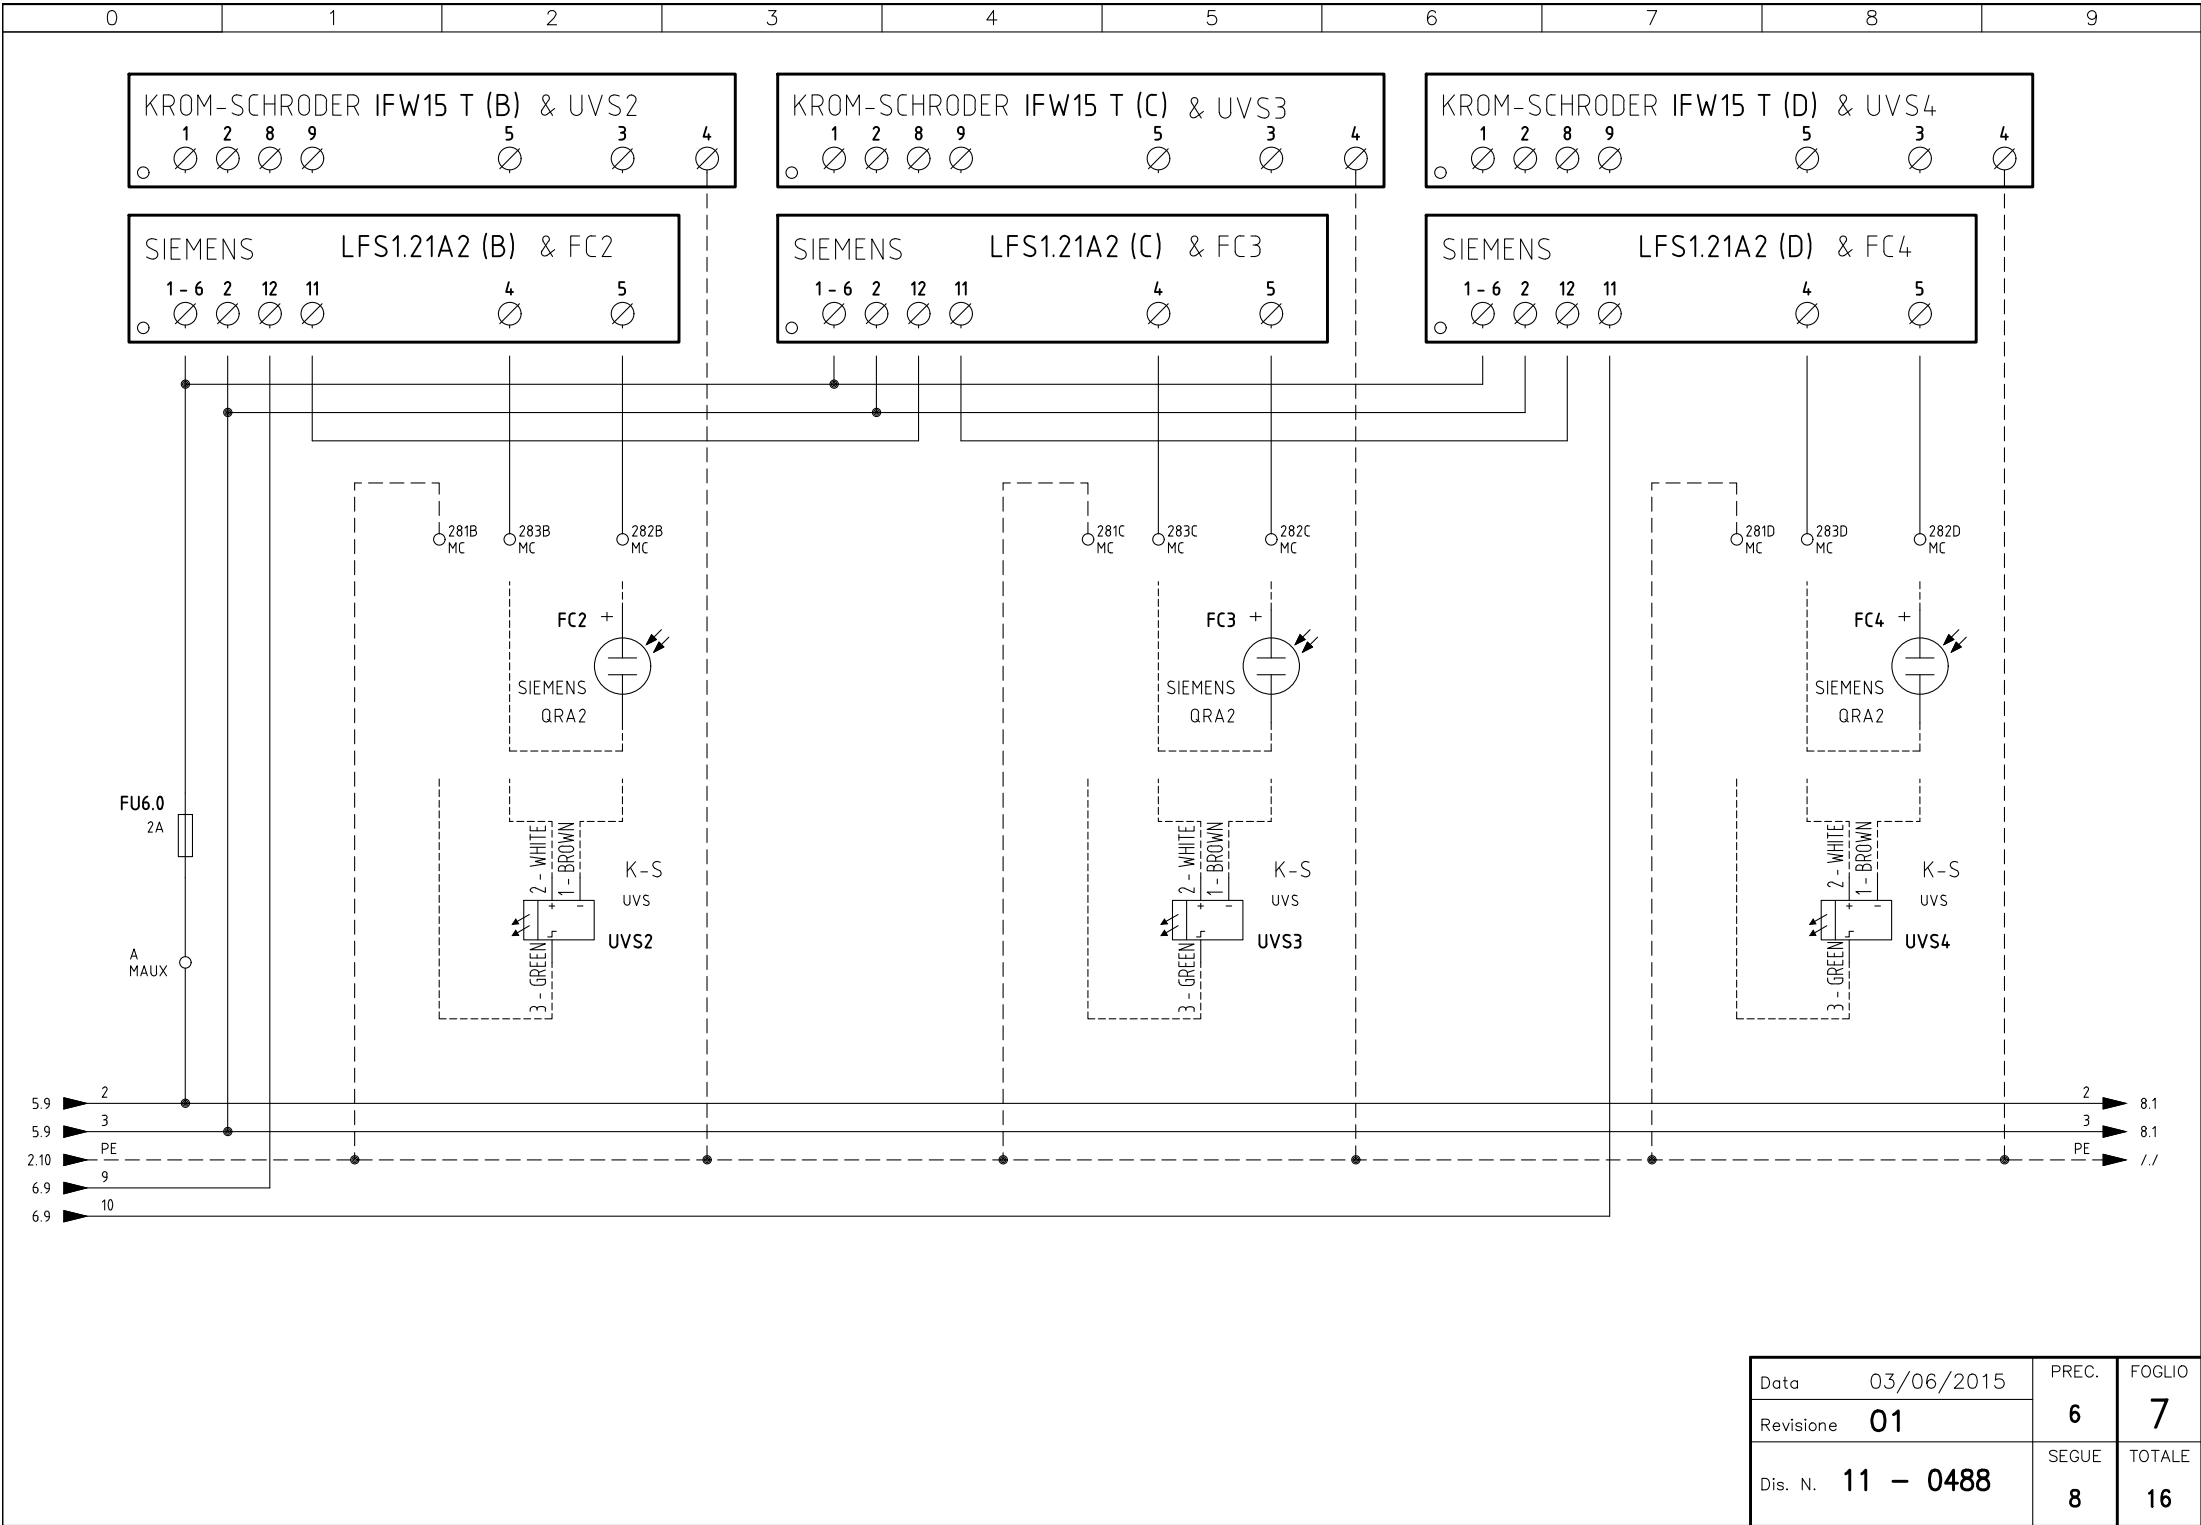

Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	6	7
Dis. N.	11 - 0488	SEGUE 8	TOTALE 16





CMF :

1 - ALTA FIAMMA
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ

2 - BASSA FIAMMA
МАЛОЕ ПЛАМЯ

3 - AUTOMATICO
АВТОМАТИЧЕСКИЙ

4 - AUMENTO LENTO
МЕДЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ

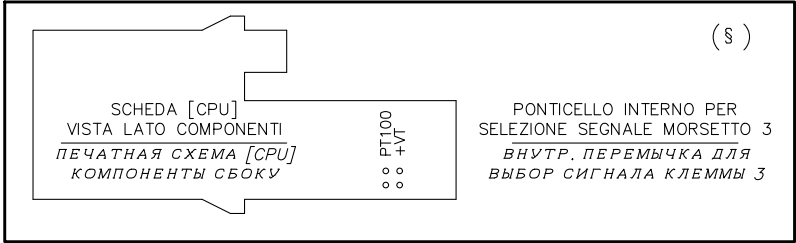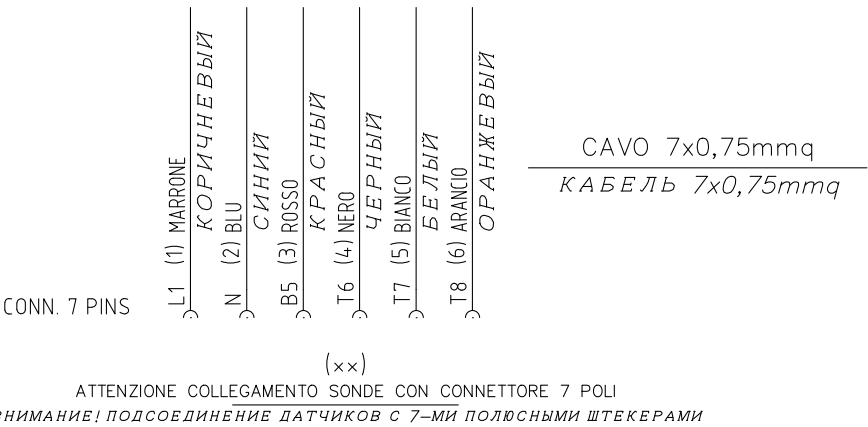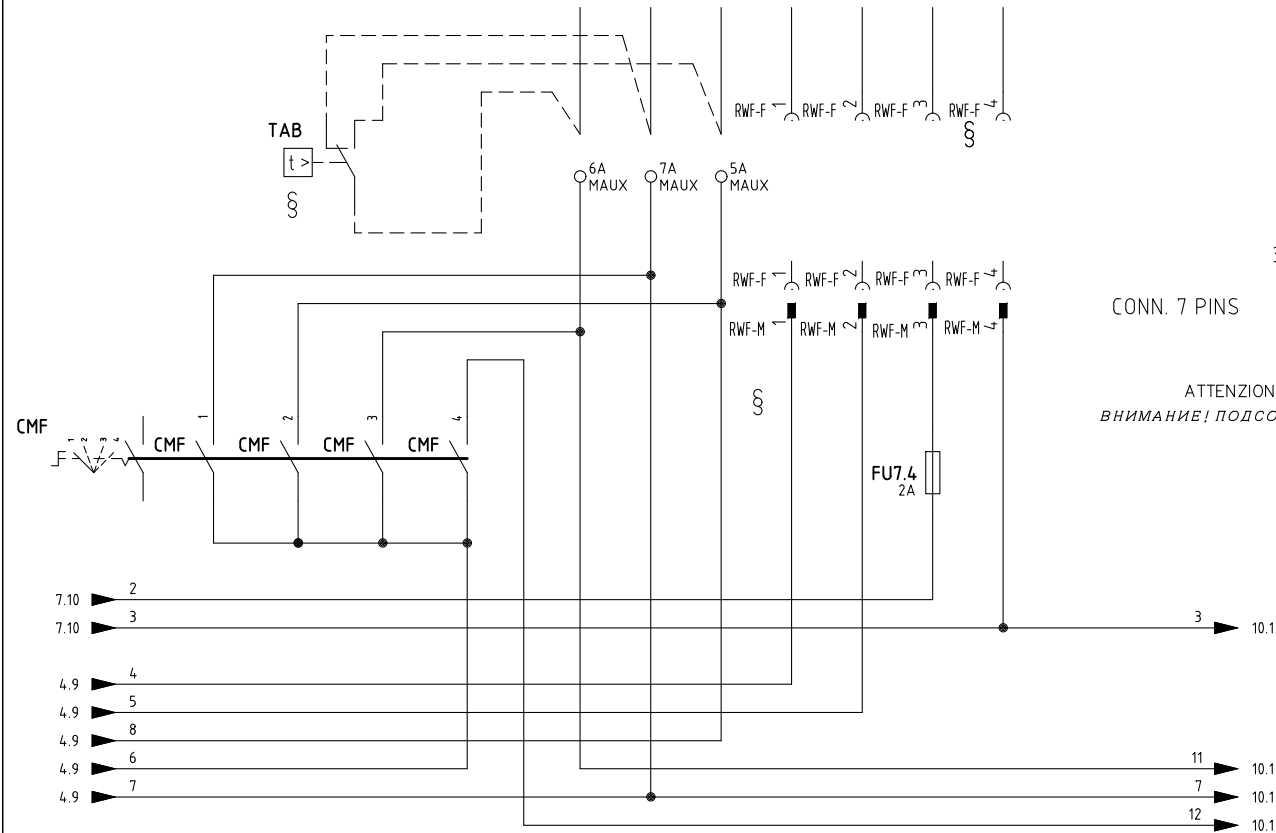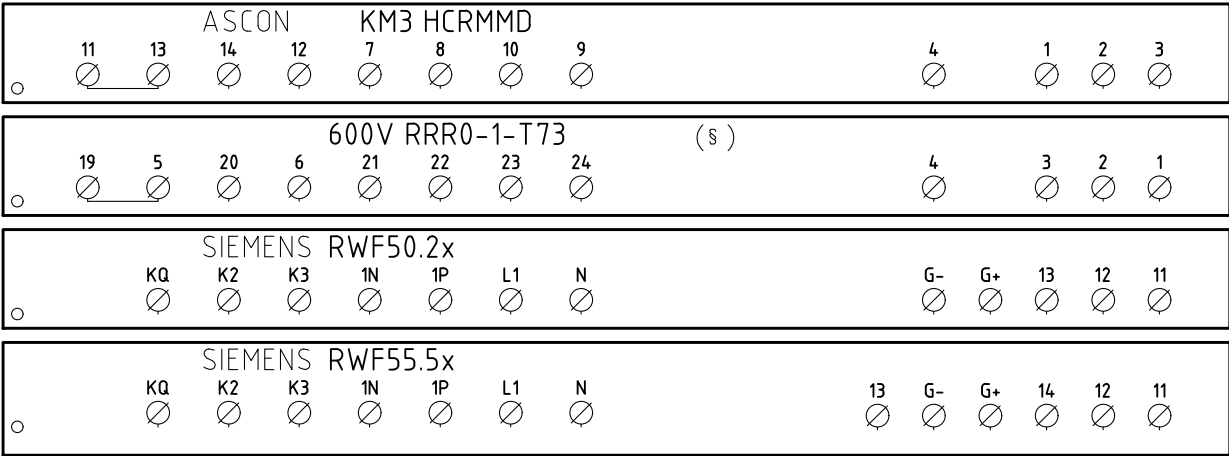

§

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
ИСПОЛНЕНИЕ «PR» / ИСПОЛНЕНИЕ «MD» С «RWF.. / 600V / KM3»

Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	7	8
Dis. N.	11 - 0488	SEGUE	TOTALE
		9	16

(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI





ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

KM3 HCRMMD

600V RRR0-1-T73

RWF55.5x

RWF50.2x

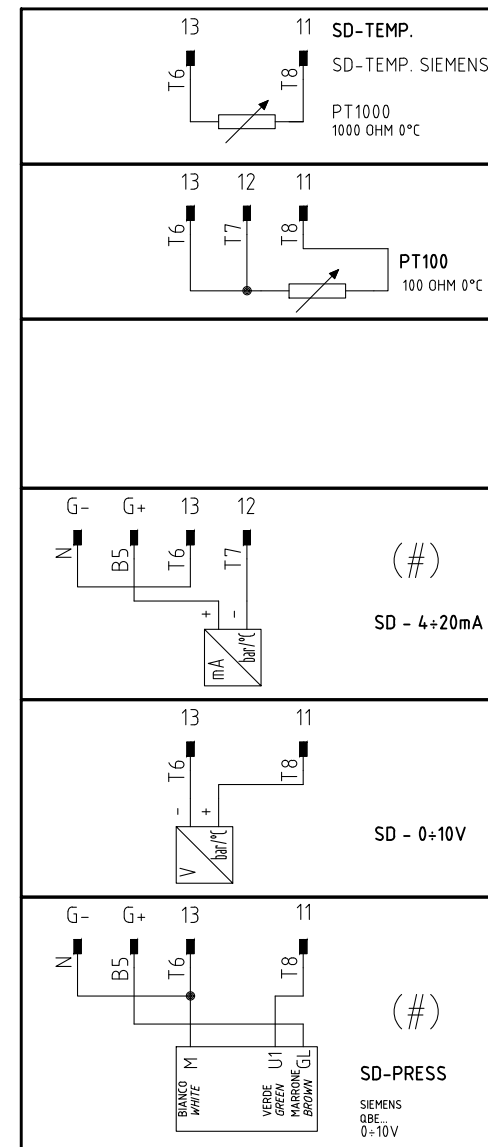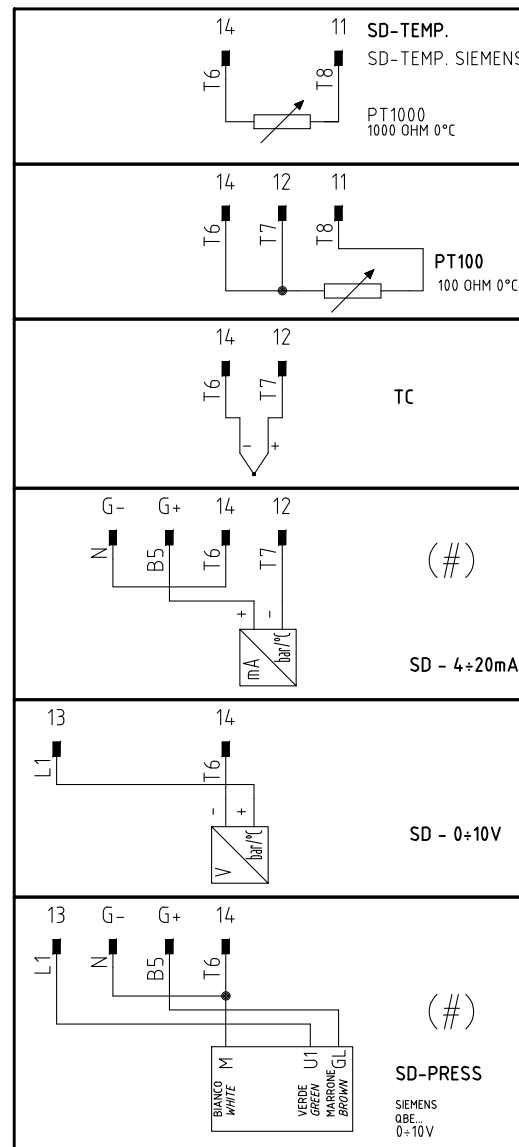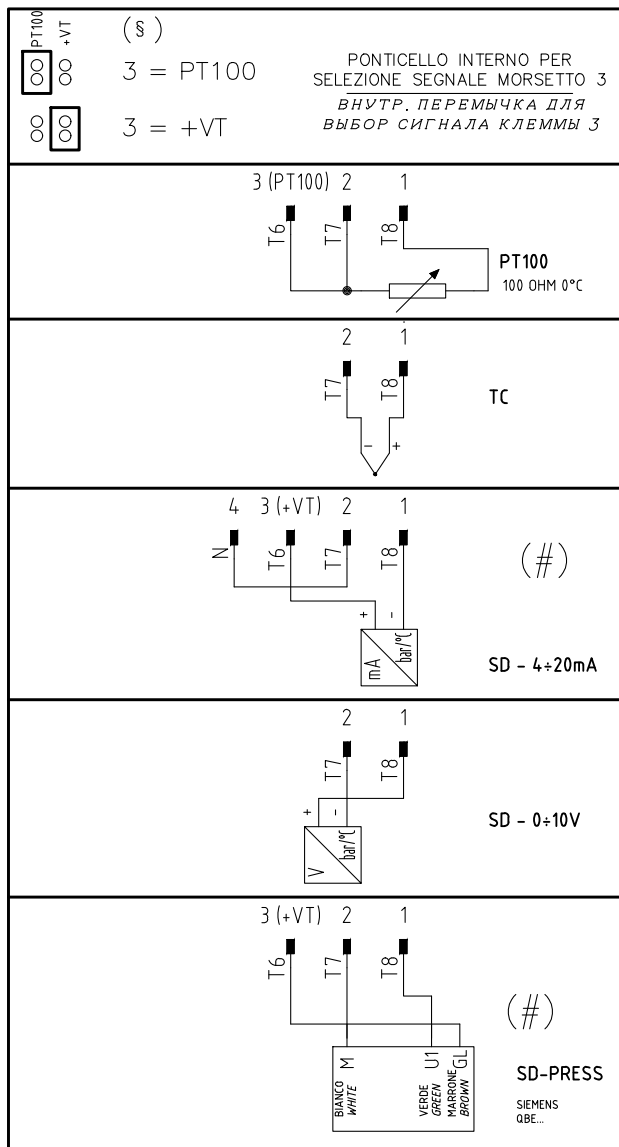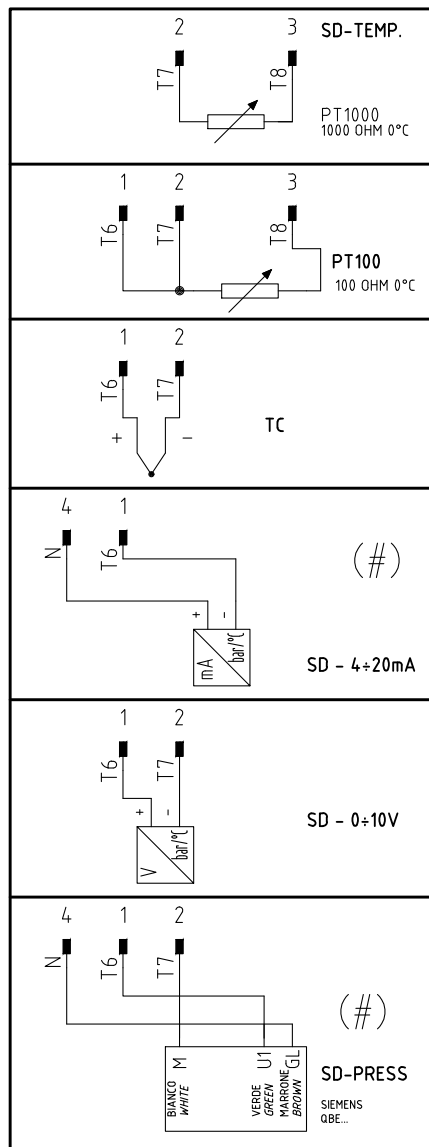


(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER TRASDUTTORI PASSIVI

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПАССИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ


Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	8	9
Dis. N.	11 - 0488	SEQUE	TOTALE
		10	16

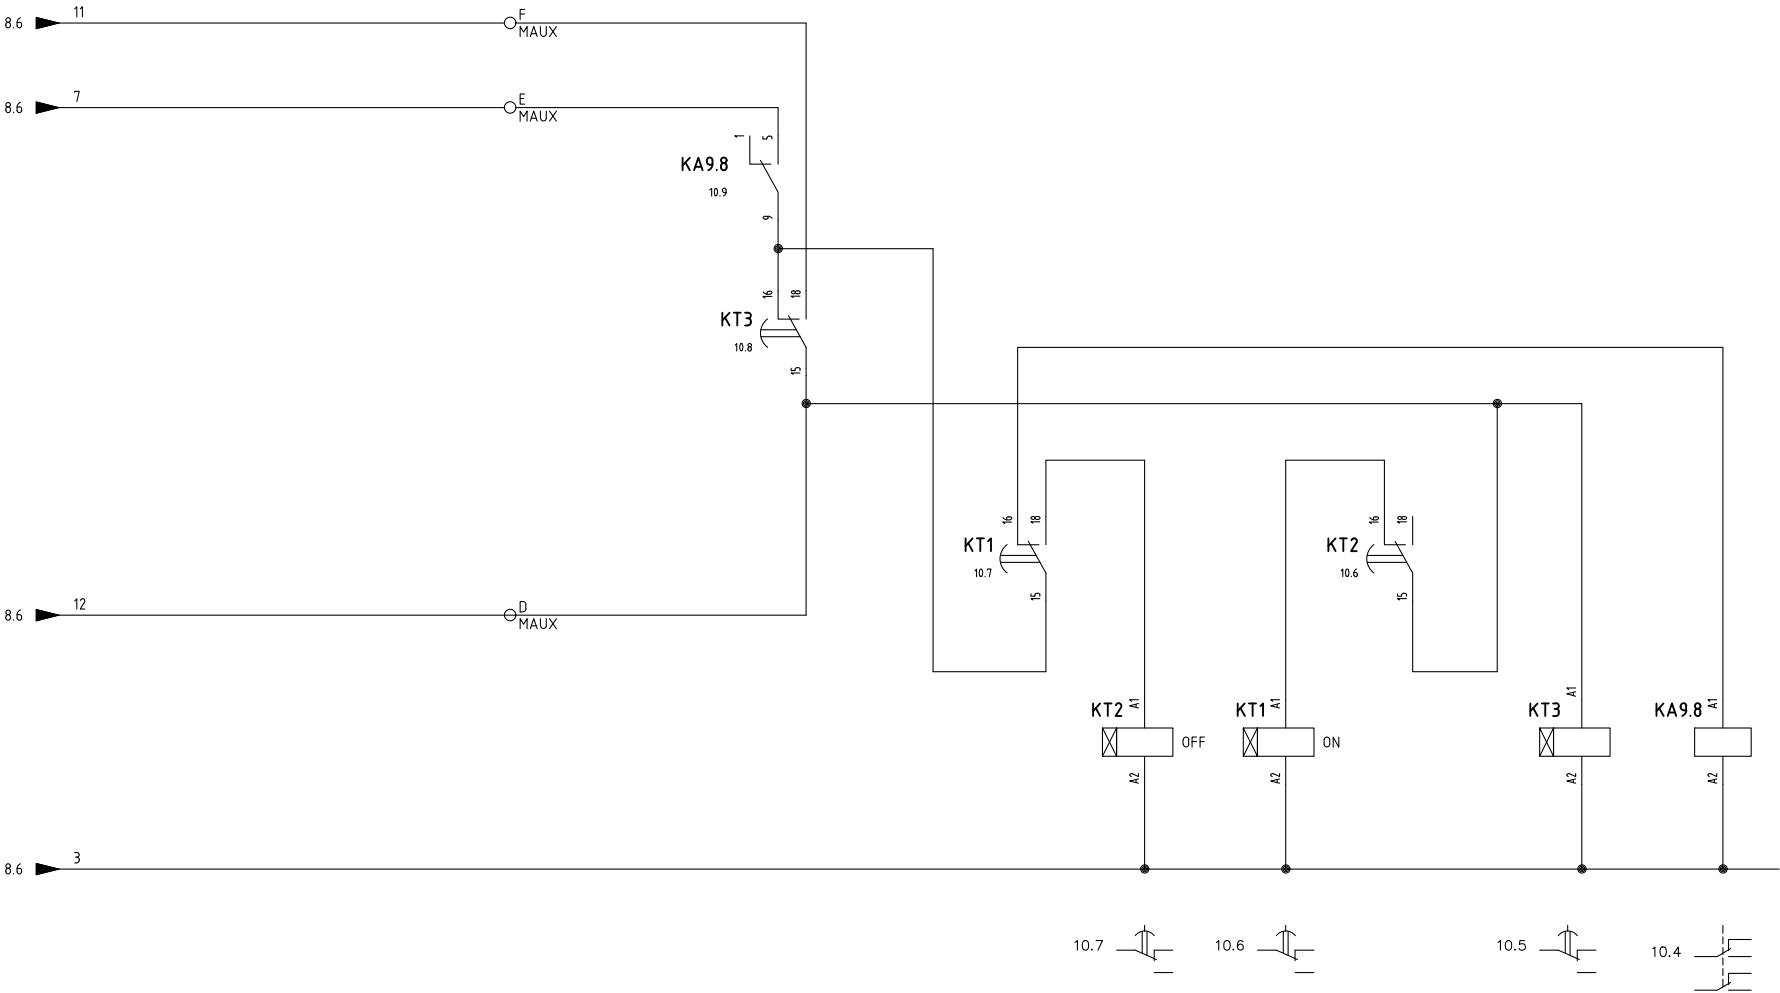

Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	9	10
Dis. N.	11 - 0488	SEGUE	TOTALE
		11	16


QG - MA

MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ ГОРЕЛКИ

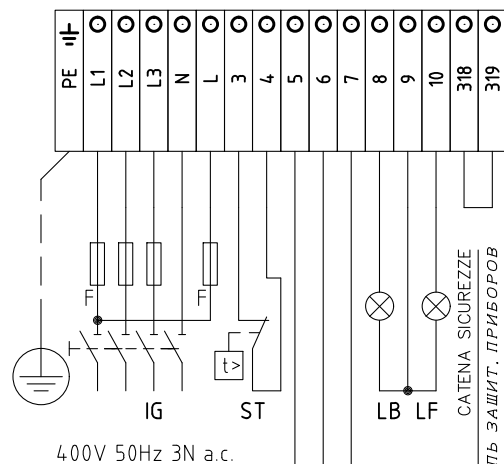





LIMITE DI FORNITURA
ПРЕДЕЛ ПОСТАВКИ

CATENA SICUREZZE
ЦЕПЬ ЗАЩИТ. ПРИBORОВ

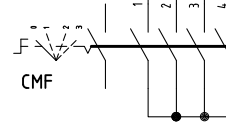


QG - MAUX

MORSETTIERA DI APOGGIO
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КЛЕММНИК

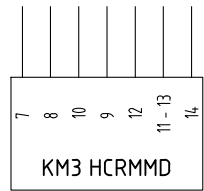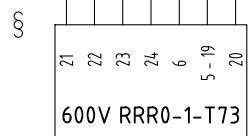
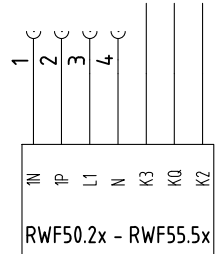
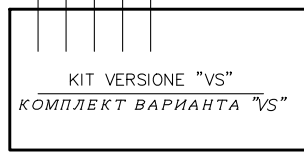


ER/UV-M




QG - MC

MORSETTIERA COMPONENTI
КЛЕММНИК КОМПОНЕНТОВ

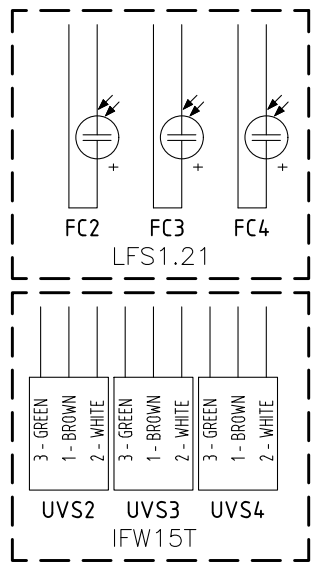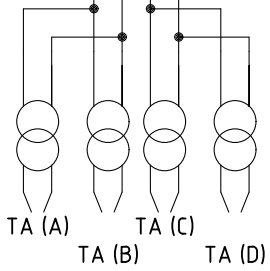
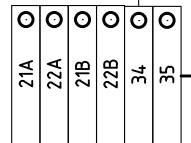


Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	10	11
Dis. N.	11 - 0488	SEGUE	TOTALE
		12	16

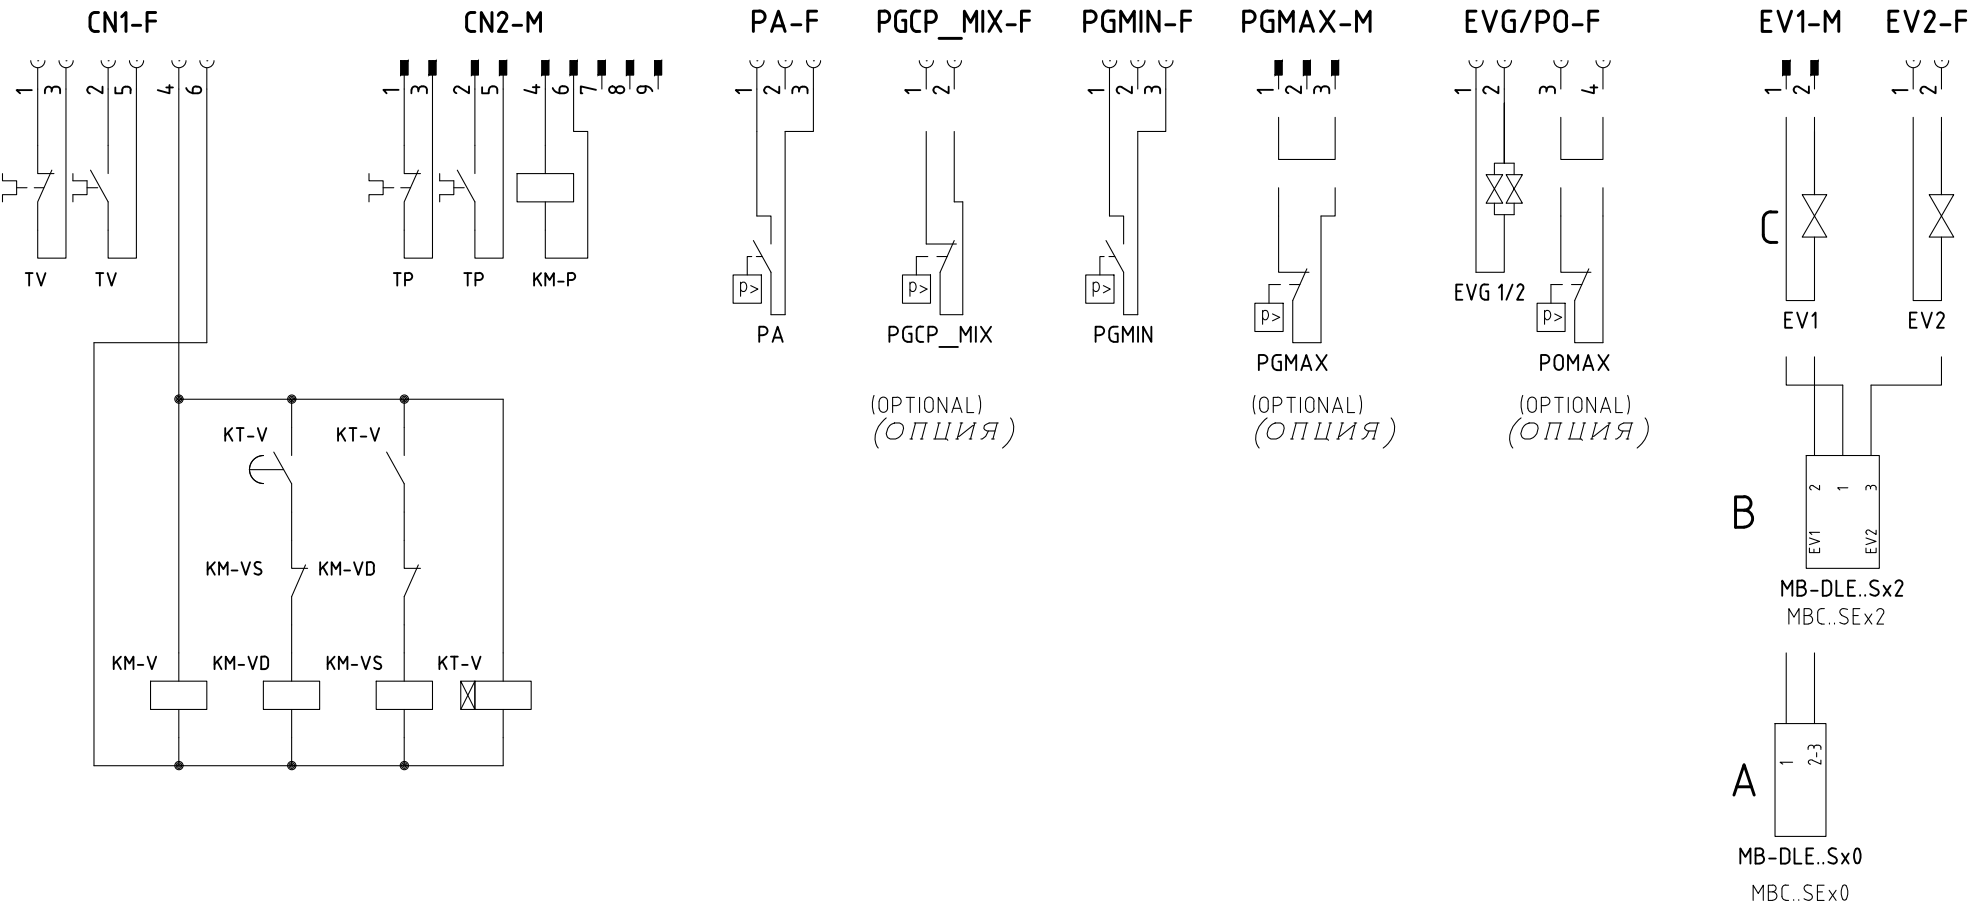

ESECUZIONE [A] = SOLO SENZA CONTROLLO TENUTA
[A] ПРОВЕДЕНИЕ = БЕЗ БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	11	12
Dis. N.	11 - 0488	SEGUE	TOTALE
		13	16

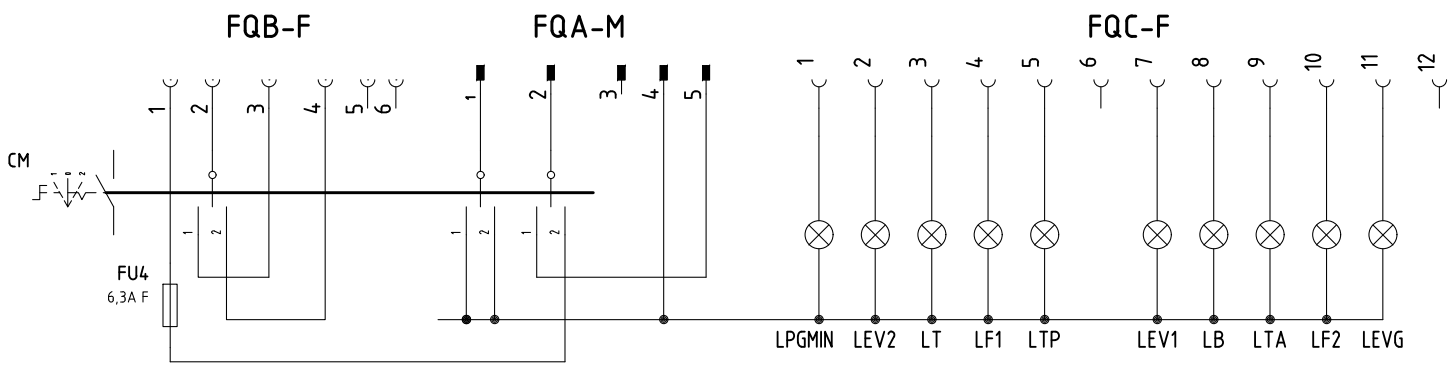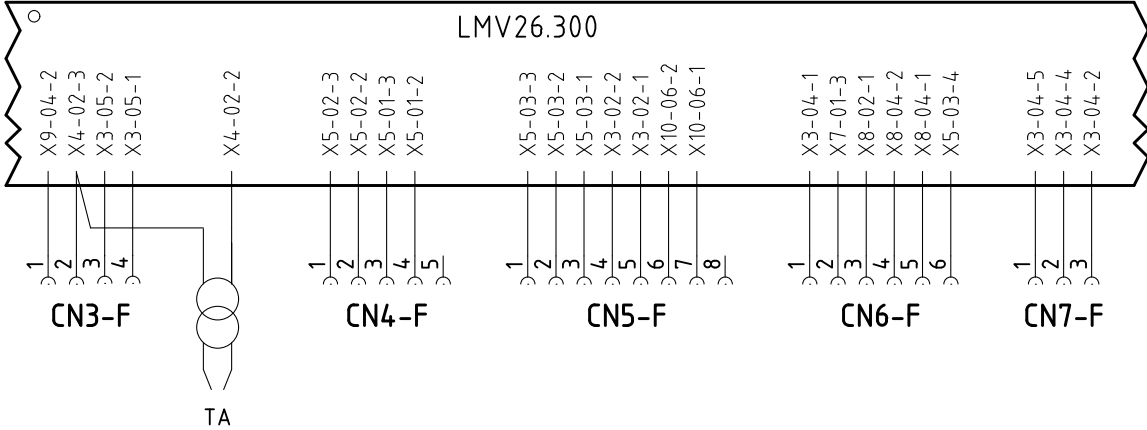

KEY2		KEY1		KEY3	
1	2	1	2	☐	☐
☐	☐	☐	☐	2	1

Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
	Revisione 01	12	13
Dis. N.	11 - 0488	SEGUE	TOTALE
		14	16

Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function
600V RRR0–1–T73	8	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)	МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)
AZL2x..	6	INTERFACCIA UTENTE	ПОВЕРХНОСТЬ СТЫКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CM	1	COMMUTATORE FUNZIONAMENTO 1)GAS 0)SPENTO 2)GASOLIO	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ 1)ГАЗ 0)ОТКЛЮЧЕН 2)ДИЗТОПЛИВО
CMF	8	COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO 4)AVVIAMENTO LENTO	РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ 0)НЕ РАБ. 1)БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ 2)МАЛОЕ ПЛАМЯ 3)АВТОМАТ 4)МЕДЛЕННЫЙ ПУСК
EV1	5	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE	ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ СЕТИ
EV2	5	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE	ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ ГОРЕЛКИ
EVG 1/2	5	ELETTROVALVOLE GASOLIO	ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ
EVS	4	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)	ГАЗОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН (ОПЦИЯ)
FC1	6	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA	УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
FC2	7	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA	УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
FC3	7	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA	УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
FC4	7	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA	УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
FU1	1	FUSIBILE AUSILIARIO	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
FU3	1	FUSIBILI LINEA POMPA	ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ НАСОСА
FU4	1	FUSIBILE AUSILIARIO	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
FU6.0	7	FUSIBILE AUSILIARIO	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
FU7.4	8	FUSIBILE	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
FU–A	1	FUSIBILI DI LINEA	ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ
FU–B	1	FUSIBILE DI LINEA	ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ
IFW15 T (B)	7	RELE’’ RILEVAZIONE FIAMMA	РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
IFW15 T (C)	7	RELE’’ RILEVAZIONE FIAMMA	РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
IFW15 T (D)	7	RELE’’ RILEVAZIONE FIAMMA	РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
IG	1	INTERRUTTORE GENERALE	ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
KA1	1	RELE’’ AUSILIARIO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
KA2	1	RELE’’ AUSILIARIO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
KA3	5	RELE’’ AUSILIARIO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
KA9.8	10	RELE’’ AUSILIARIO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
KM3 HCRMMD	8	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)	МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)
KM–P	3	CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO	СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО НАСОСА
KM–V	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)	СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ЛИНИЯ)
KM–VD	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)	СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ТРЕУГОЛЬНИК)
KM–VS	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)	СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ЗВЕЗДА)
KT1	10	RELE’’ TEMPORIZZATORE ON	РЕЛЕ ТАЙМЕРА ВКЛ
KT2	10	RELE’’ TEMPORIZZATORE OFF	РЕЛЕ ТАЙМЕРА ОТКЛ
KT3	10	RELE’’ TEMPORIZZATORE MODULAZIONE	РЕЛЕ ТАЙМЕРА МОДУЛЯЦИИ
KT–V	3	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO	ТАЙМЕР ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК
LB	3	LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE	СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ
LEV1	5	LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]	СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ[EV1]
LEV2	5	LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]	СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ[EV2]
LEV3	5	LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV3]	СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ[EV3]
LF1	5	LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione				Function			
LF2	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ			
LFS1.21A2 (B)	7	RELE’’ RILEVAZIONE FIAMMA				РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ			
LFS1.21A2 (C)	7	RELE’’ RILEVAZIONE FIAMMA				РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ			
LFS1.21A2 (D)	7	RELE’’ RILEVAZIONE FIAMMA				РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ			
LMV26.300	2	APPARECCHIATURA DI COMANDO				АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ			
LPGMIN	4	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА НАЛИЧИЯ ГАЗА В СЕТИ			
LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА			
LTA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА			
LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА			
MB–DLE..Sx0	5	GRUPPO VALVOLE GAS				ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ			
MB–DLE..Sx2	5	GRUPPO VALVOLE GAS				ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ			
MBC..SEx0	5	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)				ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)			
MBC..SEx2	5	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)				ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)			
MP	1	MOTORE POMPA GASOLIO				ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО НАСОСА			
MV	1	MOTORE VENTILATORE				ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА			
PA	2	PRESSOSTATO ARIA				РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА			
PGCP_MIX	4	PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE (OPTIONAL)				РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА УТЕЧКАМИ (ОПЦИЯ)			
PGMAX	6	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)				РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (ОПЦИЯ)			
PGMIN	4	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE				РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА			
POMAX	4	PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL)				РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА (ОПЦИЯ)			
PT100	9	SONDA DI TEMPERATURA				ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК			
RWF50.2x	8	REGOLATORE MODULANTE				МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР			
RWF55.5x	8	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)				МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)			
SD–PRESS	9	SONDA DI PRESSIONE				ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ			
SD–TEMP.	9	SONDA DI TEMPERATURA				ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК			
SD – 0÷ 10V	9	TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE				ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ВЫХОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ			
SD – 4÷ 20mA	9	TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE				ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ			
SQN1../SQM3.. AIR	6	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA				СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ			
SQN1../SQM3.. FUEL	6	SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE				ПРИВОД ТОПЛИВА			
ST	4	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI				РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ			
TAB	8	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA–BASSA FIAMMA				ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ			
TA (A)	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР			
TA (B)	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР			
TA (C)	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР			
TA (D)	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР			
TC	9	TERMOCOPPIA				ТЕРМОПАРА			
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA				ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА			
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE				ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА			
UVS2	7	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA				УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ			
UVS3	7	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA				УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ			
UVS4	7	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA				УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ			

Data	03/06/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	14	15
Dis. N.	11 – 0488	SEQUE	TOTALE
		16	16

