



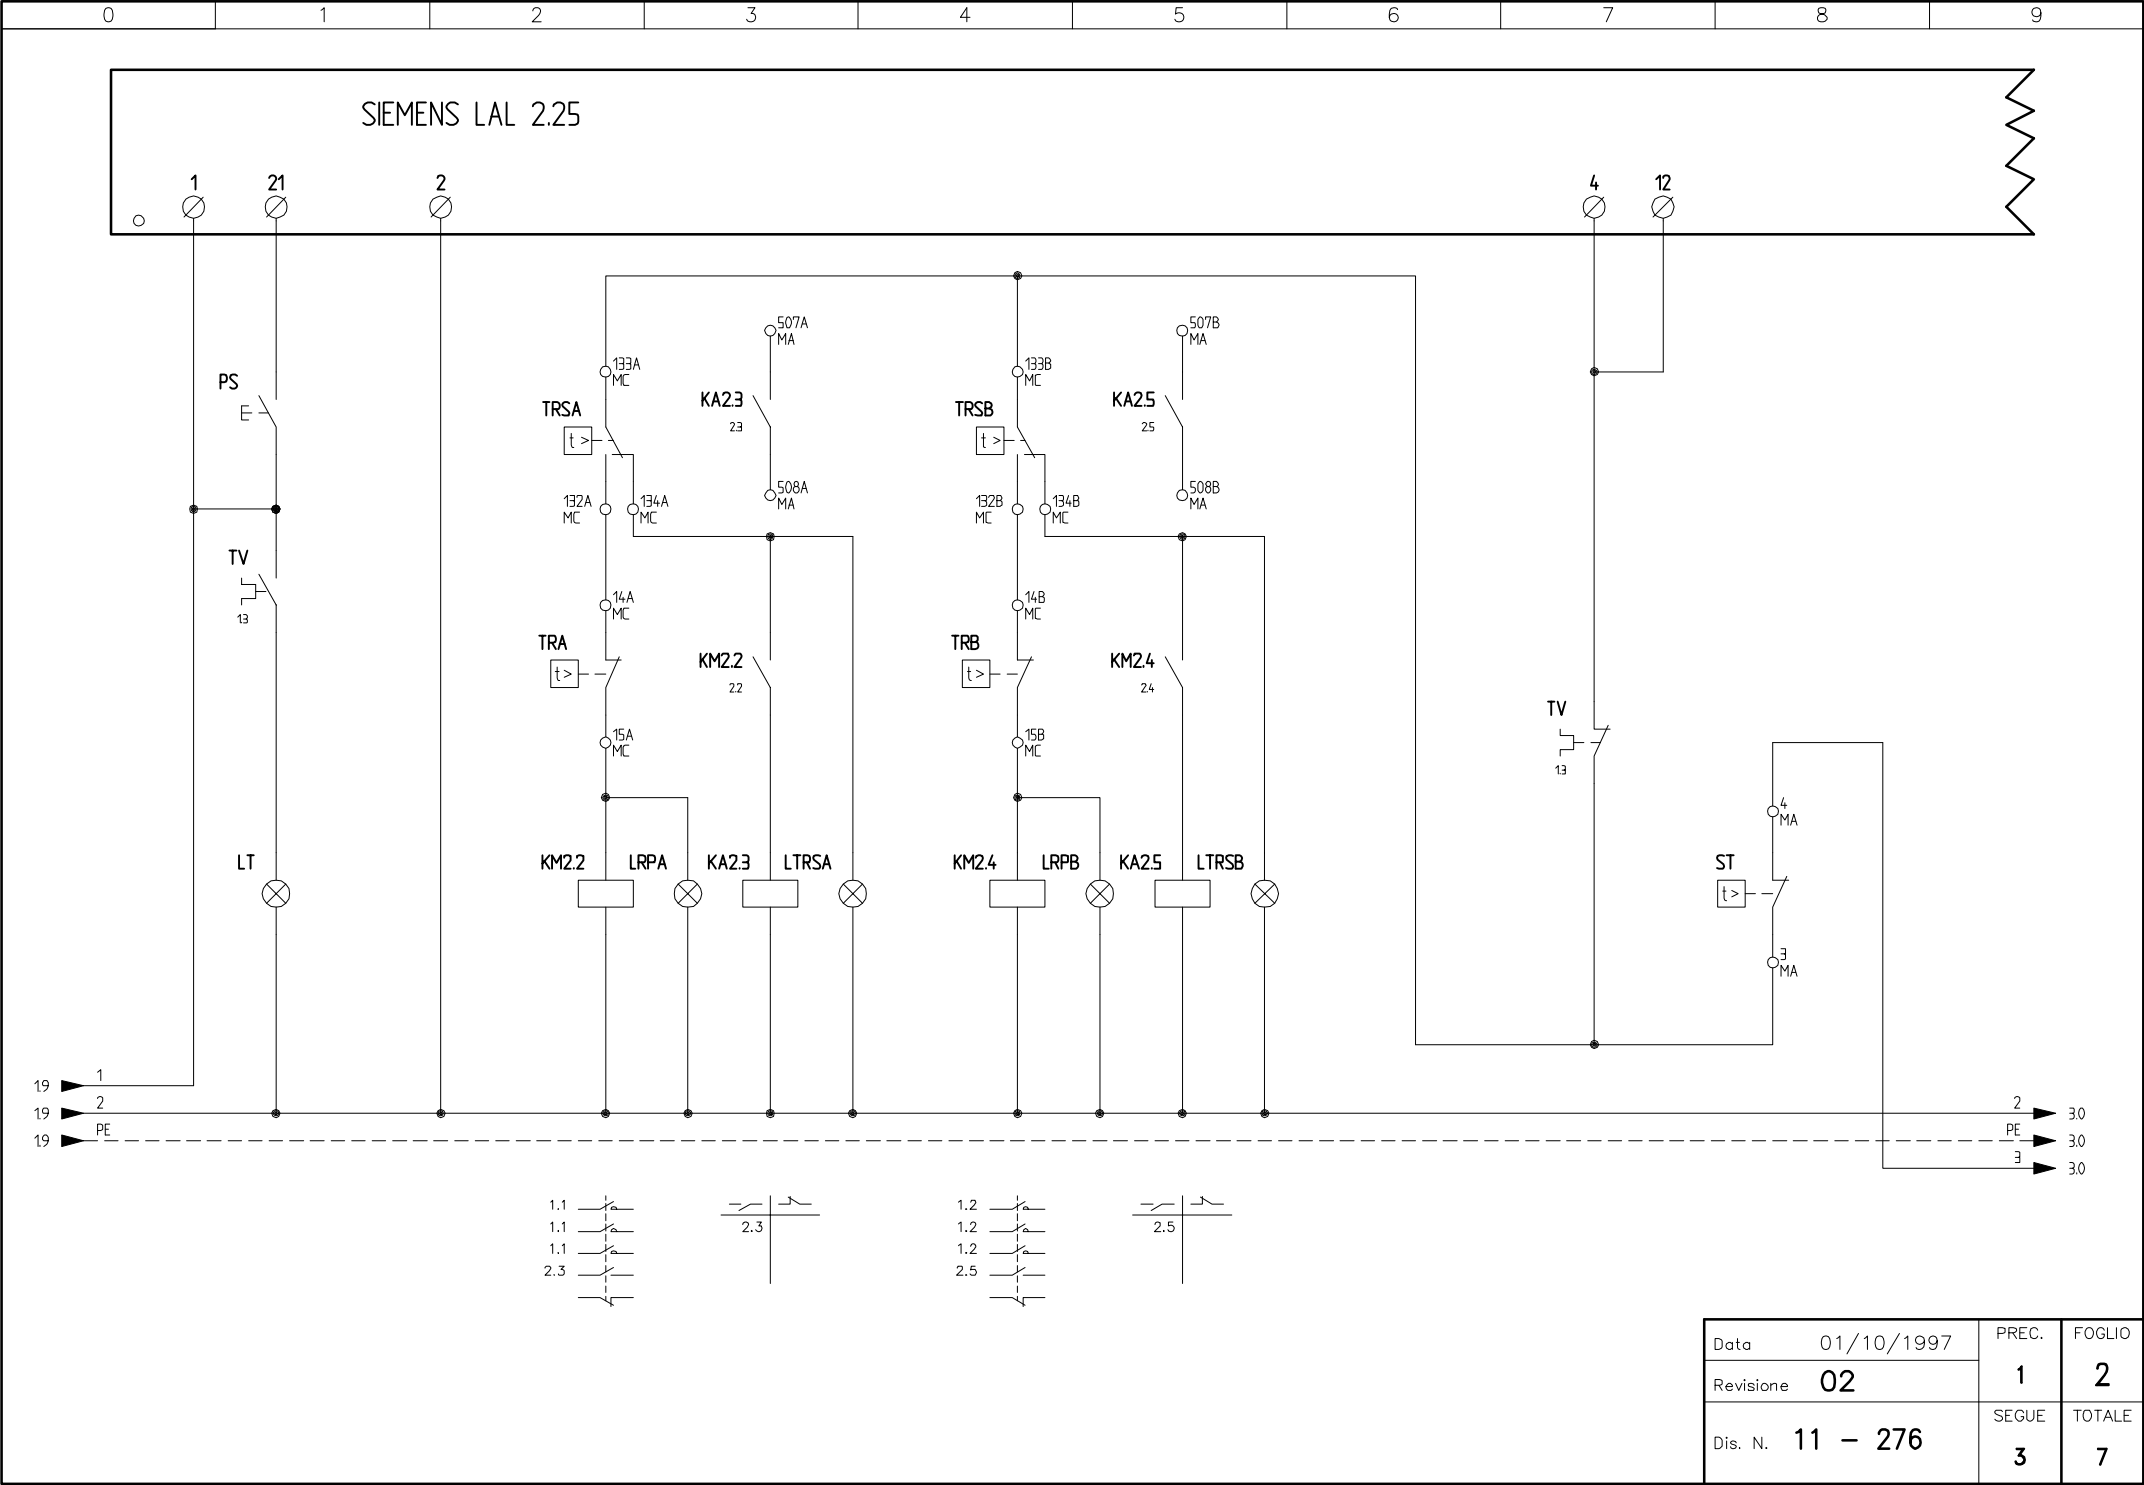

Data	01/10/1997	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	1	2
Dis. N.	11 - 276	SEGUE 3	TOTALE 7

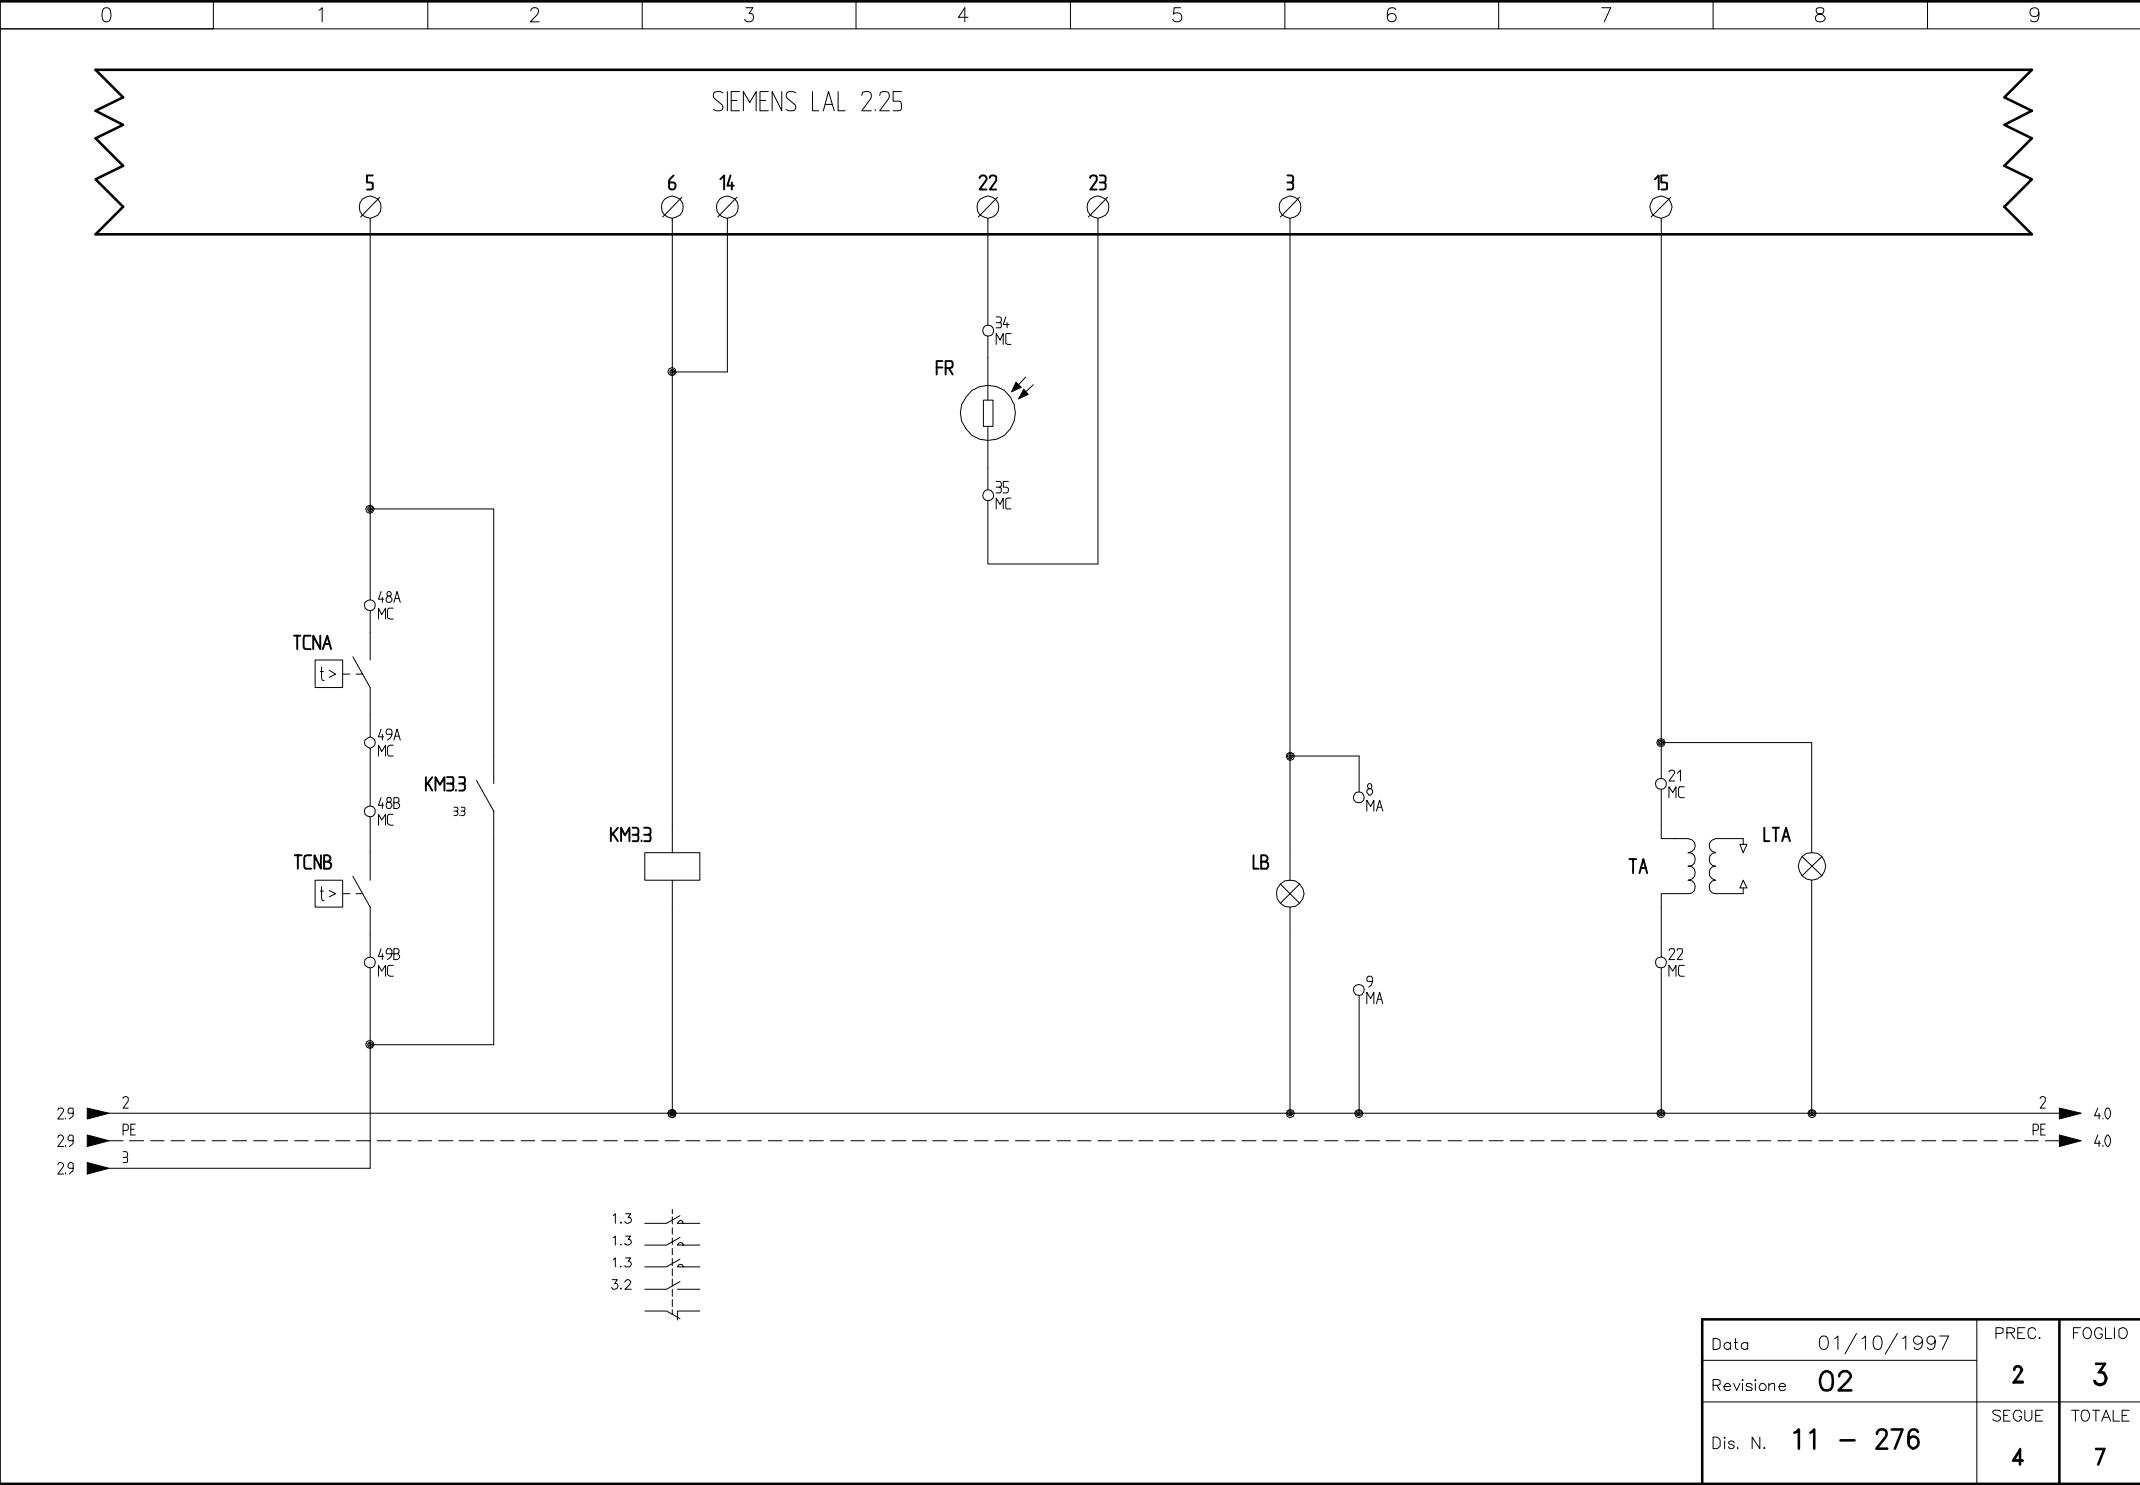


Data	01/10/1997	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	2	3
Dis. N.	11 - 276	SEGUE	TOTALE
		4	7

QUADRO QG - MORSETTIERA MA

MORSETTIERA ALIMENTAZIONE


SUPPLY TERMINAL BOARD

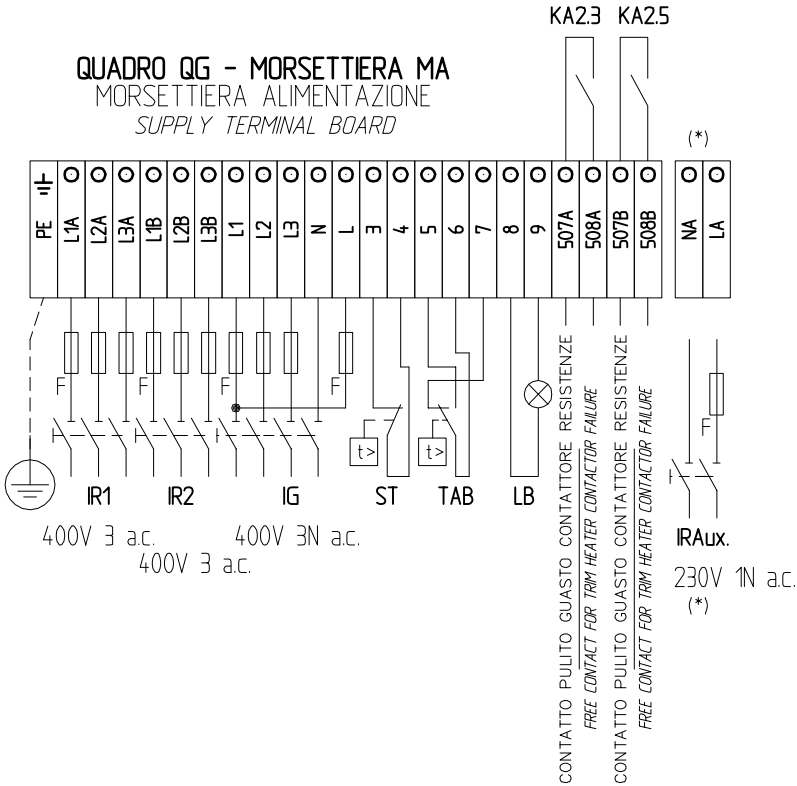

QUADRO QG - MORSETTIERA MC

MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE

BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

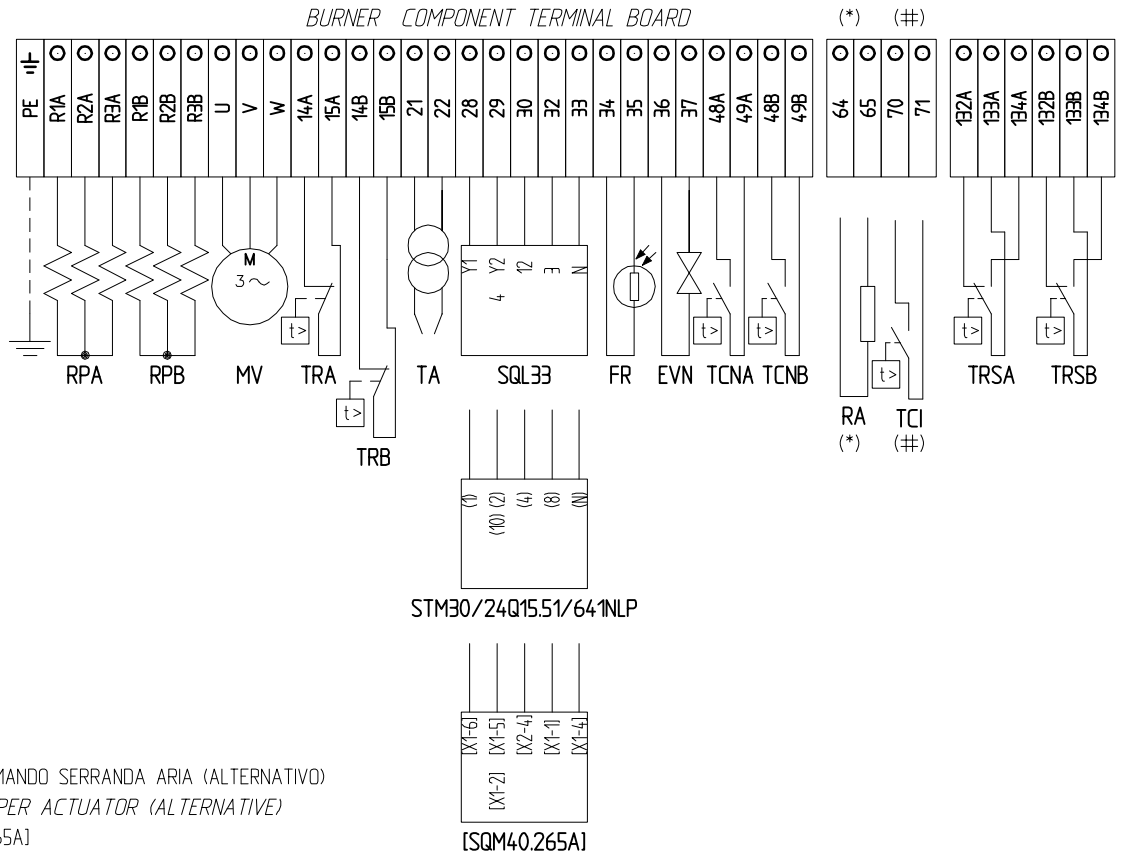

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQL33.03

- Y1 ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
- Y2 SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
- 3 BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
STM30/24Q15.51/641NLP

- I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
- II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
- III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
[SQM40.265A]

- I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
- II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
- III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

(*)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

(#)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA DENSA"
USED FOR "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

Data	01/10/1997	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	4	5
Dis. N.	11 - 276	SEQUE	TOTALE
		6	7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE				FUNCTION			
(STM30/24Q1551/641NLP)	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)				AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)			
[SQM40.265A]	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)				AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)			
CO	4	CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL)				OPERATION TIME COUNTER (OPTIONAL)			
EVN	4	ELETTROVALVOLA NAFTA				OIL SOLENOID VALVE			
FR	3	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA				PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR			
FU1.0	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA]				LINE PRE-HEATING [RPA] FUSES			
FU1.1	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB]				LINE PRE-HEATING [RPB] FUSES			
FU1.2	1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE FUSES			
FU1.7	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE FUSE			
(*)FU1.8	1	FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE				LINE AUXILIARY RESISTORS FUSE			
(*)FU1.9	1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS FUSE			
IG	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE SWITCH			
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE SWITCH			
IR1	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE				PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH			
IR2	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE				PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH			
(*)IRA	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
(*)IRAux.	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
KA2.3	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE				AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
KA2.5	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE				AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
KA4.2	4	RELE' AUSILIARIO				AUXILIARY RELAY			
KM2.2	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]				PRE-HEATING RESISTORS [RPA] CONTACTOR			
KM2.4	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]				PRE-HEATING RESISTORS [RPB] CONTACTOR			
KM3.3	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)				FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)			
LAF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT			
LB	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT			
LEVN	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVN				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE EVN			
LF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT			
LRPA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPA]				INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RPA] OPERATION			
LRPB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPB]				INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RPB] OPERATION			
LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO				INDICATOR LIGHT FOR MOTOR THERMAL CUTOUT			
LTA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT			
LTRSA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSA]				INDICATOR LIGHT FOR [TRSA] SAFETY THERMOSTAT			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE	FUNCTION						
	LTRSB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA (TRSB)	INDICATOR LIGHT FOR (TRSB) SAFETY THERMOSTAT						
	MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR						
	PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	LOCK-OUT RESET BUTTON						
(*)	RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY RESISTORS						
	RPA	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS						
	RPB	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS						
	SIEMENS LAL 2.25	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA	CONTROL BOX						
	SQL33.03	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR						
	ST	2	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES						
	TA	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER						
	TAB	4	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA	HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES						
(#)	TCI	4	TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO	PLANT CONSENT THERMOSTAT						
	TCNA	3	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE (RPA)	OIL CONSENT THERMOSTAT FOR PRE- HEATING (RPA) RESISTORS						
	TCNB	3	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE (RPB)	OIL CONSENT THERMOSTAT FOR PRE- HEATING (RPB) RESISTORS						
	TRA	2	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE (RPA)	REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING (RPA) RESISTORS						
	TRB	2	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE (RPB)	REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING (RPB) RESISTORS						
	TRSA	2	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE (RPA)	PRE-HEATING (RPA) A SAFETY THERMOSTAT						
	TRSB	2	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE (RPB)	PRE-HEATING (RPB) A SAFETY THERMOSTAT						
	TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL						

(*)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

(#)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA DENSA"
USED FOR "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

Data	01/10/1997	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	6	7
Dis. N.	11 - 276	SEGUE	TOTALE
		/	7