




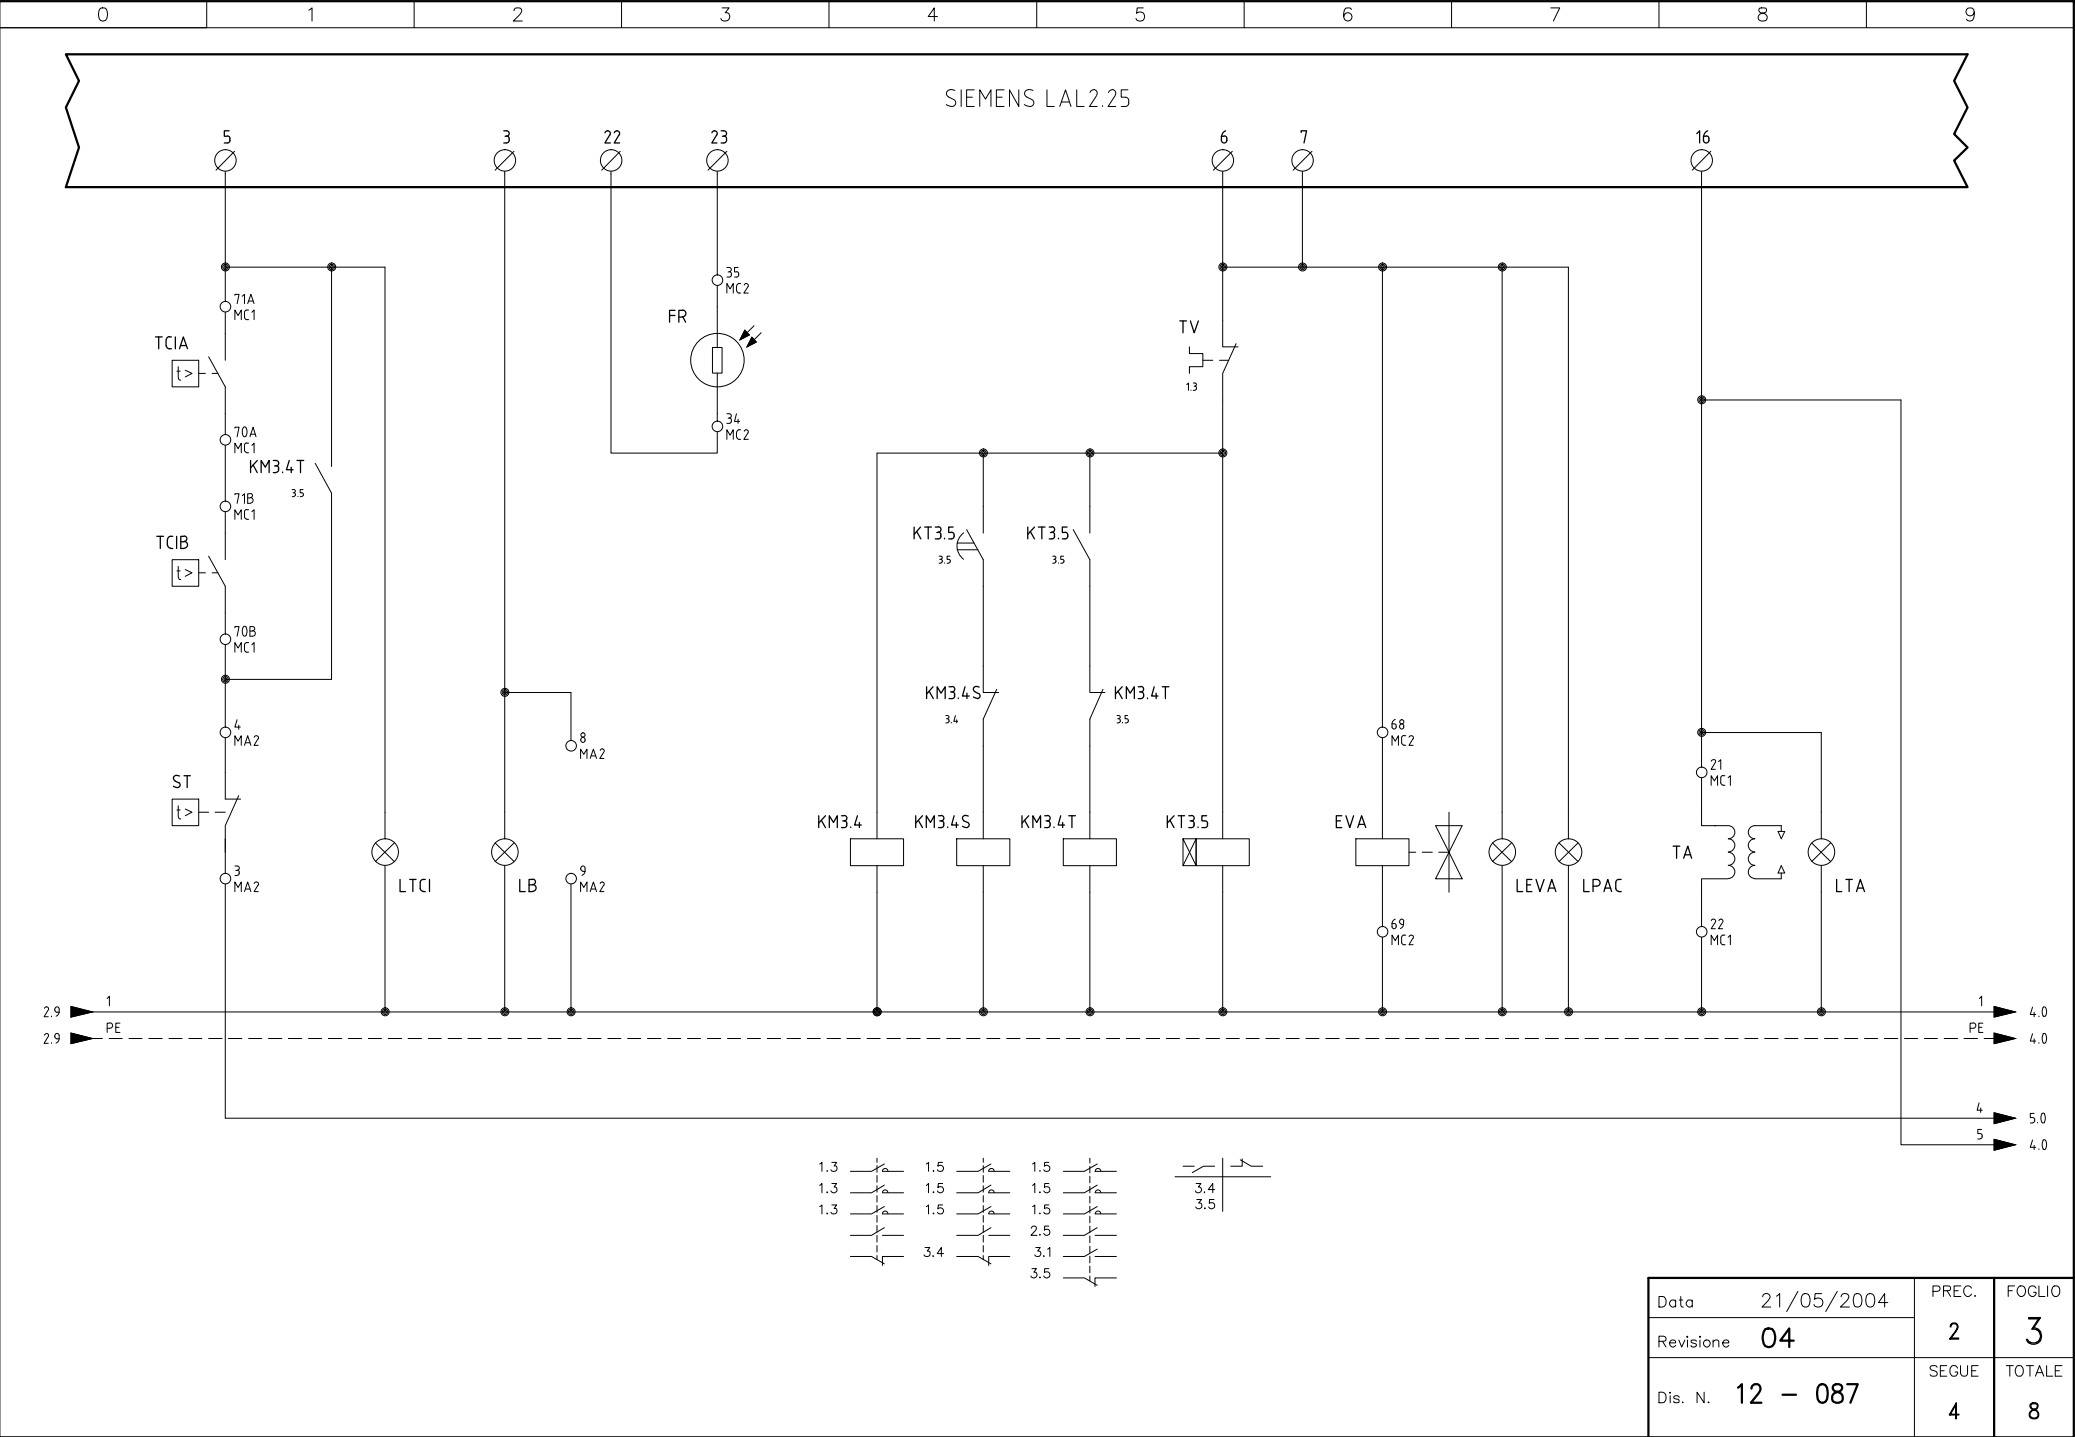

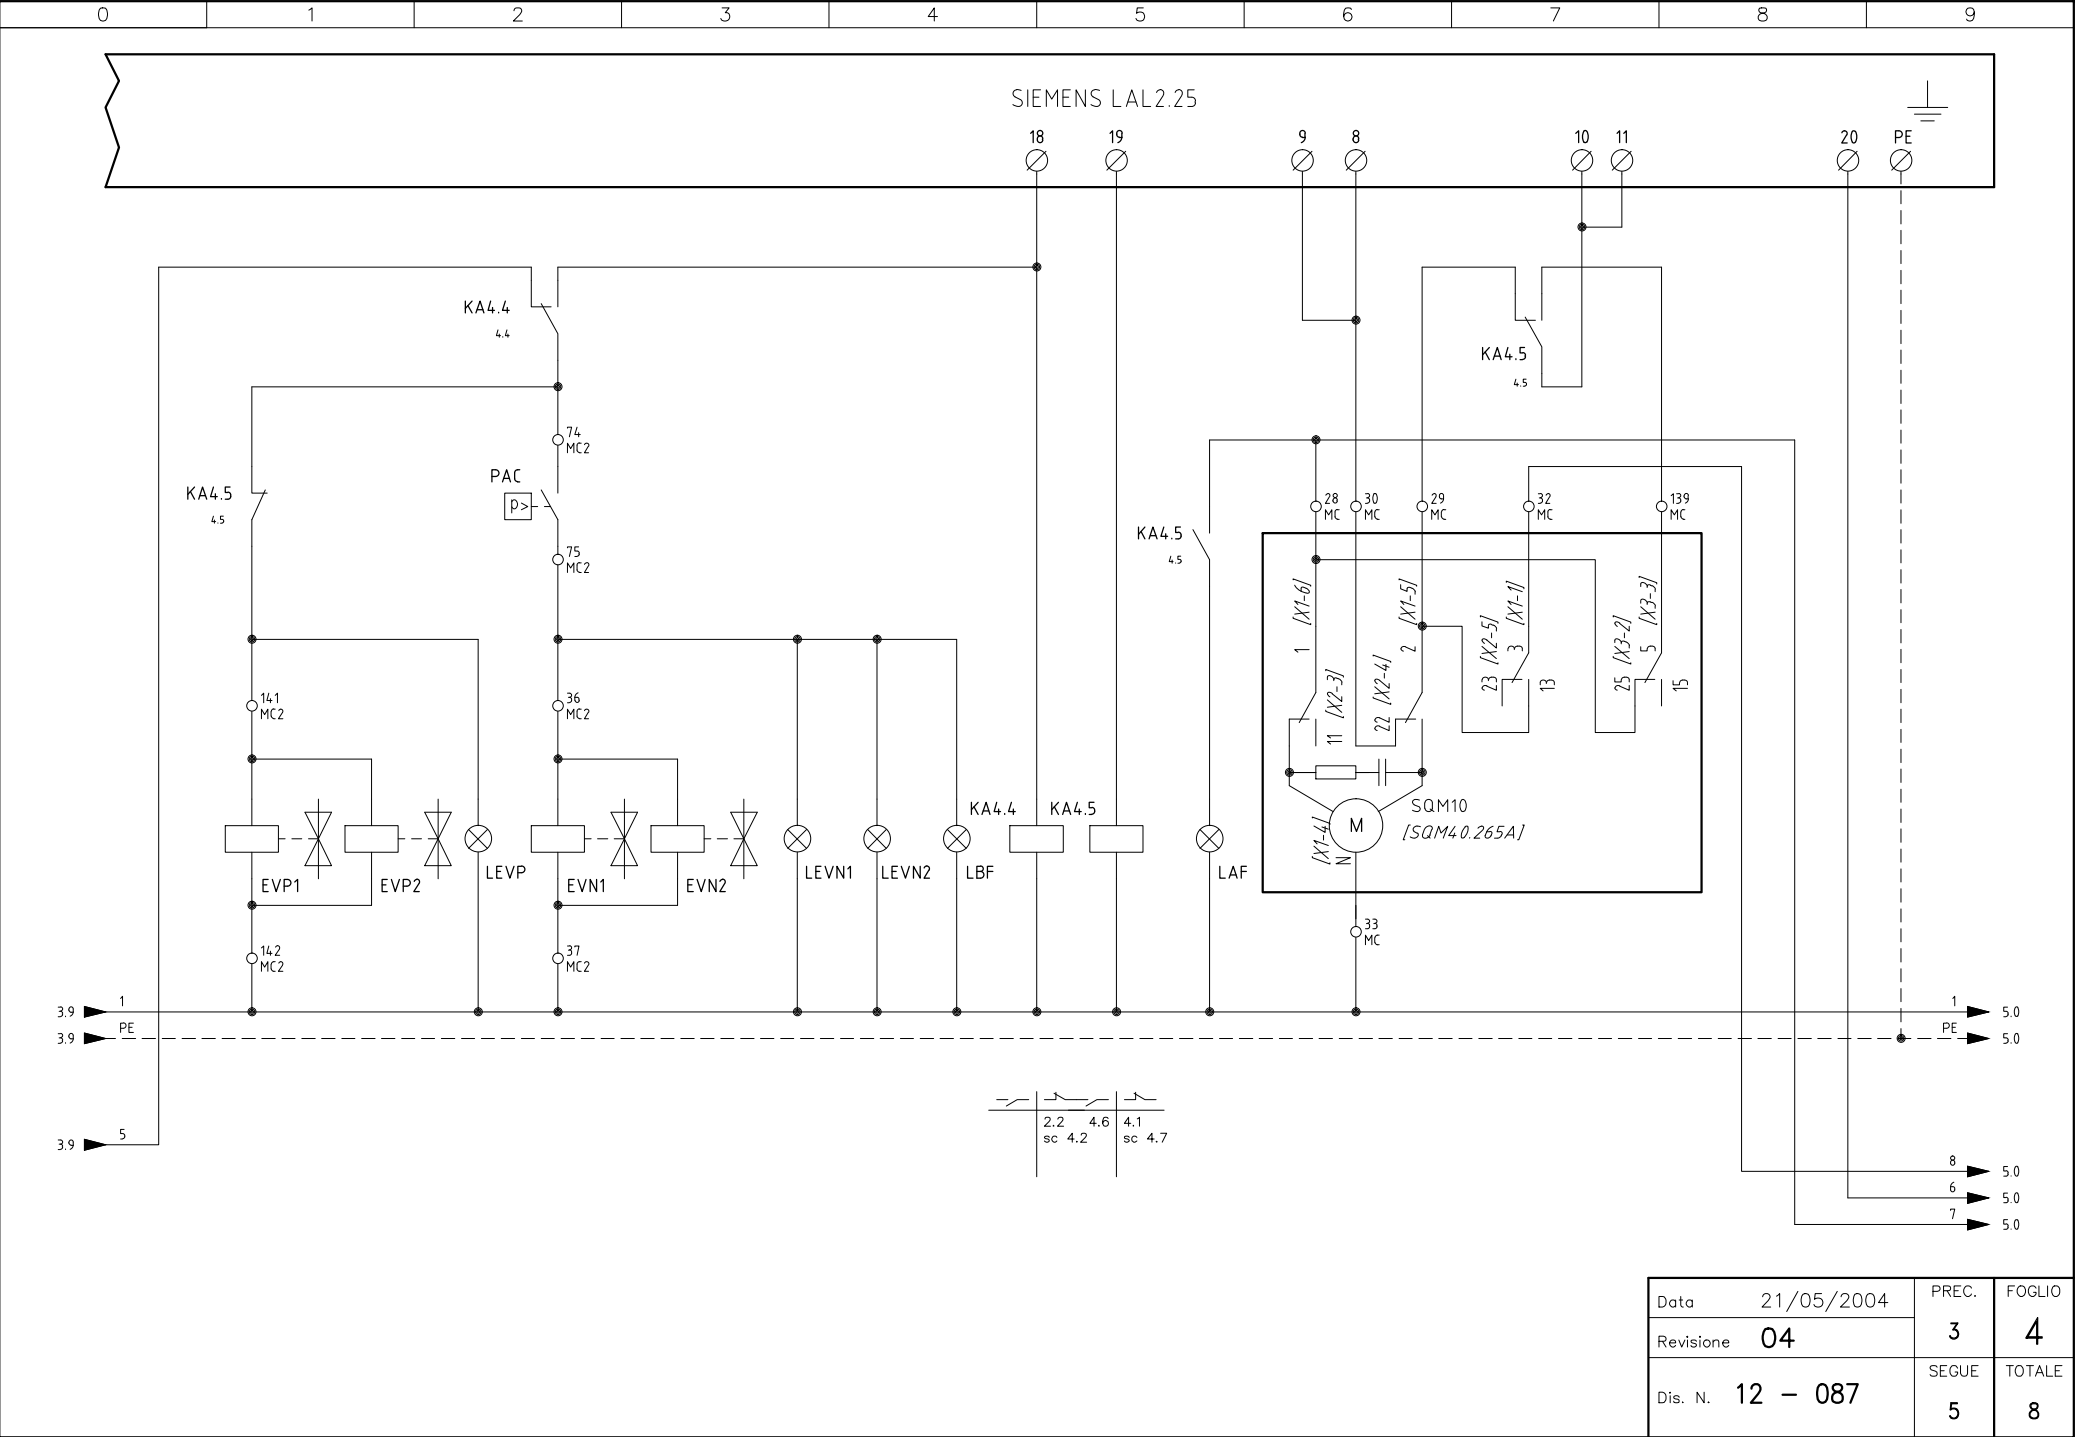

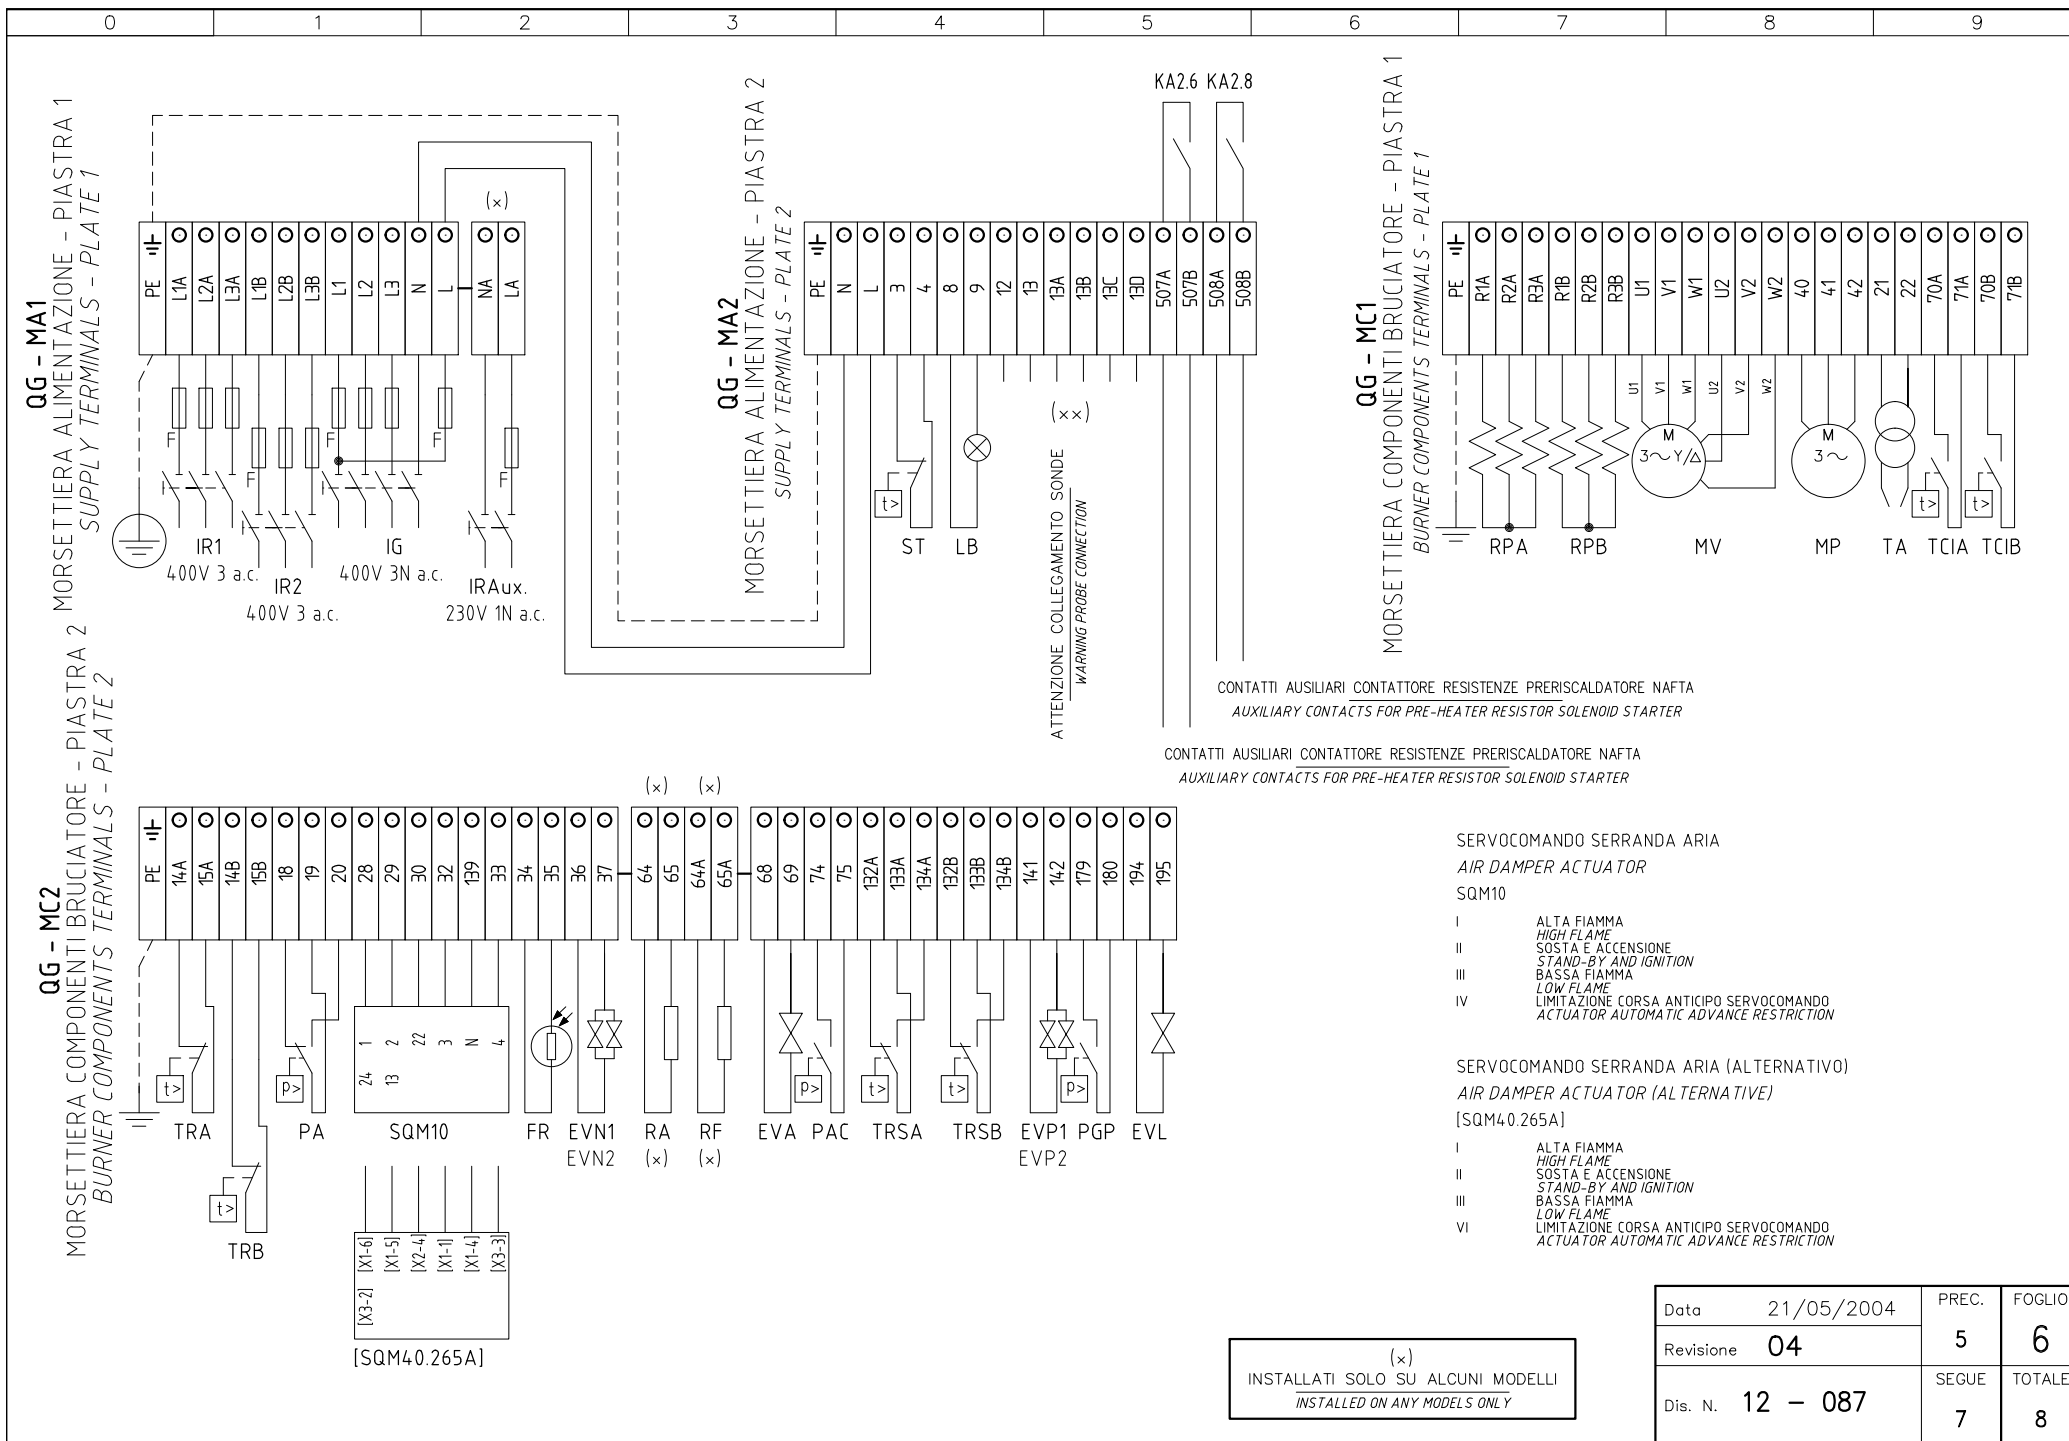

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE			FUNCTION				
	CMF	5	COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO			MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC				
	EVA	3	ELETTROVALVOLA ARIA COMPRESSA			COMPRESSED AIR SOLENOID VALVE				
	EVL	2	ELETTROVALVOLA LAVAGGIO LANCIA			OIL GUN CLEAN SOLENOID VALVE				
	EVN1	4	ELETTROVALVOLA NAFTA			OIL SOLENOID VALVE				
	EVN2	4	ELETTROVALVOLA NAFTA DI SICUREZZA			OIL SAFETY SOLENOID VALVE				
	EVP1	4	ELETTROVALVOLA PILOTA GAS			PILOT GAS SOLENOID VALVE				
	EVP2	4	ELETTROVALVOLA PILOTA GAS			PILOT GAS SOLENOID VALVE				
	FR	3	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA			PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR				
	FU1.0	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA]			LINE PRE-HEATING [RPA] FUSES				
	FU1.1	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB]			LINE PRE-HEATING [RPB] FUSES				
	FU1.2	1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE			BURNER LINE FUSES				
	FU1.6	1	FUSIBILI LINEA POMPA			PUMP LINE FUSES				
	FU1.7	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI			AUXILIARY LINE FUSE				
(x)	FU1.8	1	FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE			LINE AUXILIARY RESISTORS FUSE				
(x)	FU1.9	1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS FUSE				
	FU5.6	5	FUSIBILE			FUSE				
	IG	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE			BURNER LINE SWITCH				
	IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI			AUXILIARY LINE SWITCH				
	IP	2	INTERRUTTORE POMPA NAFTA			OIL PUMP SWITCH				
	IR1	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE			PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH				
	IR2	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE			PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH				
(x)	IRA	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS SWITCH				
(x)	IRAux.	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS SWITCH				
	KA2.6	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE			AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE				
	KA2.8	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE			AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE				
	KA4.4	4	RELE' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY				
	KA4.5	4	RELE' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY				
	KM2.1	2	CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA			OIL PUMP MOTOR CONTACTOR				
	KM2.6	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RP]			PRE-HEATING RESISTORS [RP] CONTACTOR				
	KM2.8	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]			PRE-HEATING RESISTORS [RPA] CONTACTOR				
	KM3.4	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)			FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)				
	KM3.4S	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)			FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)				
	KM3.4T	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)			FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)				
	KT2.2	2	RELE' TEMPORIZZATORE			DELAYED RELAY				
	KT3.5	3	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO			STAR/DELTA DELAYED RELAY				
	LAF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT				
	LB	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE			INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT				
	LBF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT				
	LEVA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVA]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVA]				
	LEVN1	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN1]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN1]				
	LEVN2	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN2]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN2]				
	LEVP	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP1-EVP2]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP1-EVP2]				

(x)
INSTALLATI SOLO SU ALCUNI MODELLI
INSTALLED ON ANY MODELS ONLY

Data	21/05/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	6	7
Dis. N.	12 - 087	SEGUE	TOTALE
		8	8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE	FUNCTION
LP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP OPERATION
LPAC	3	LAMPADA SEGNALAZIONE INTERVENTO PRESSOSTATO PAC	INDICATOR LIGHT FOR OPERATING PRESSURE SWITCH PAC
LGP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK
LRPA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPA]	INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RPA] OPERATION
LRPB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPB]	INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RPB] OPERATION
LS	2	LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER STAND-BY
LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN OVERLOAD TRIPPED
LTA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT
LTCI	3	LAMPADA SEGNALAZIONE CONSENSO TERMOSTATO [TCI]	INDICATOR LIGHT FOR [TCI] CONSENT
LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP OVERLOAD TRIPPED
LTRSA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSA]	INDICATOR LIGHT FOR [TRSA] SAFETY THERMOSTAT
LTRSB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSB]	INDICATOR LIGHT FOR [TRSB] SAFETY THERMOSTAT
MP	1	MOTORE POMPA NAFTA	OIL PUMP MOTOR
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR
PA	2	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH
PAC	4	PRESSOSTATO ARIA DI POLVERIZZAZIONE	POLVERIZATION AIR PRESSURE SWITCH
PGP	2	PRESSOSTATO PILOTA GAS	PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH
PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	LOCK-OUT RESET BUTTON
PT100	5	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE
RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY RESISTORS
RF	1	RESISTENZA AUSILIARIA FILTRO NAFTA	OIL FILTER AUXILIARY RESISTOR
RPA	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS
RPB	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS
SD-PRESS	5	SONDA DI PRESSIONE	PRESSURE PROBE
SD-PRESS	5	SONDA DI PRESSIONE	PRESSURE PROBE
SD-TEMP.	5	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE
SD - 4÷20mA	5	TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE	TRANSDUCER CURRENT OUTPUT
SIEMENS LAL2.25	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA	CONTROL BOX
SIEMENS RWF40.0x0	5	REGOLATORE MODULANTE	BURNER MODULATOR
SIEMENS RWF50.2	5	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)	BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)
SQM10	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR
ST	3	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES
TA	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER
TCIA	3	TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO [RPA]	PLANT CONSENT THERMOSTAT [RPA]
TCIB	3	TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO [RPB]	PLANT CONSENT THERMOSTAT [RPB]
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA	PUMP MOTOR THERMAL
TRA	2	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPA]	REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING [RPA] RESISTORS
TRB	2	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPB]	REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING [RPB] RESISTORS
TRSA	2	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPA]	PRE-HEATING [RPA] A SAFETY THERMOSTAT
TRSB	2	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPB]	PRE-HEATING [RPB] A SAFETY THERMOSTAT
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL
[SQM40.265A]	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)	AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)

(x)
INSTALLATI SOLO SU ALCUNI MODELLI
INSTALLED ON ANY MODELS ONLY

Data21/05/2004

Revisione04

Dis. N.12 – 087

PREC.7

SEGUE/

FOGLIO8

TOTALE8