

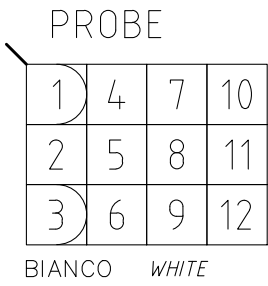


(x)  
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI  
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY


					Impianto	Ordine		Data	14/03/2013	PREC.	FOGLIO
					TIPI/TYPES PBY525 – PBY1025 / RBY525 – RBY1025	Commissa		Revisione	01	/	1
					MODELLO/MODEL H–.PR.x.xx.A. EA	Esecutore		Dis. N.	11 – 0430	SEGUE	TOTALE
01	“EVL” OPERATION MODIFIED	29/05/14	U. PINTON		VERSIONE CON LMV20 E REGOLAZIONE NAFTA	U. PINTON	Controllato	S. MARCHETTI		2	10
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME		WITH LMV20 AND OIL REGULATION VERSION						

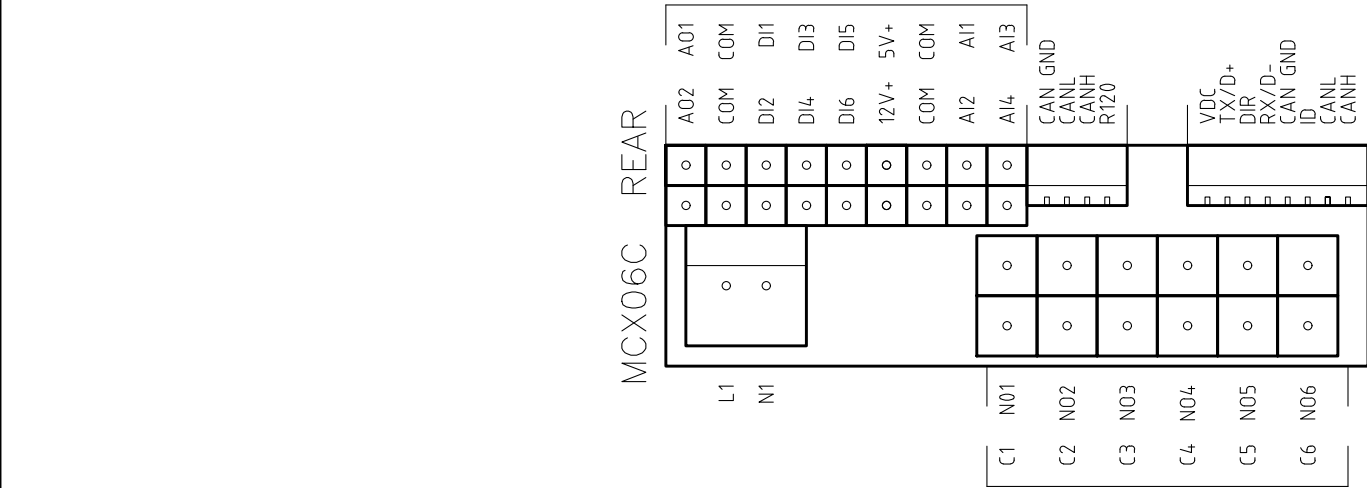

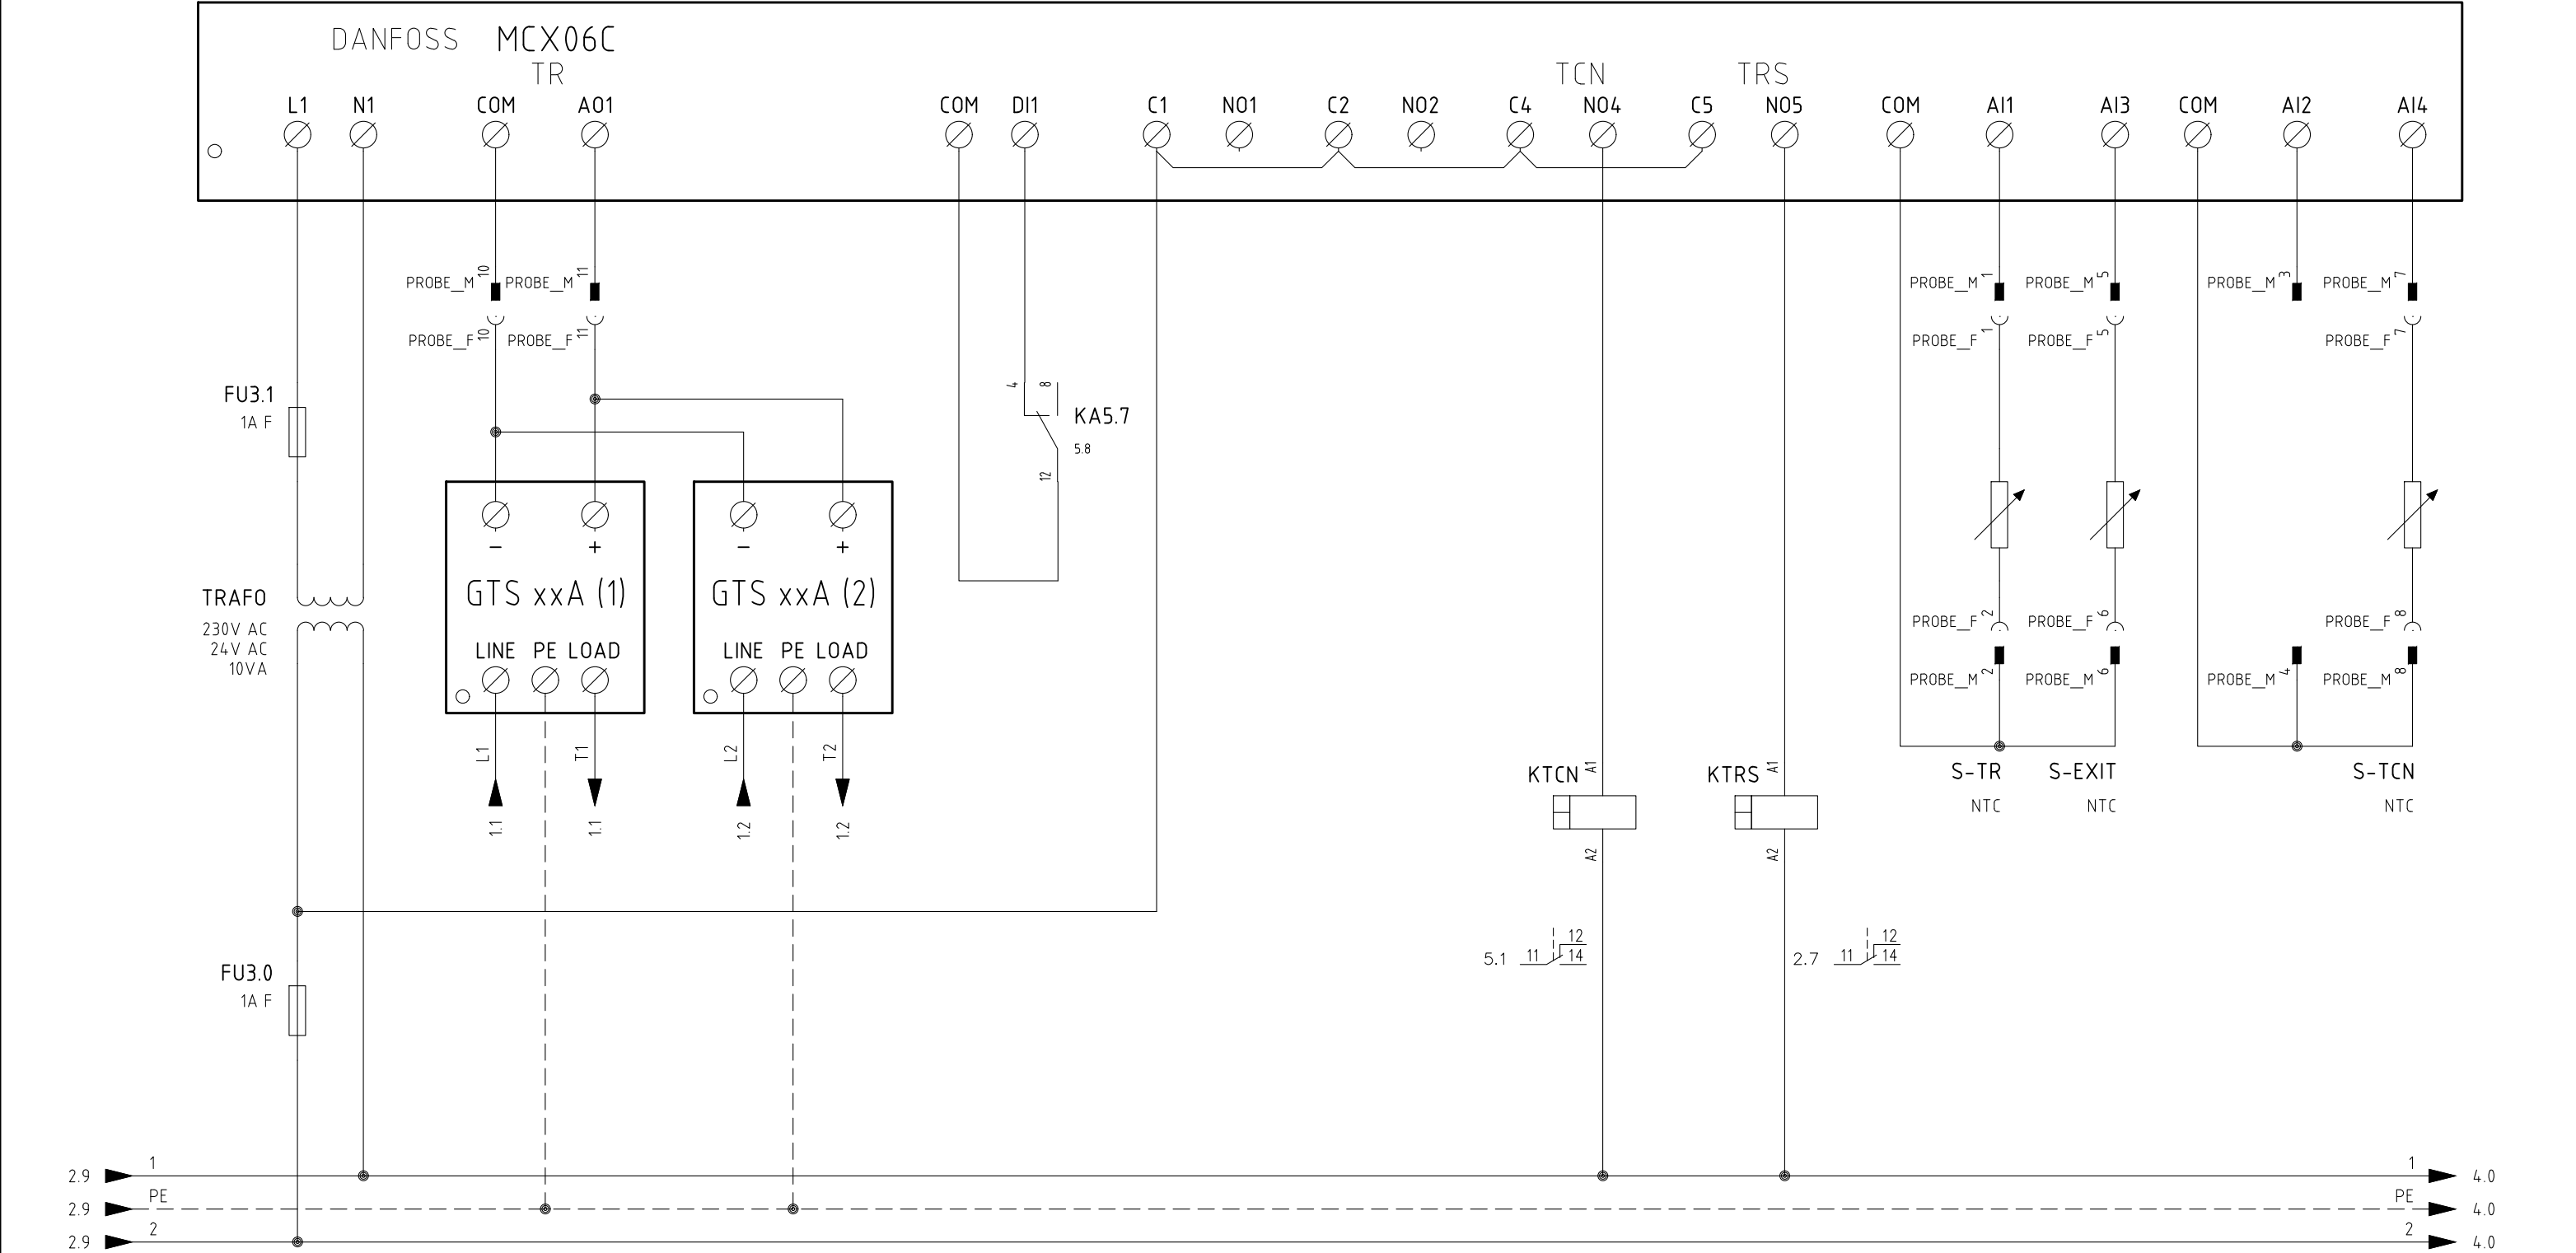


VISTA LATO COMPONENTI (SONDE)  
COMPONENTS SIDE VIEW (PROBE)

Data	14/03/2013	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	2	3
Dis. N.	11 - 0430	SEGUE	TOTALE
		4	10

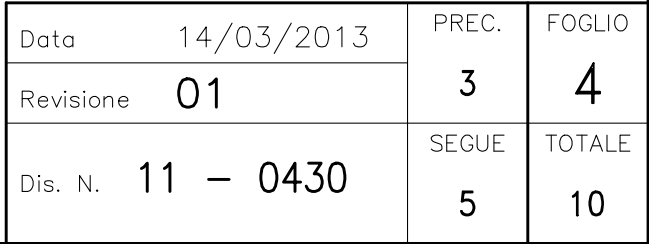



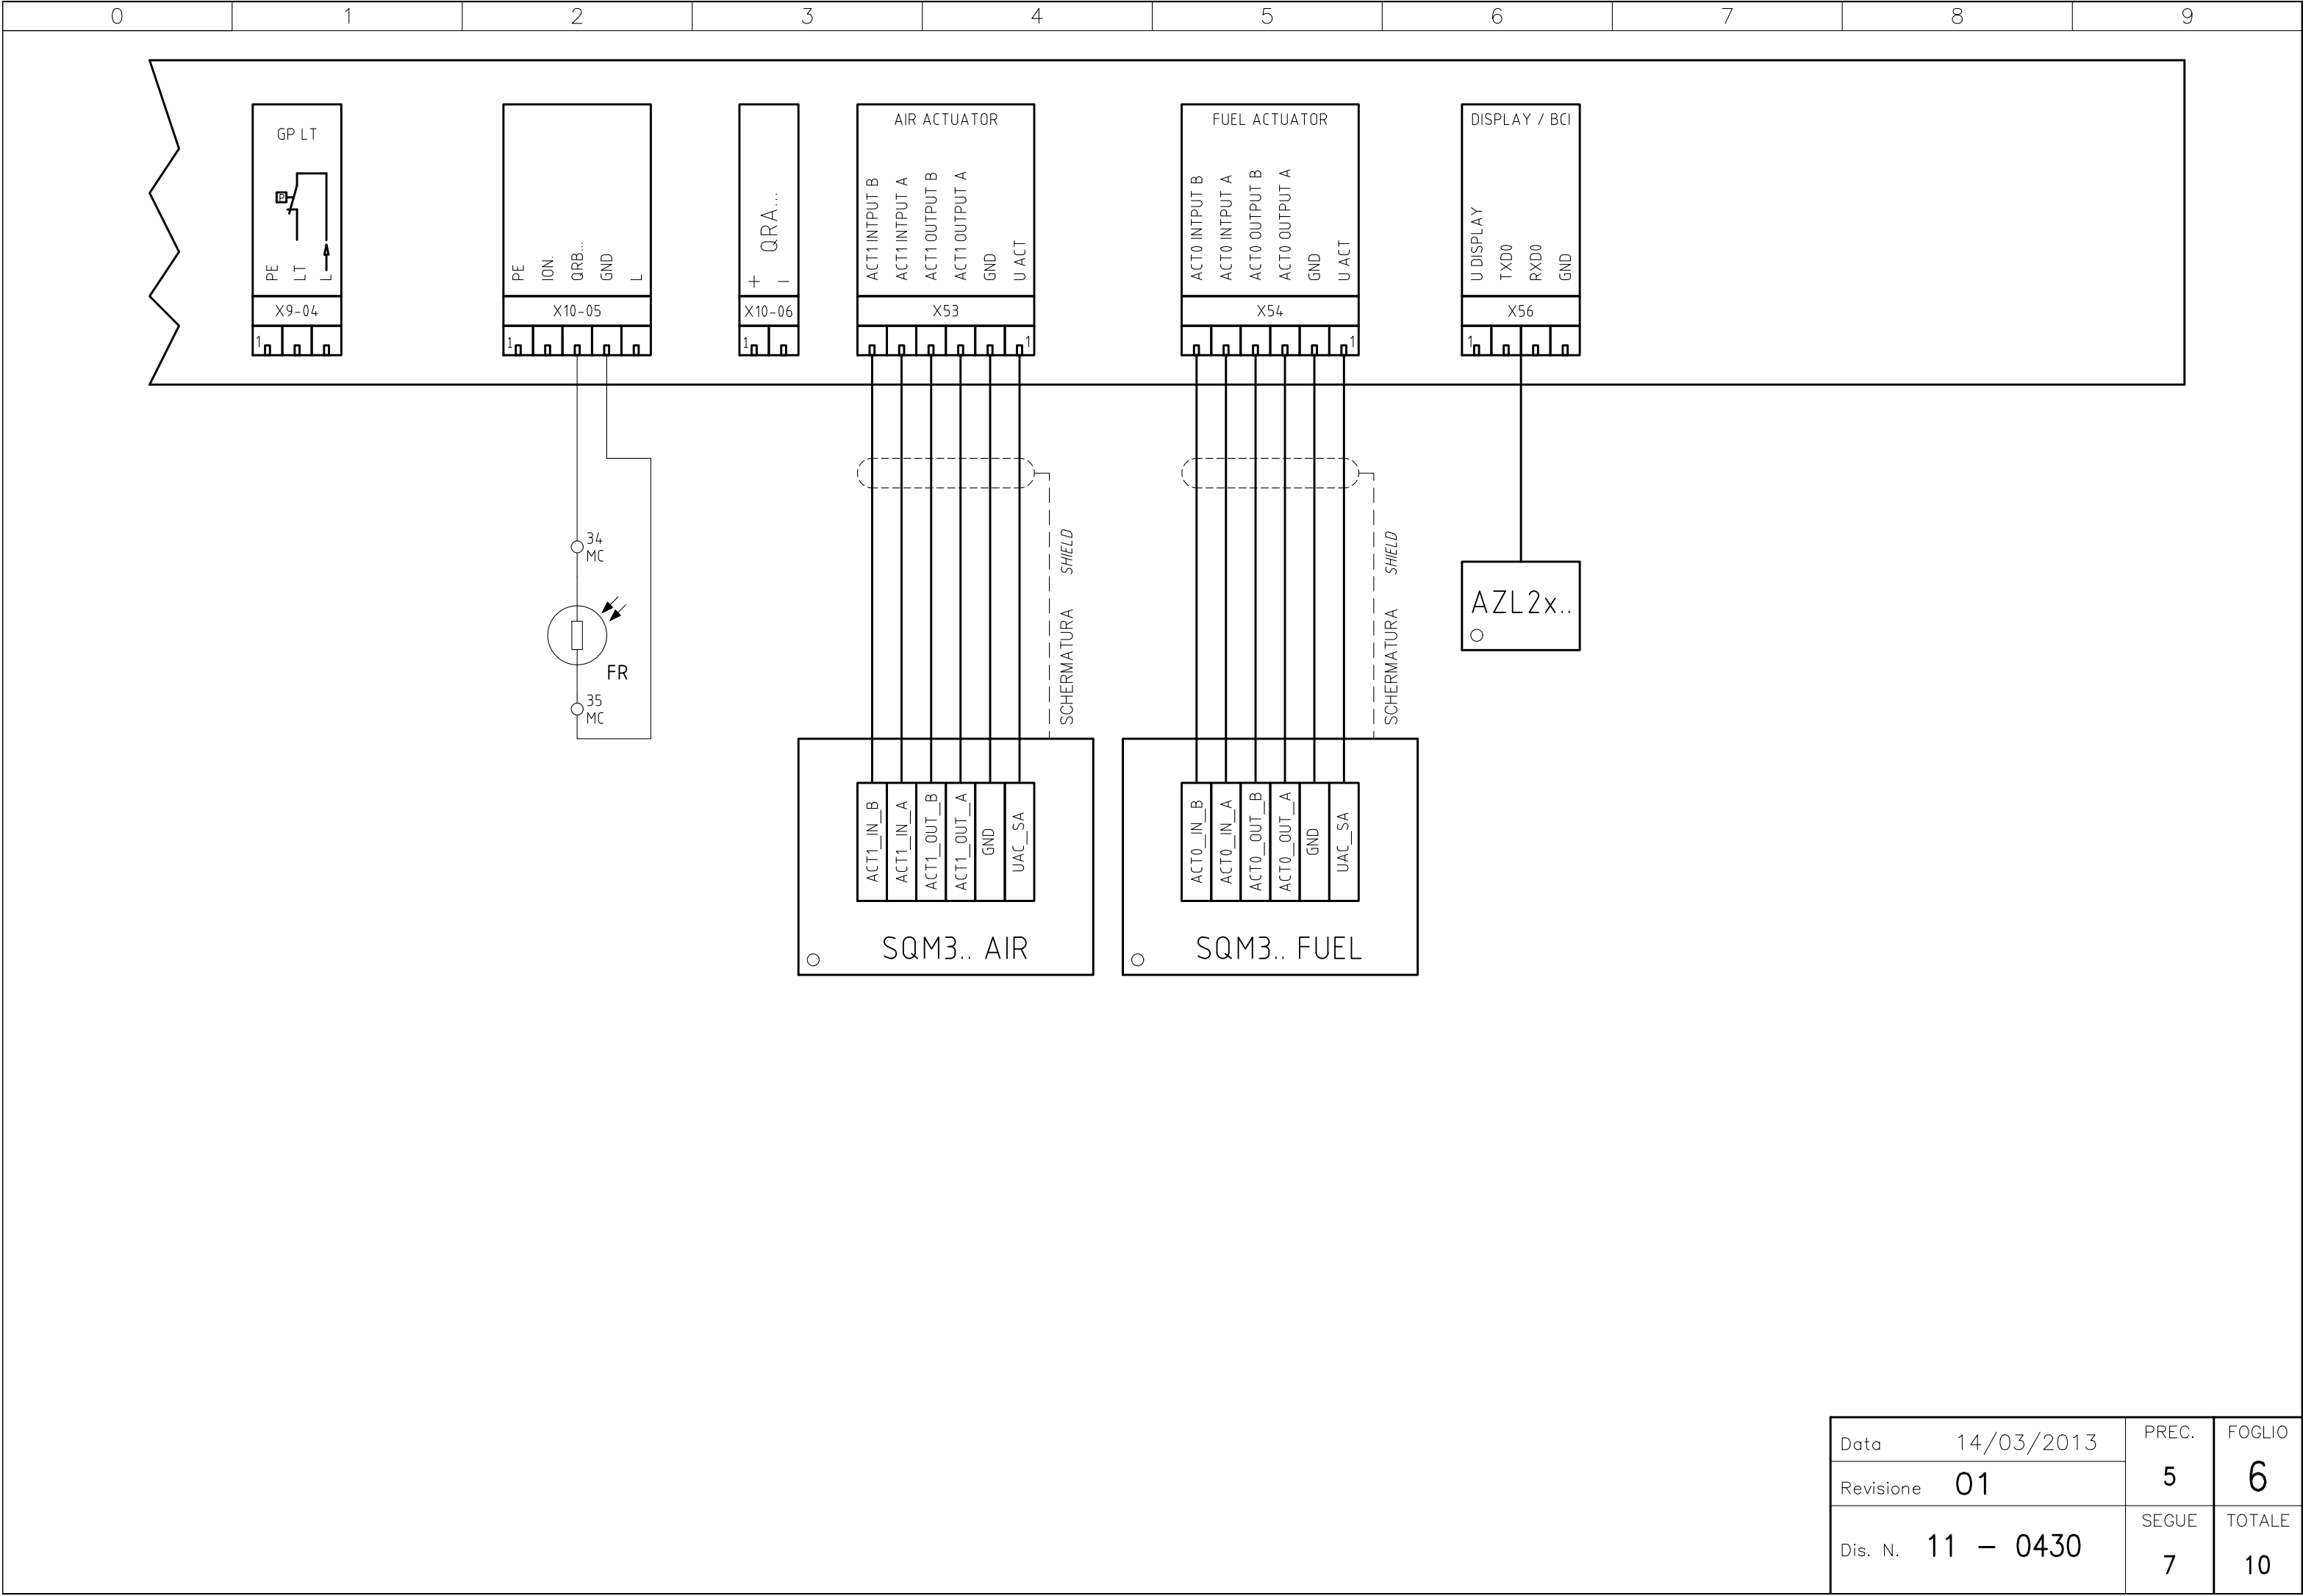

FUEL ACTUATOR

ACT0INTPUT B

ACT0INTPUT A

ACT0OUTPUT B

ACT0OUTPUT A

GND

U ACT

X54

1

DISPLAY / BCI

U DISPLAY

TXD0

RXD0

GND

X56

1

34 MC

FR

35 MC

ACT1\_IN\_B

ACT1\_IN\_A

ACT1\_OUT\_B

ACT1\_OUT\_A

GND

UAC\_SA

SQM3.. AIR

ACT0\_IN\_B

ACT0\_IN\_A

ACT0\_OUT\_B

ACT0\_OUT\_A

GND

UAC\_SA

SQM3.. FUEL

SCHERMATURA


SHIELD

SCHERMATURA


SHIELD

AZL2x..

**QUADRO QG - MORSETTIERA MMP**  
MORSETTIERA MOTORE POMPA  
*PUMP MOTOR TERMINAL BOARD*

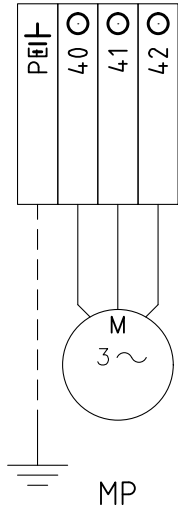


QUADRO QG - MORSETTIERA MA  
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE  
SUPPLY TERMINAL BOARD

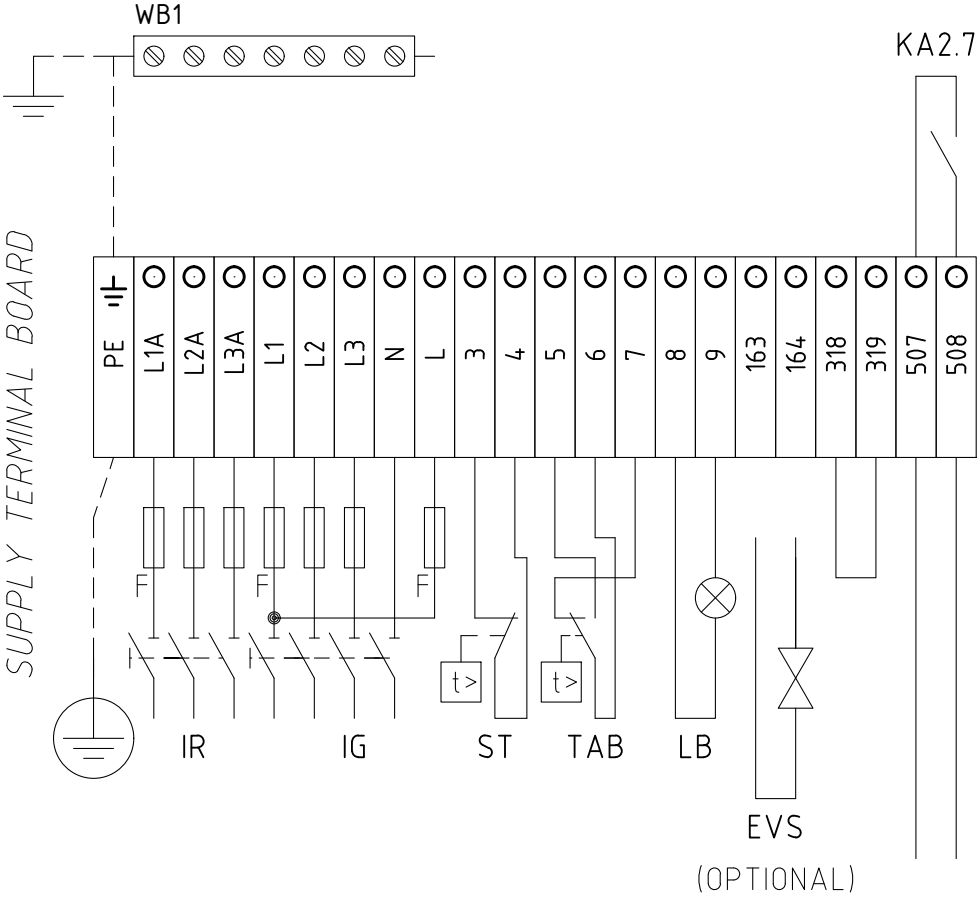CATENA SICUREZZE  
SAFETY LOOP


GUASTO CONTATTORE RESISTENZE  
*RESISTOR CONTACTOR FAILURE*

QG - PROBE\_F

CONNETTORE SONDE [MCX06C]  
[MCX06C] PROBES CONNECTOR

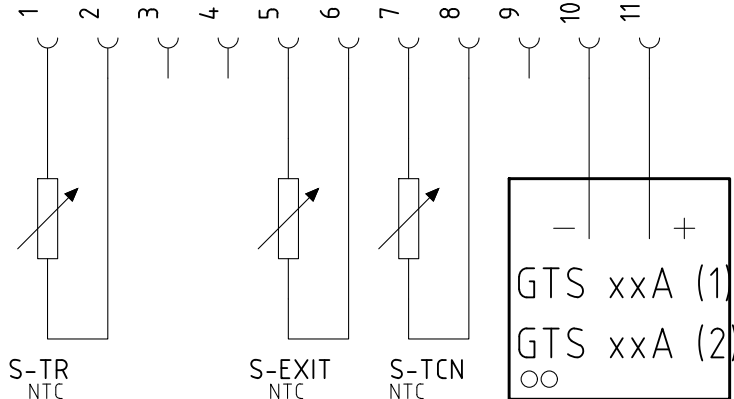

**QUADRO QG - MORSETTIERA MC**  
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE  
*BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD*

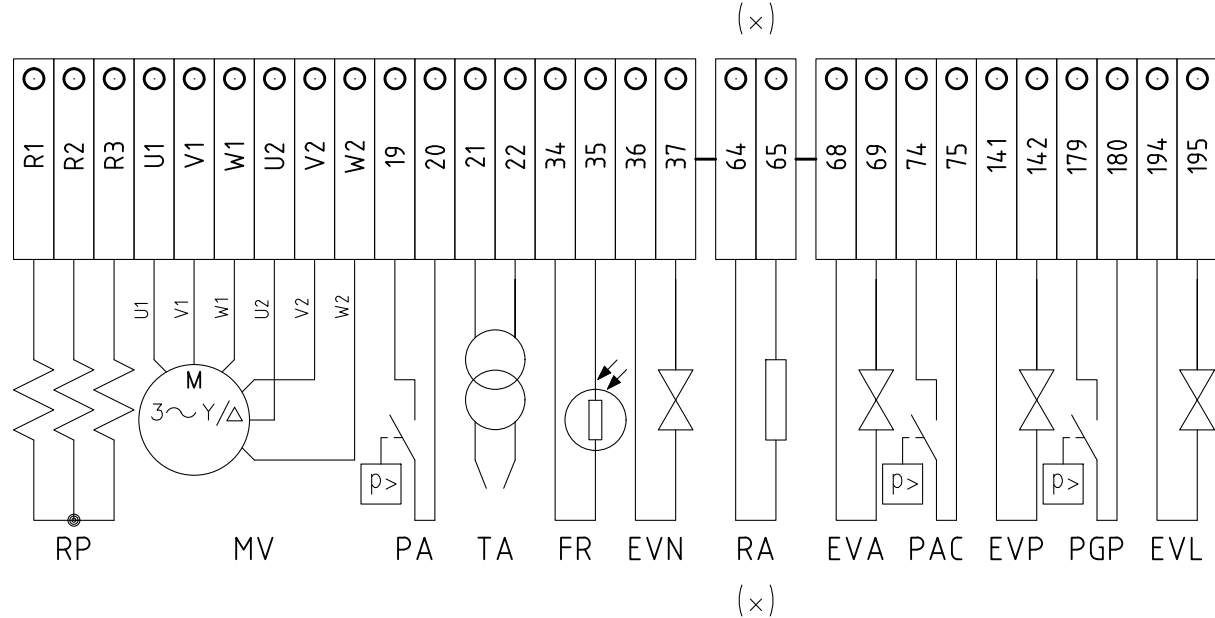

Data	14/03/2013	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	6	7
Dis. N.	11 – 0430	SEGUE	TOTALE
		8	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(x)									








	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(x)	Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function						
	LEVN	5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN]						
	LEVP	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP]						
	LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION						
	LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION						
	LMV20.100	4	APPARECCHIATURA DI COMANDO	CONTROL SCHEME						
	LP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP OPERATION						
	LPAC	4	LAMPADA SEGNALAZIONE INTERVENTO PRESSOSTATO [PAC]	INDICATOR LIGHT FOR OPERATING PRESSURE SWITCH [PAC]						
	LPGP	5	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK						
	LRP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RP]	INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RP] OPERATION						
	LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT						
	LTA	4	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT						
	LTCI	5	LAMPADA SEGNALAZIONE CONSENSO TERMOSTATO [TCI]	INDICATOR LIGHT FOR [TCI] THERMOSTAT CONSENT						
	LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT						
	LTRS	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRS]	INDICATOR LIGHT FOR [TRS] SAFETY THERMOSTAT						
	MCX06C	3	REGOLATORE TEMPERATURE NAFTA	OIL TEMPERATURE REGULATOR						
	MP	1	MOTORE POMPA NAFTA	OIL PUMP MOTOR						
	MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR						
	PA	4	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH						
	PAC	5	PRESSOSTATO ARIA DI POLVERIZZAZIONE	ATOMIZATION AIR PRESSURE SWITCH						
	PGP	5	PRESSOSTATO PILOTA GAS	PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH						
	PS	5	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA (OPTIONAL)	FLAME UNLOCK BUTTON (OPTIONAL)						
	RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY HEATERS						
	RP	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS						
	S-EXIT	3	SONDA TEMPERATURA USCITA BARILOTTO	TANK OUTLET OIL TEMPERATURE PROBE						
	S-TCN	3	SONDA TEMPERATURA CONSENSO NAFTA	OIL CONSENT TEMPERATURE PROBE						
	S-TR	3	SONDA TEMPERATURA RESISTENZE	RESISTOR TEMPERATURE PROBE						
	SQM3.. AIR	6	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR						
	SQM3.. FUEL	6	SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE	FUEL ACTUATOR						
	ST	5	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES						
	TA	4	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER						
	TAB	5	TERMOSTATO ALTA/BASSA FIAMMA	HIGH/LOW FLAME THERMOSTAT						
	TP	1	TERMICO MOTORE POMPA	PUMP MOTOR THERMAL						
	TRAFO	3	TRASFORMATORE AUSILIARIO	AUXILIARY TRANSFORMER						
	TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL						
	WB1	2	BARRA DI TERRA	EARTH TERMINAL						

(x)  
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI  
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

Data	14/03/2013	PREC. 8	FOGLIO 9
Revisione	01		TOTALE
Dis. N.	11 – 0430	SEGUE 10	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

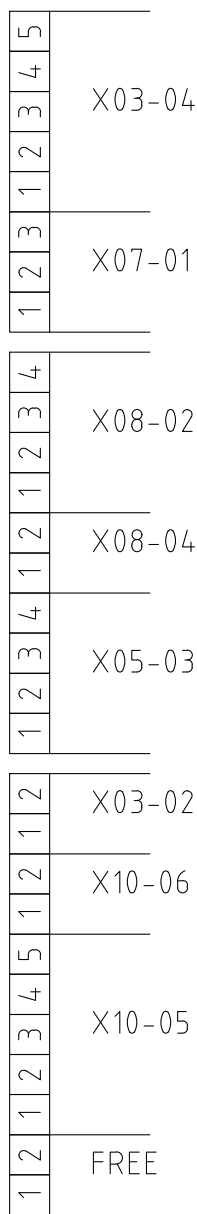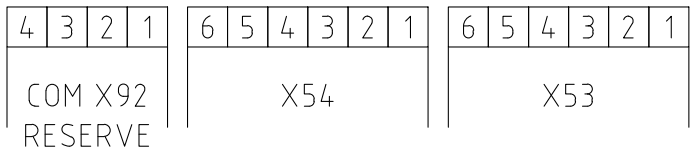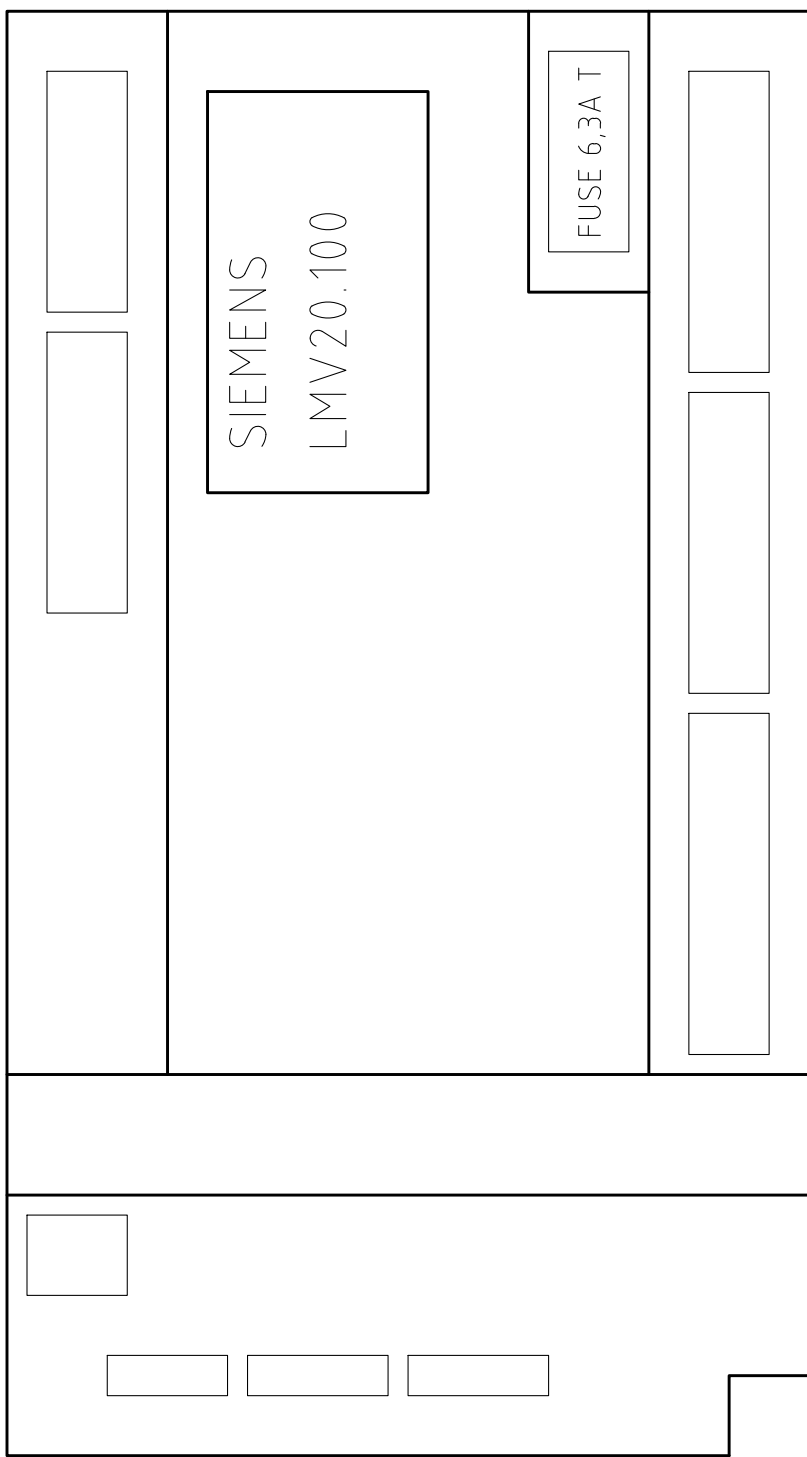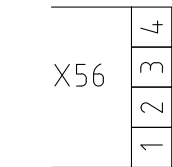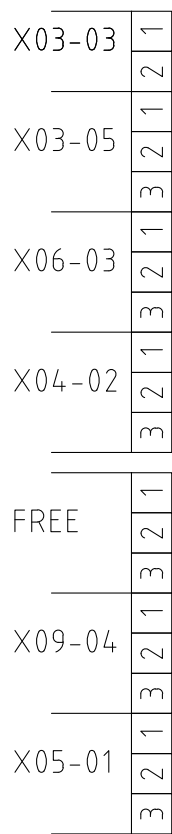

Data	14/03/2013	PREC. 9	FOGLIO
Revisione	01		10
Dis. N.	11 - 0430	SEGUE /	TOTALE 10