


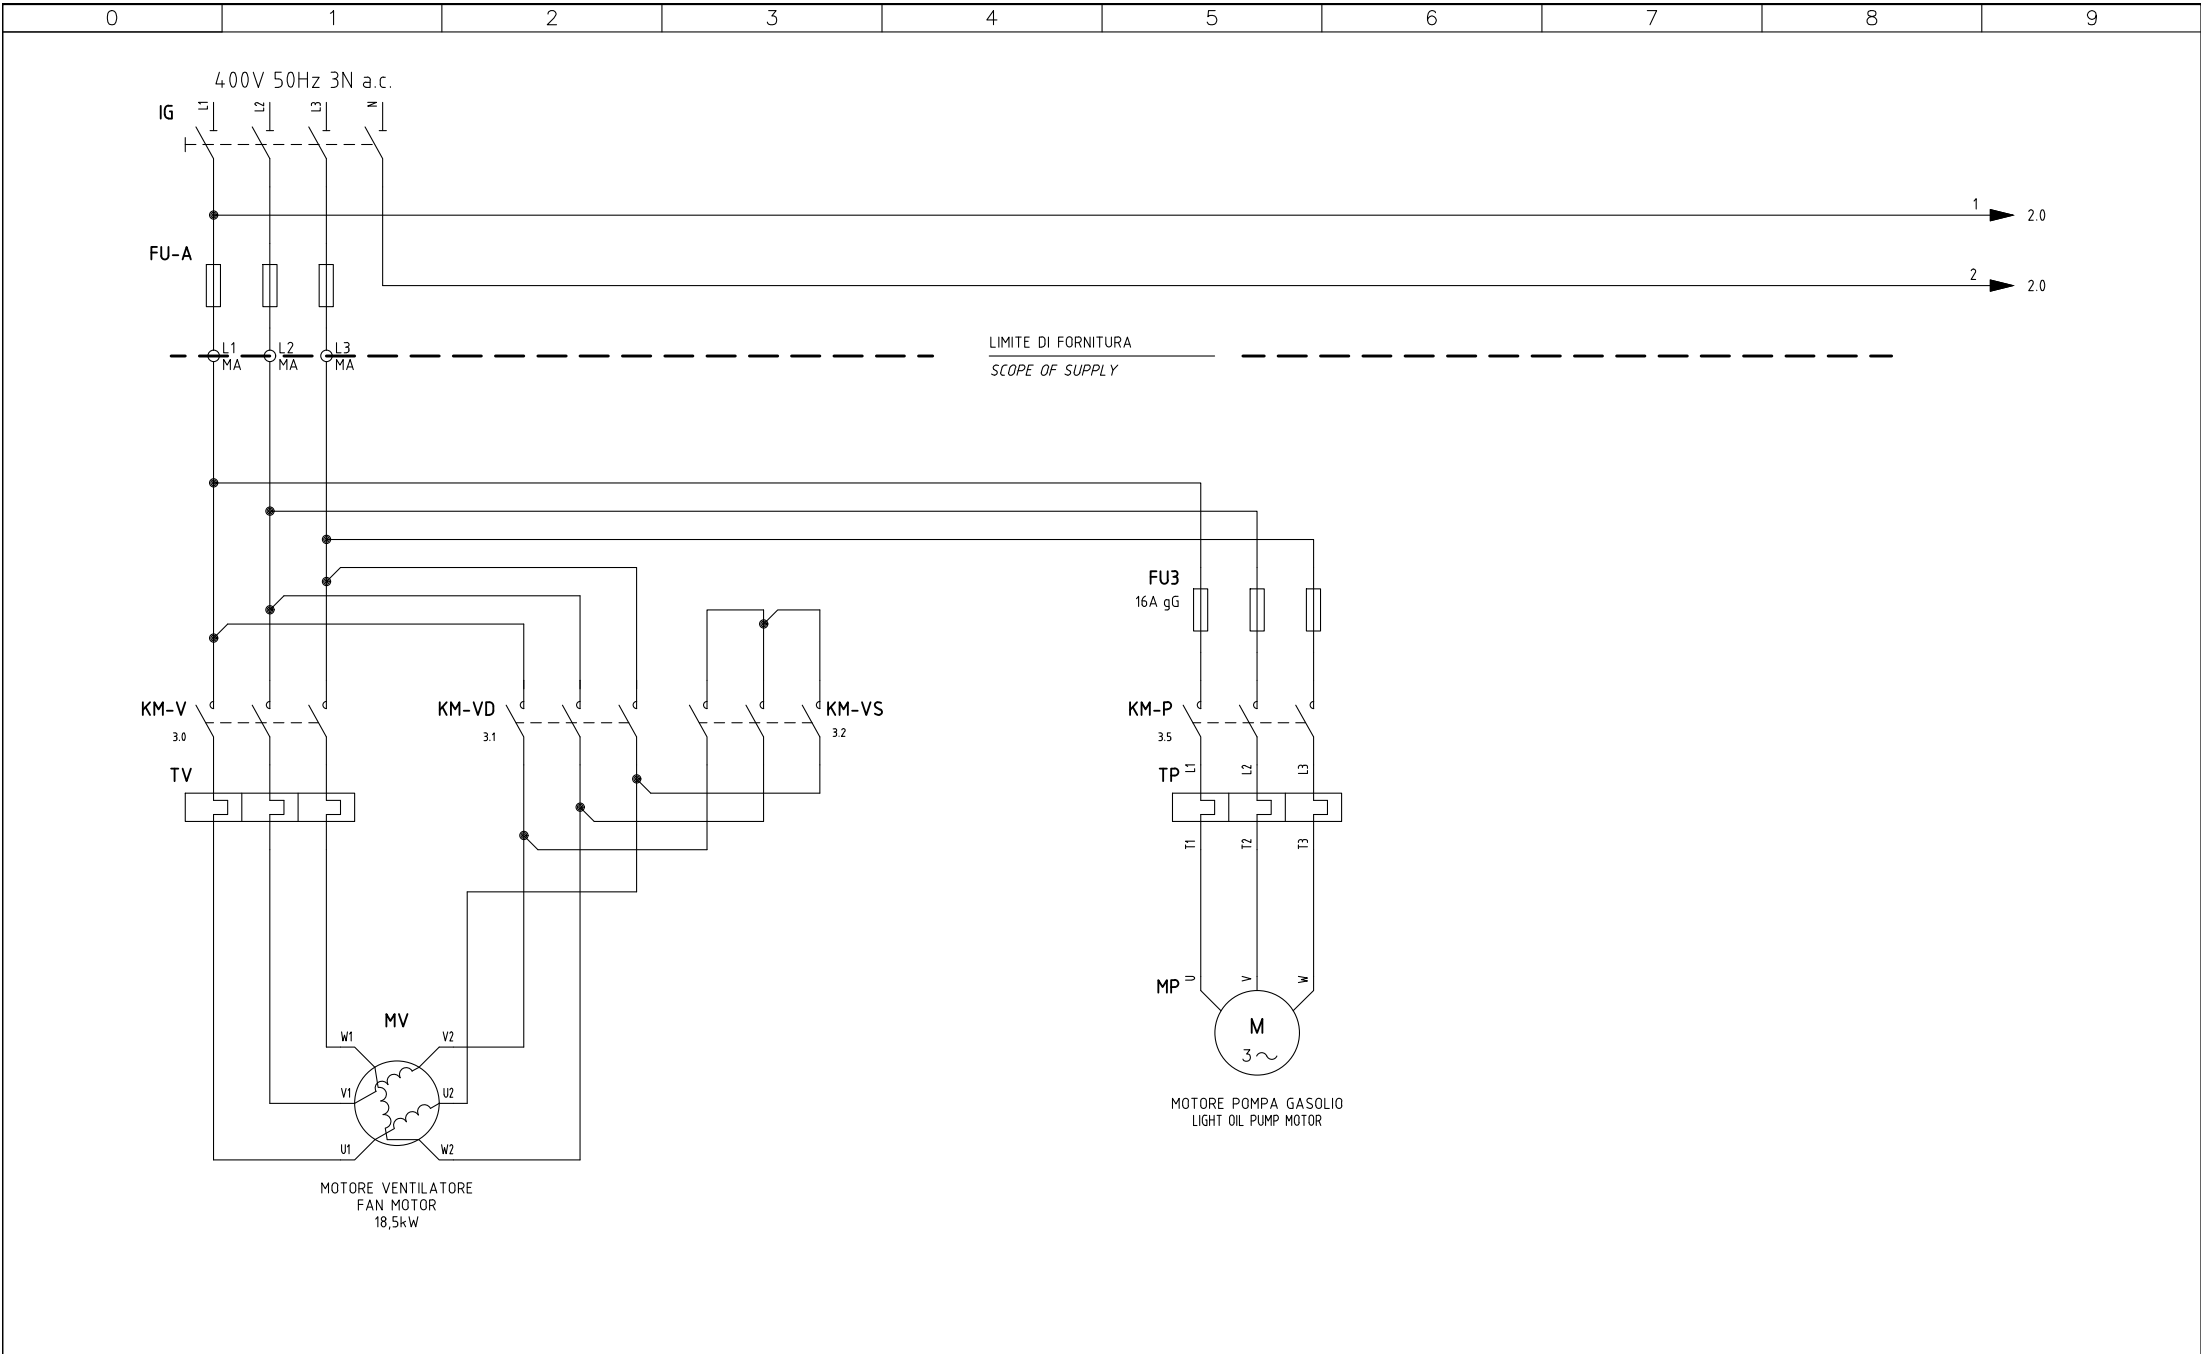


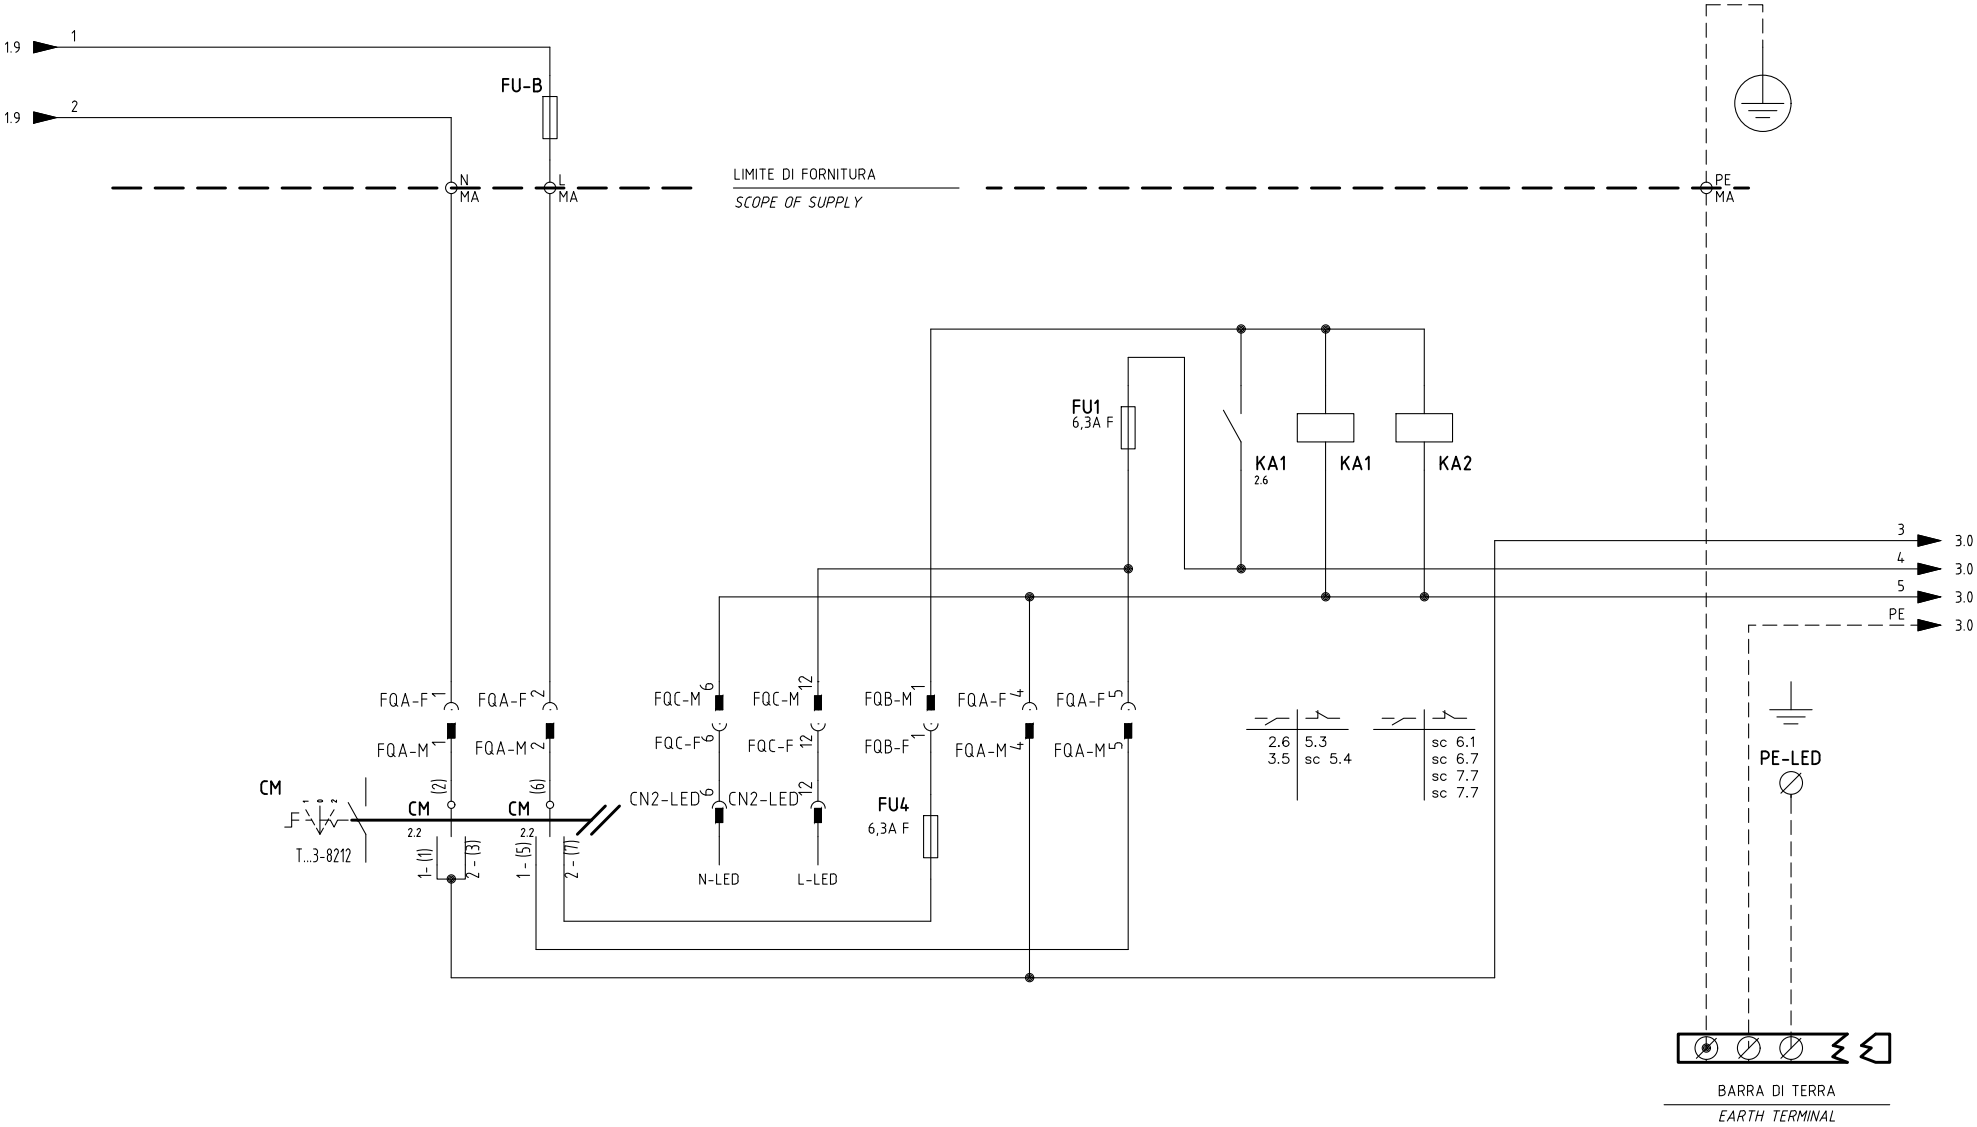


					Impianto <i>TIPI/TYPES HR525A / HTP525A</i> <i>MODELLO/MODEL xG-.PR(MD).x.xx.A.1.xx</i> Descrizione <i>LME73.xx + COD. 6100574 + COD. 6100566</i>	Ordine		Data 25/05/2015	PREC.	FOGLIO
								Revisione 01	/	1
								Dis. N. 11 - 0487	SEGUE	TOTALE
01	"RWF40" MODULATOR ADDED	30/03/16	U. PINTON						2	16
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME			Esecutore U. PINTON	Controllato G. SCATTOLIN			

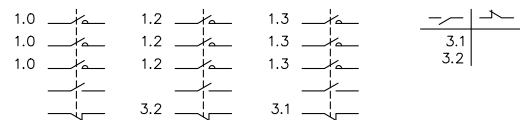


Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	1	2
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		3	16

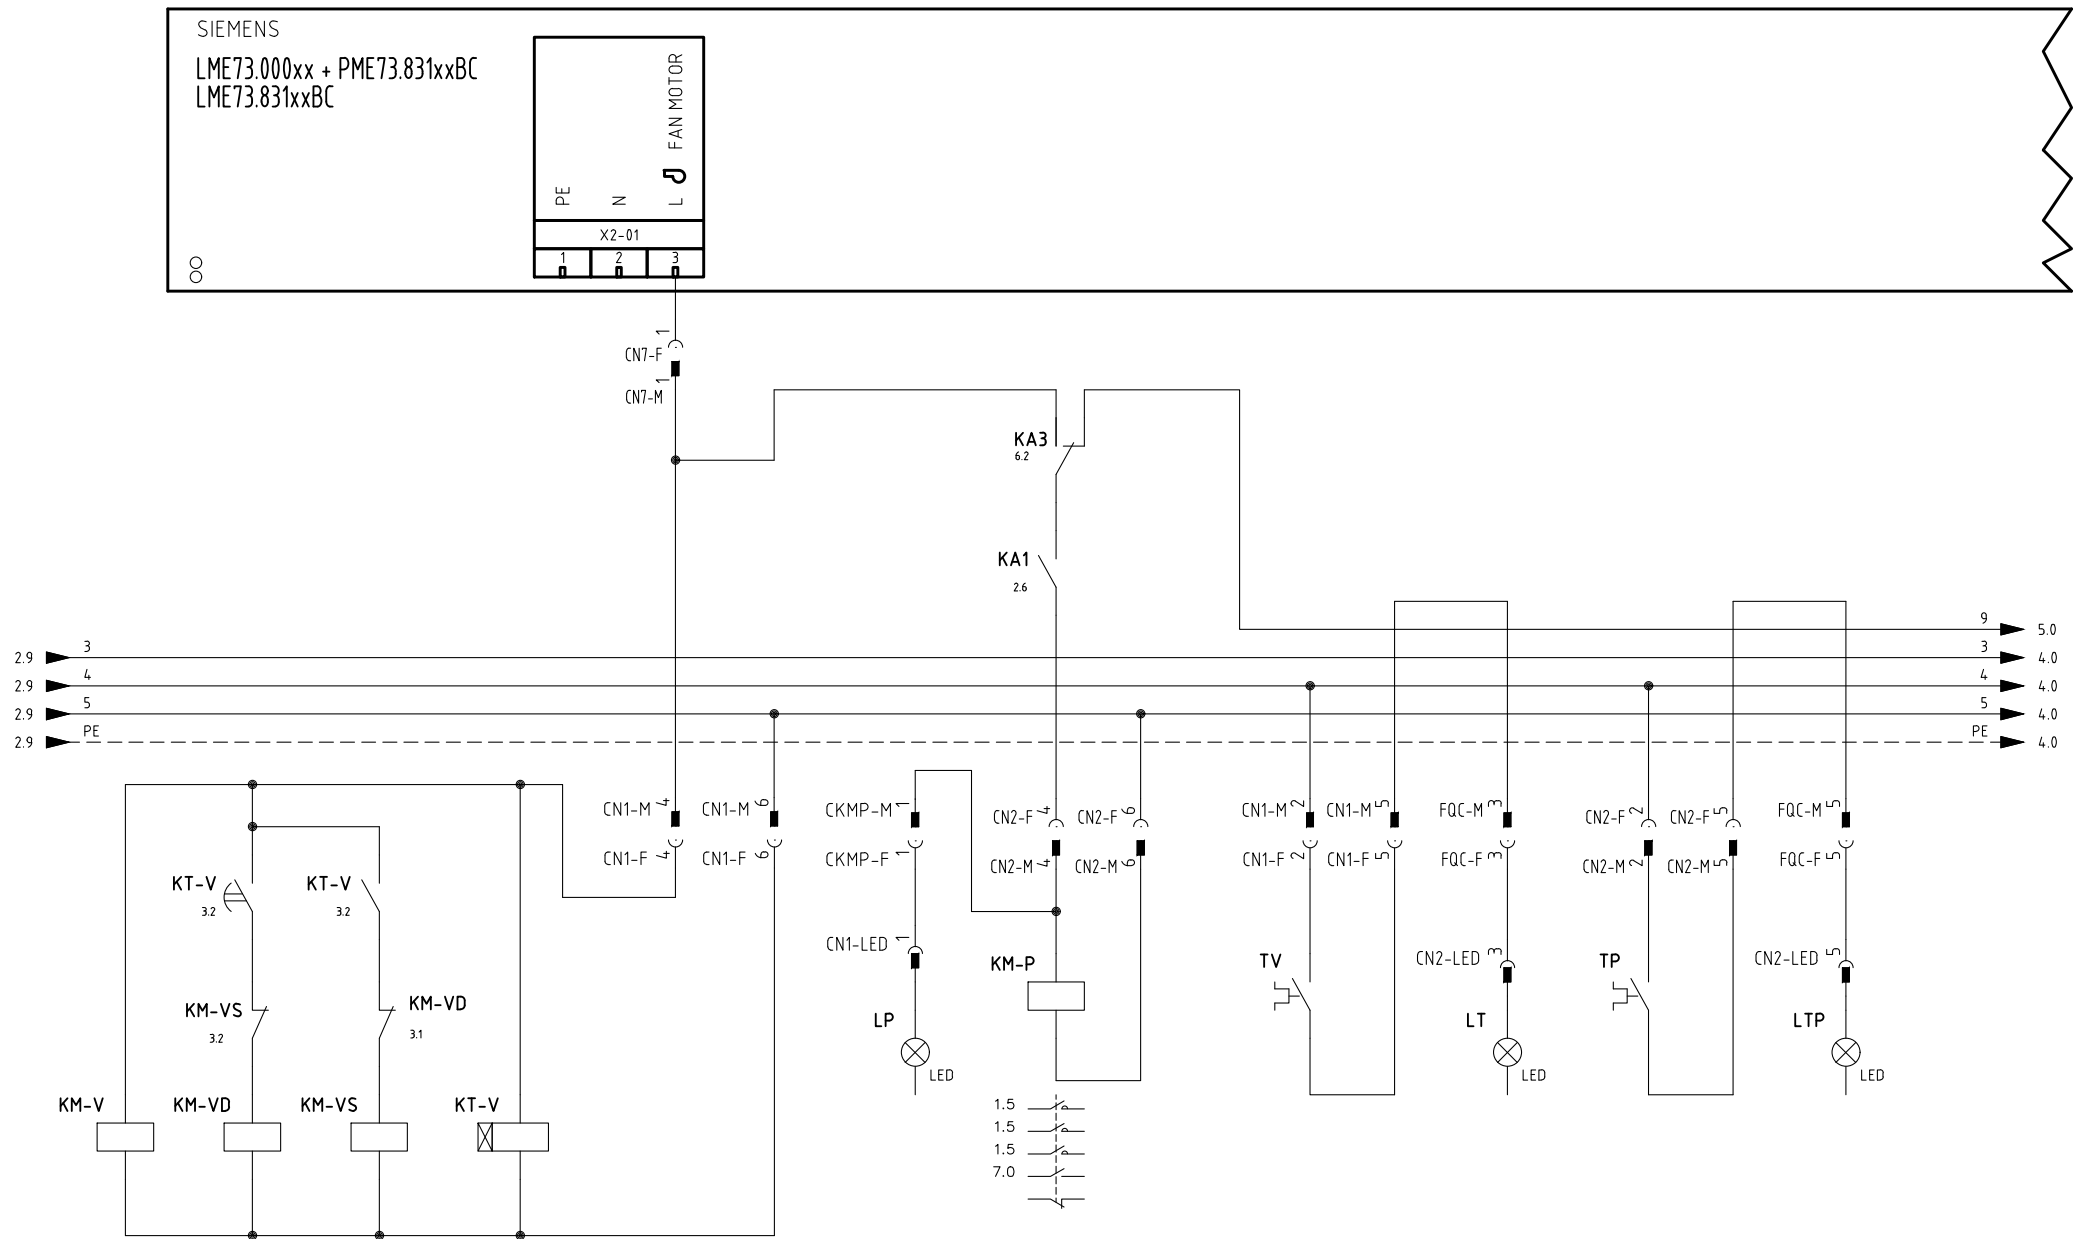

Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	2	3
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		4	16

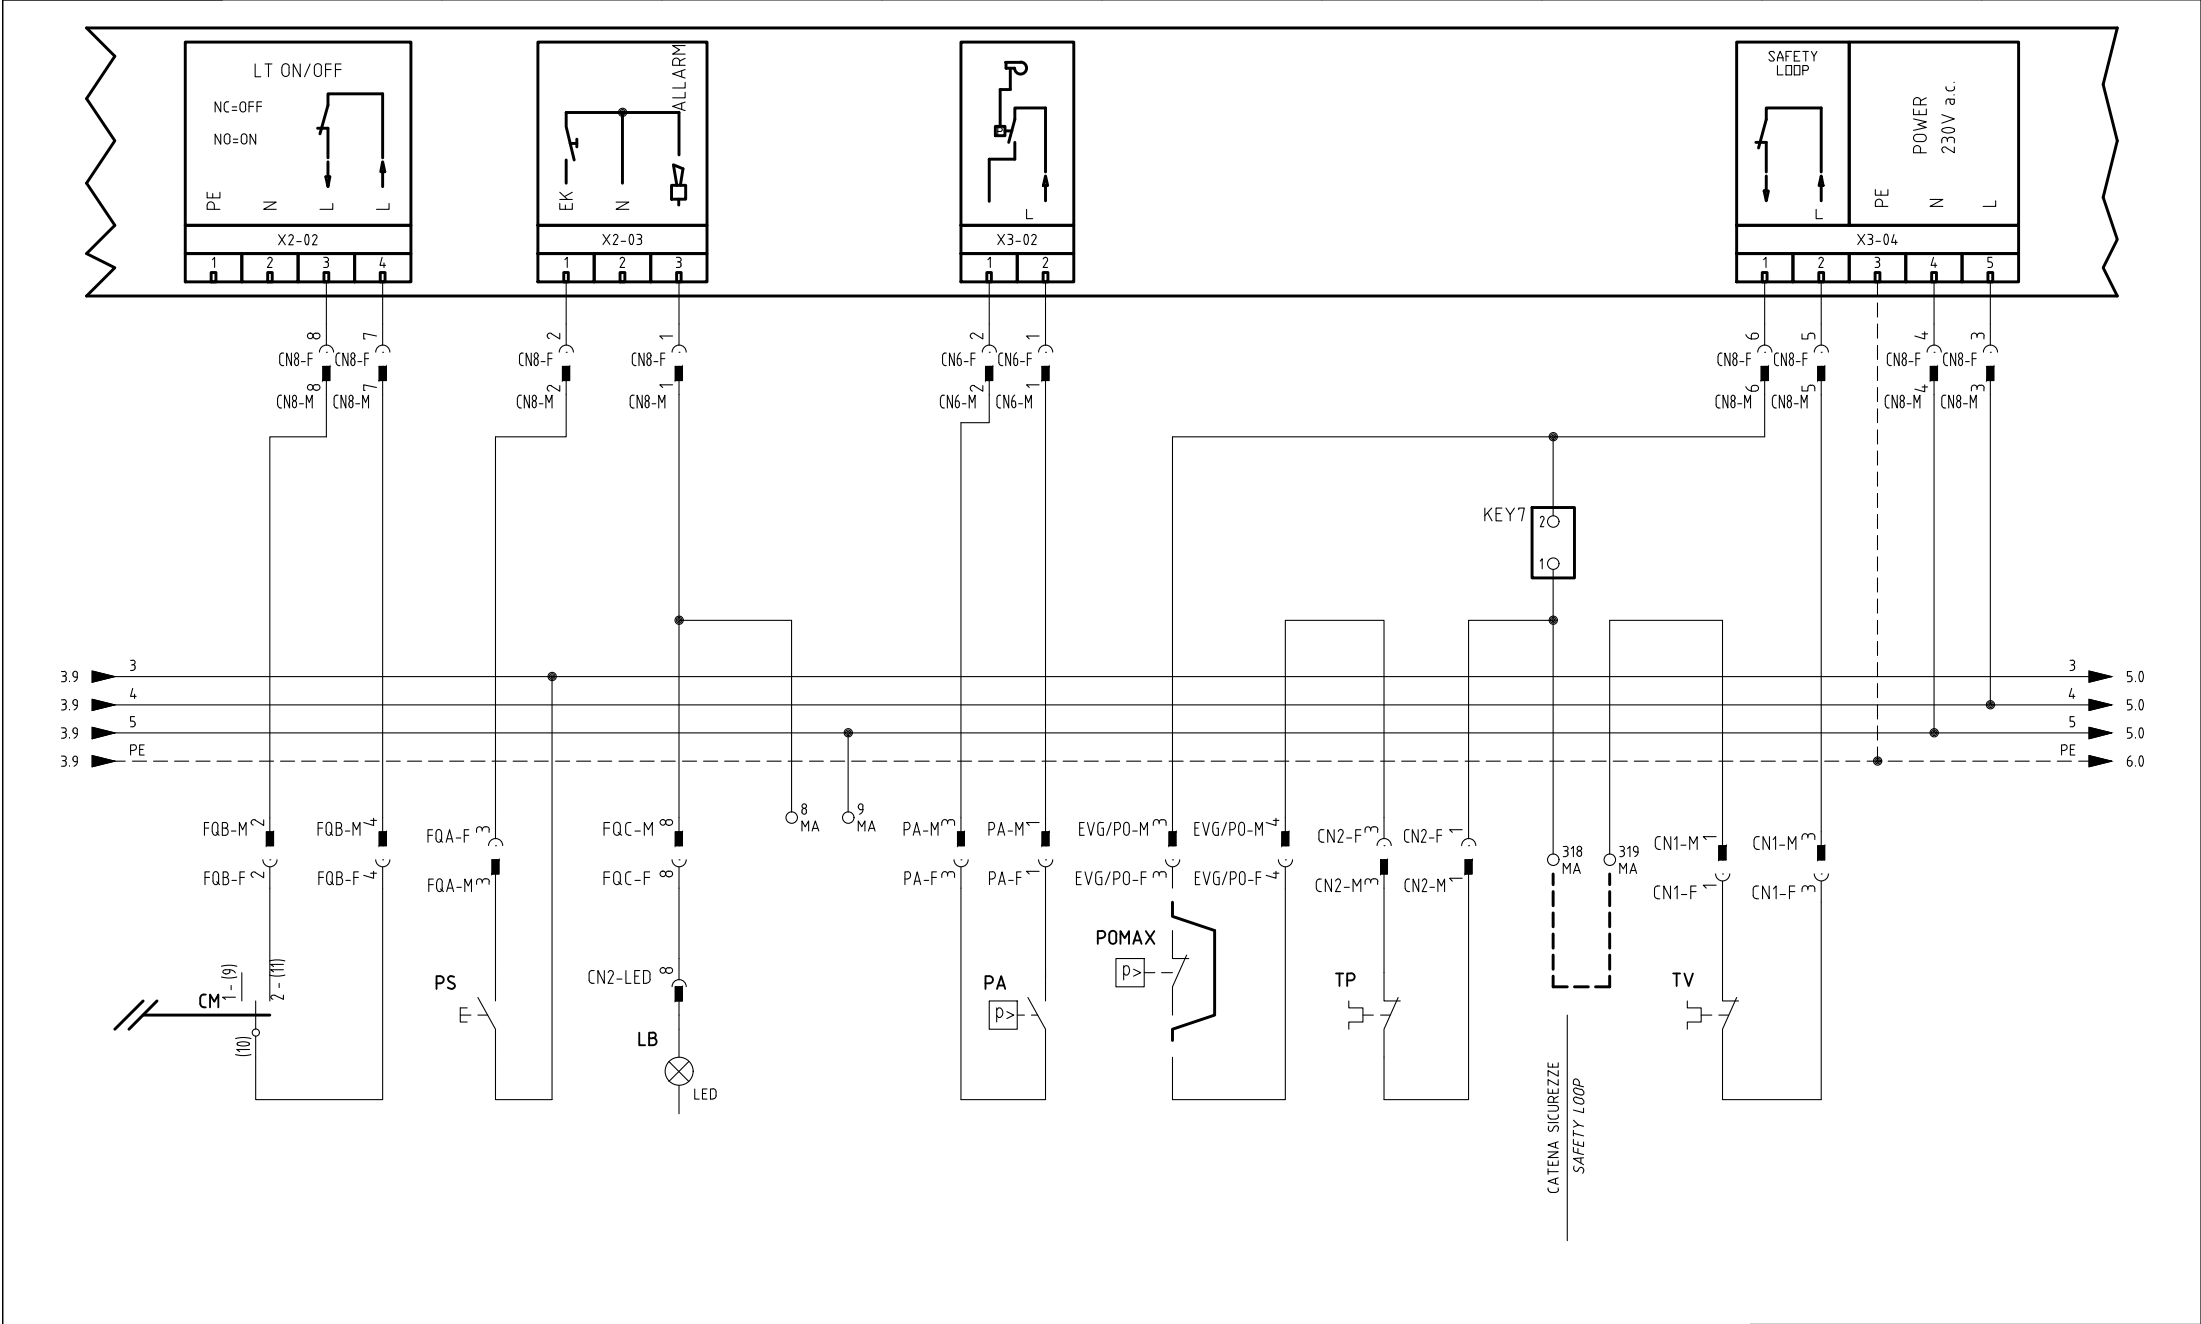


Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	3	4
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		5	16

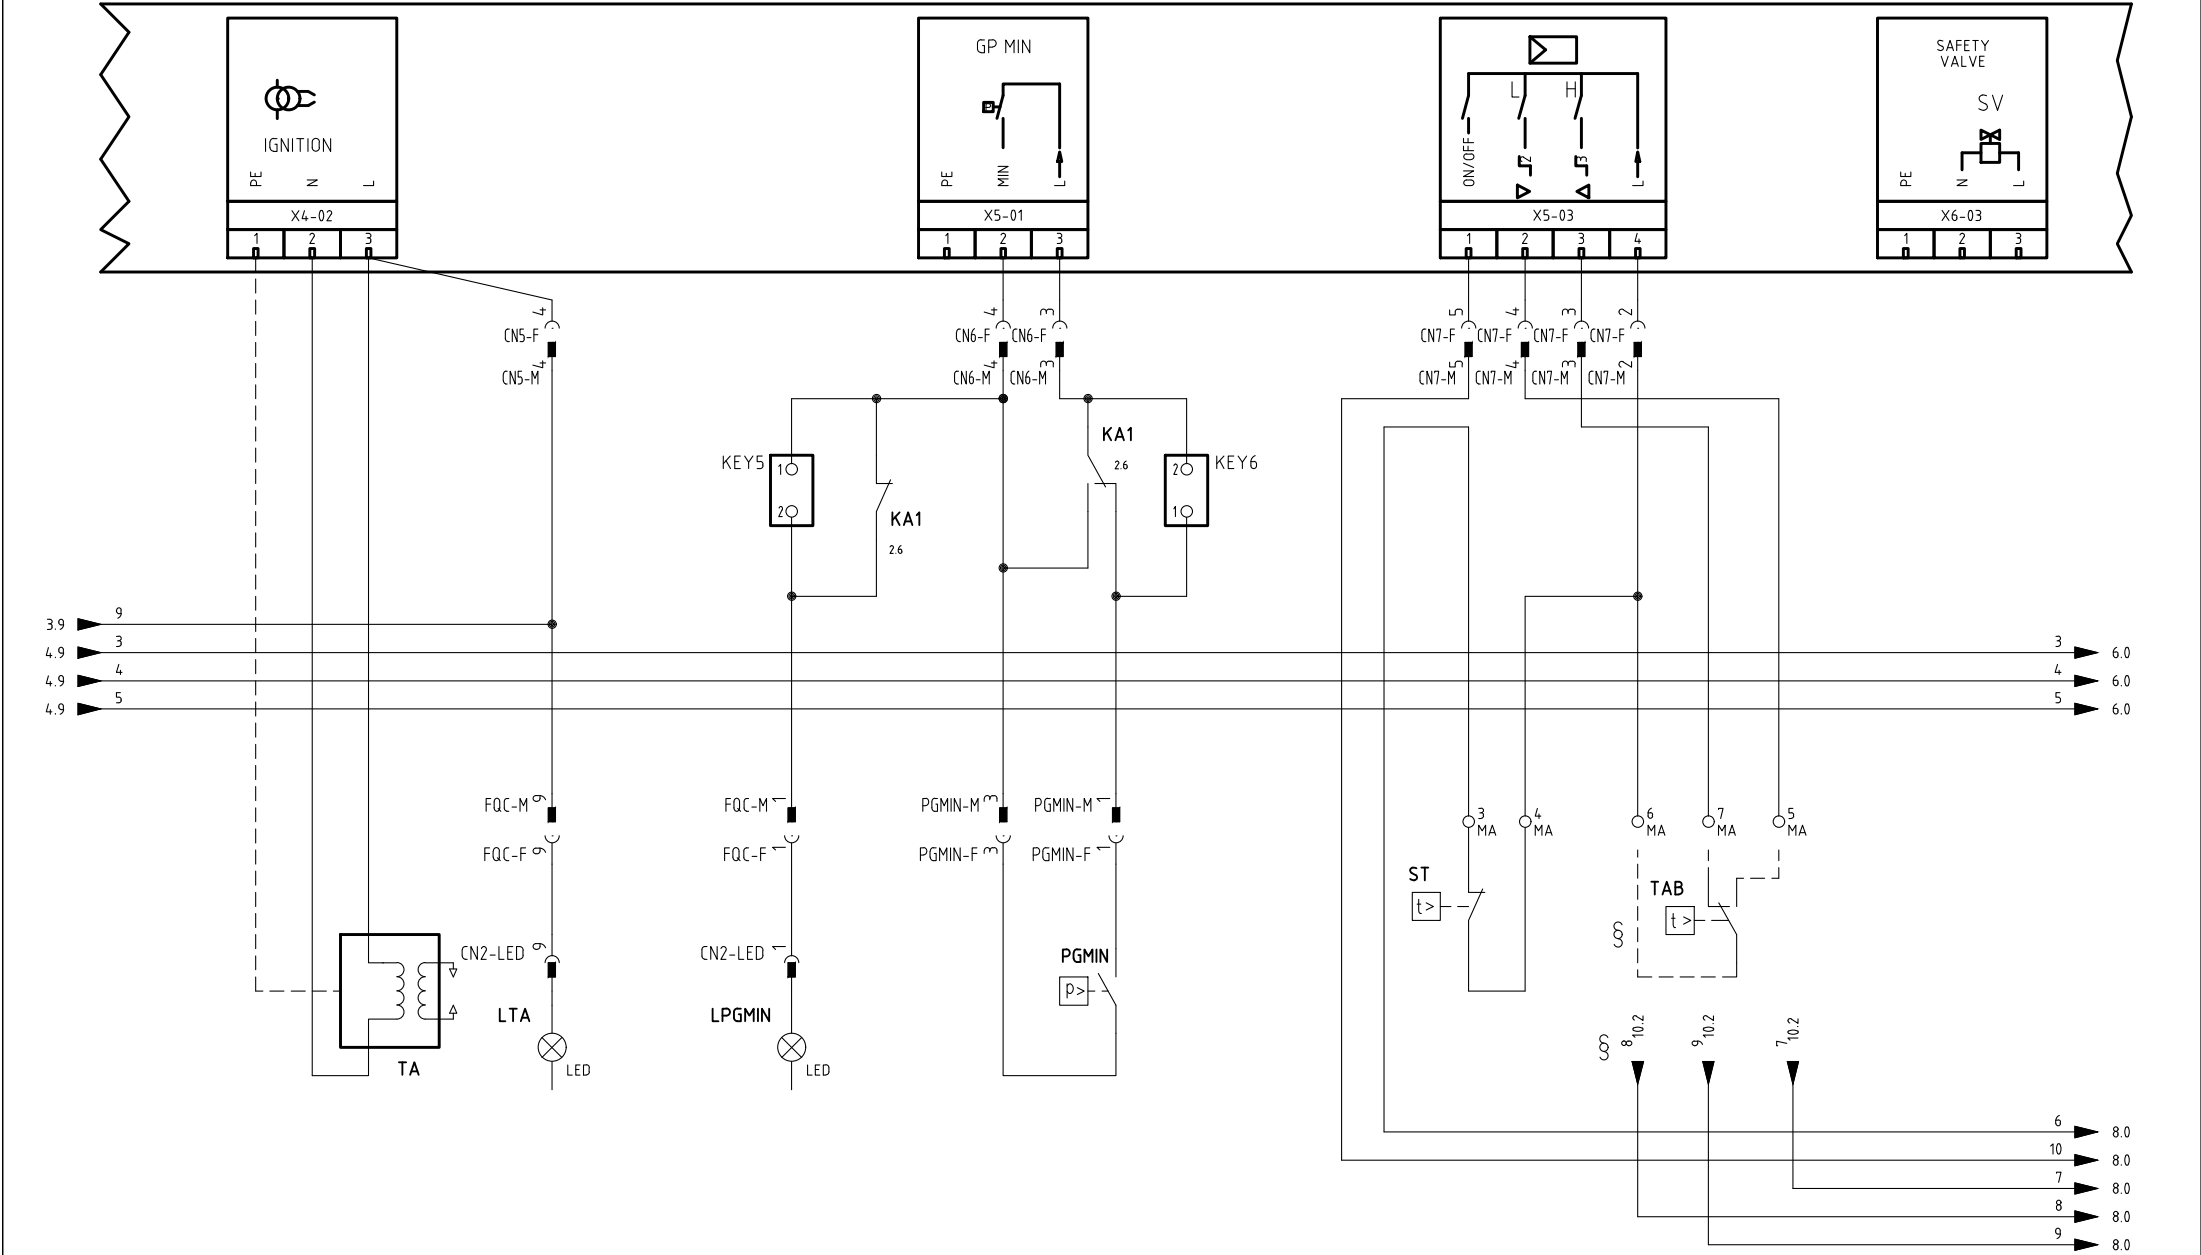


§

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	4	5
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		6	16


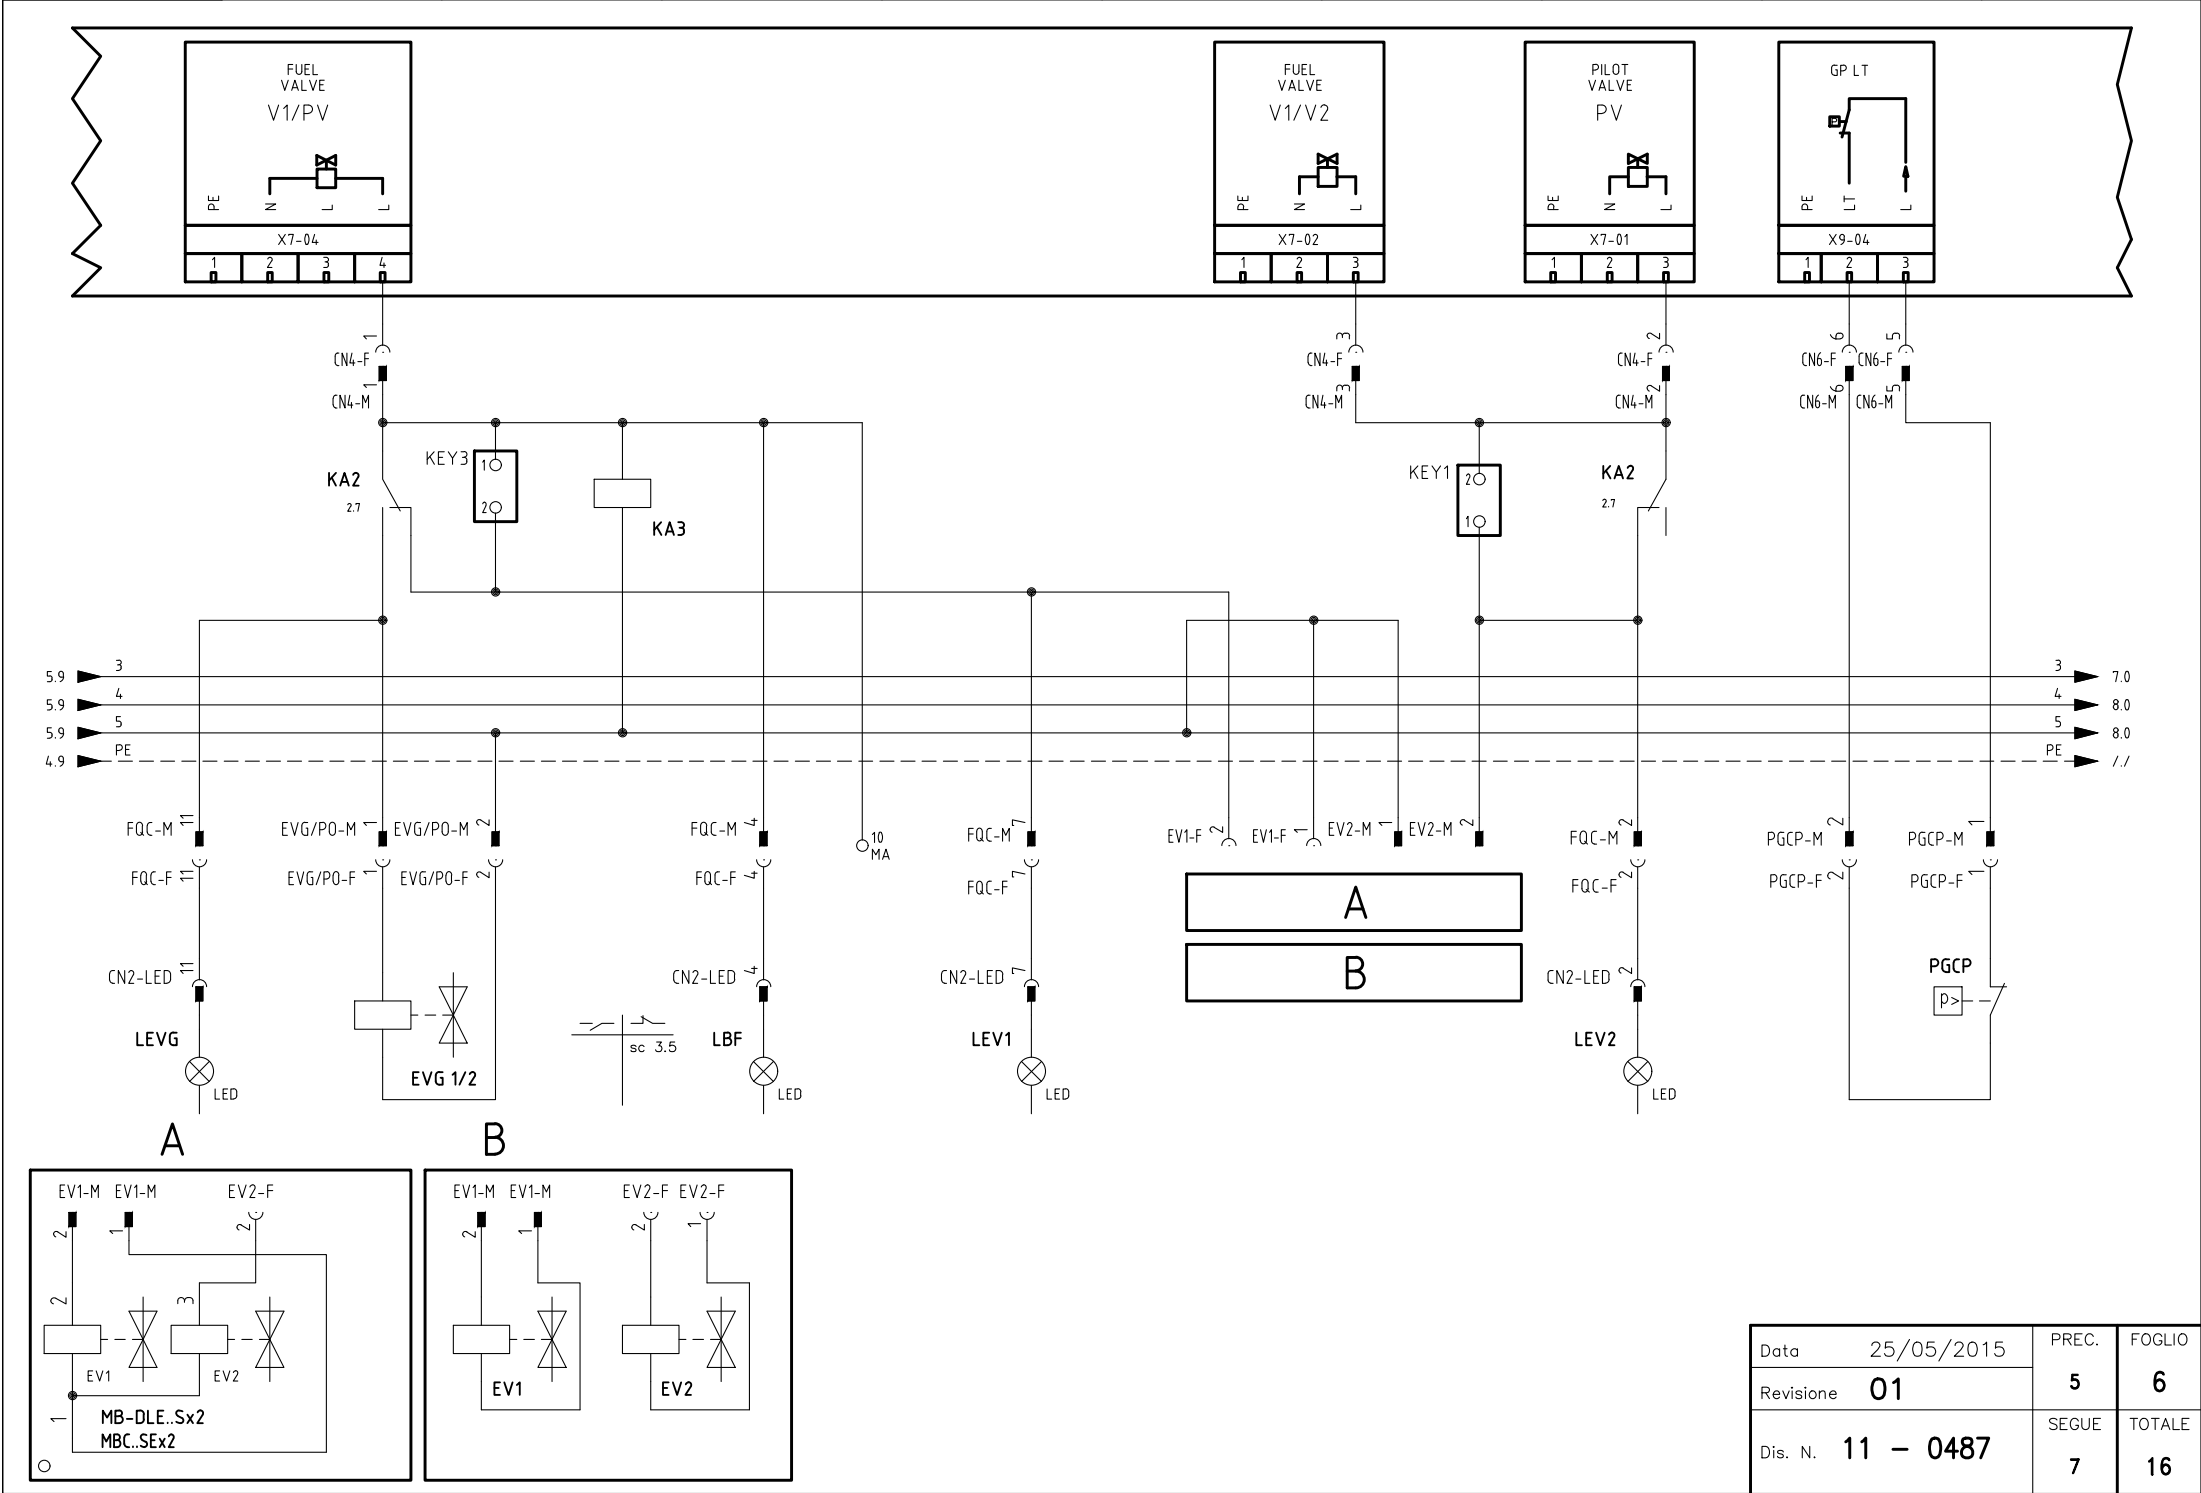


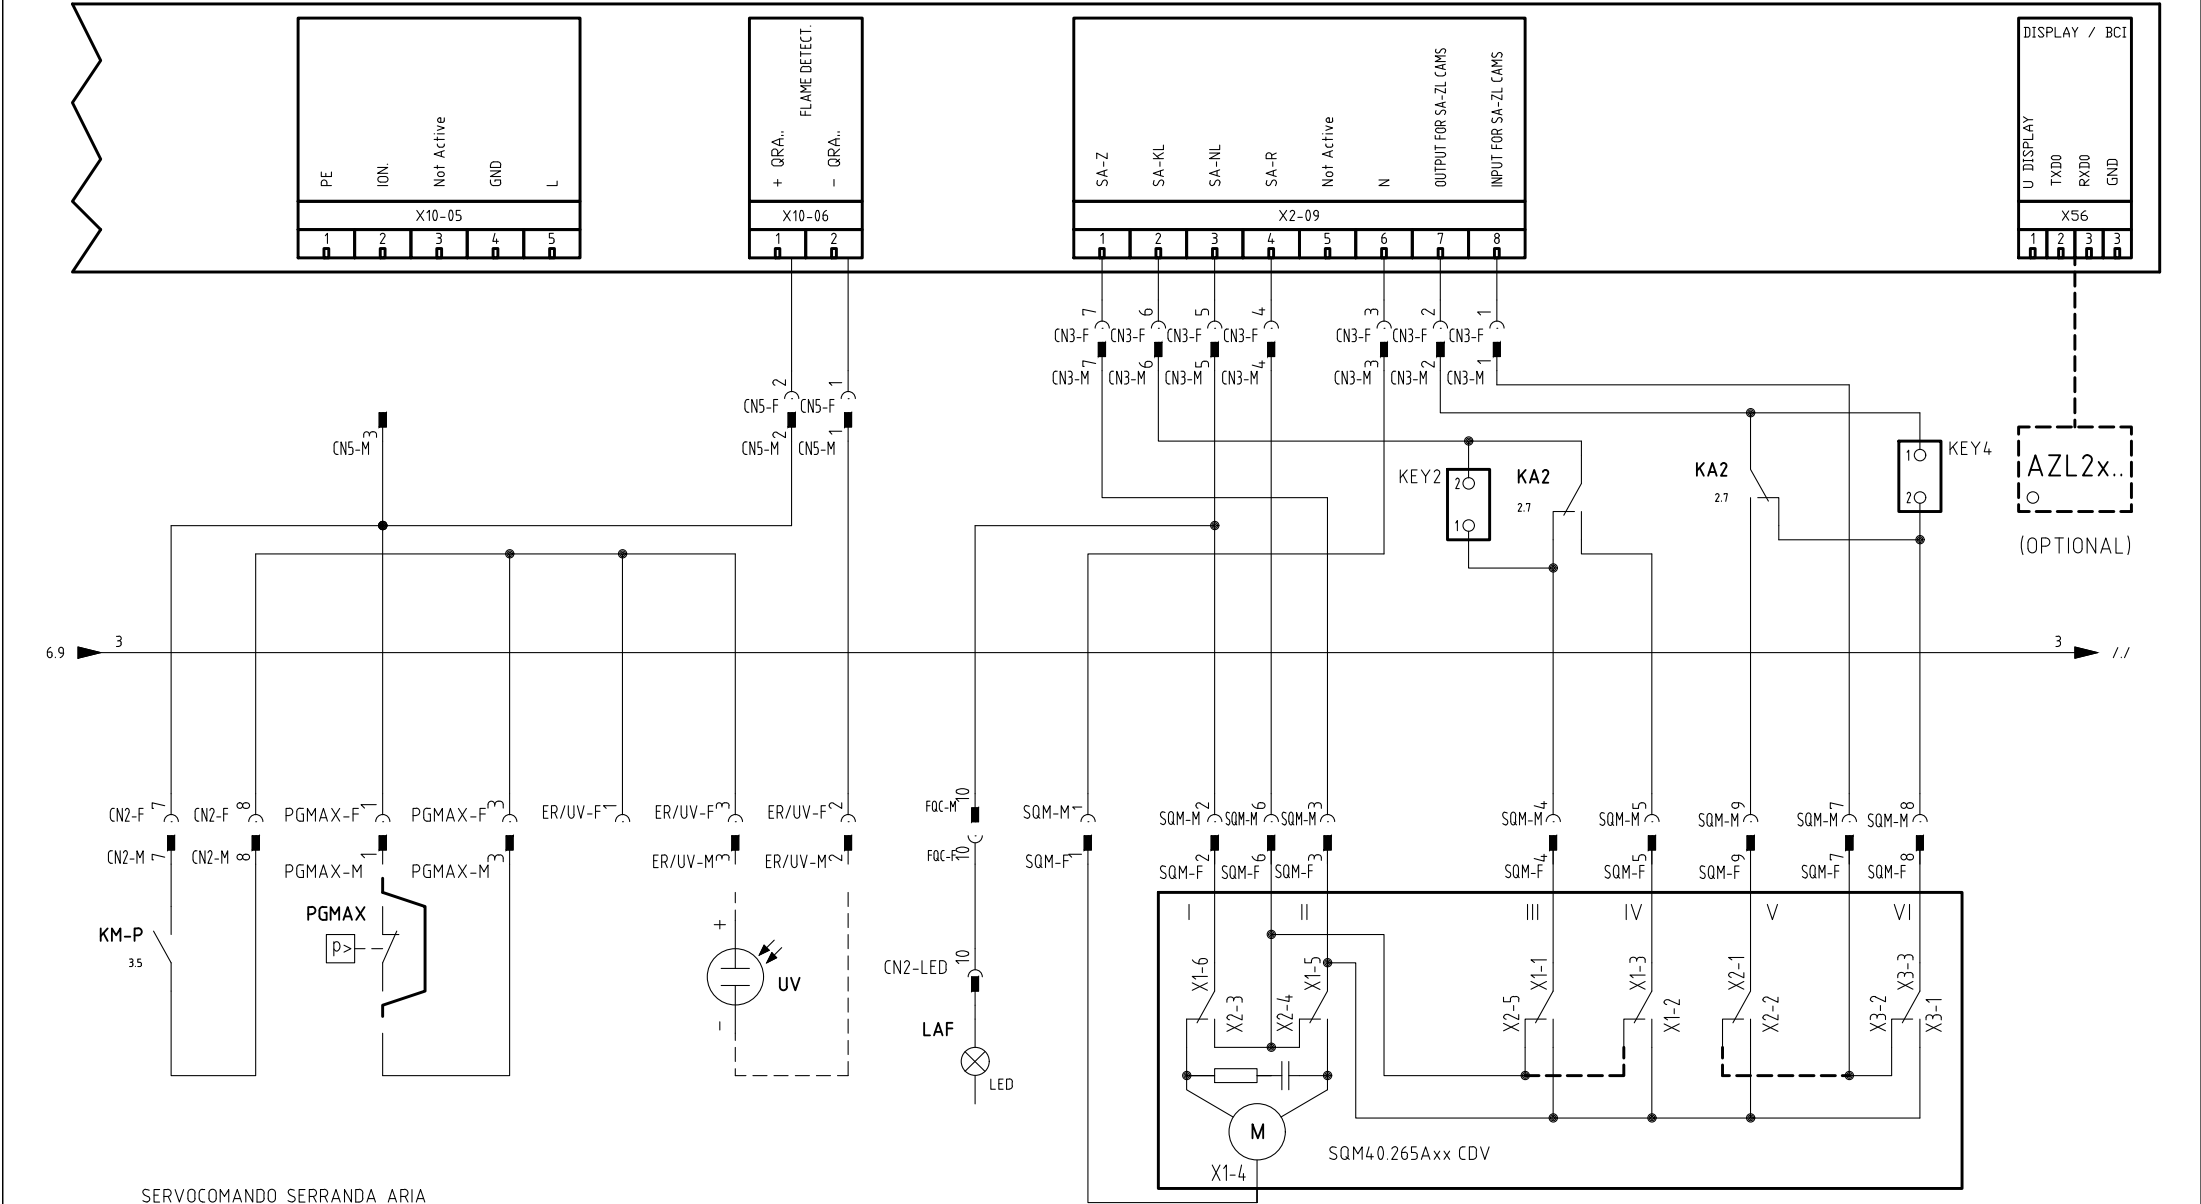



SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQM4.0.265Axx CDV

- I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
- II SOSTA
STAND-BY
- III BASSA FIAMMA GAS
GAS LOW FLAME
- IV BASSA FIAMMA GASOLIO
LIGHT OIL LOW FLAME
- V ACCENSIONE GASOLIO
LIGHT OIL IGNITION
- VI ACCENSIONE GAS
GAS IGNITION

Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	6	7
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		8	16

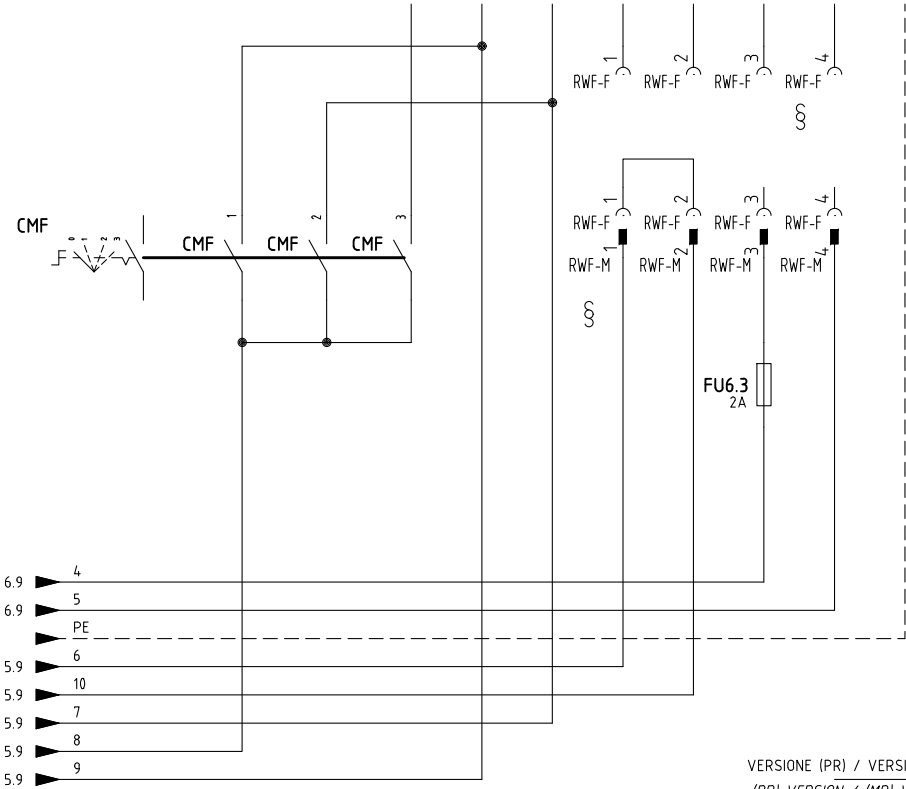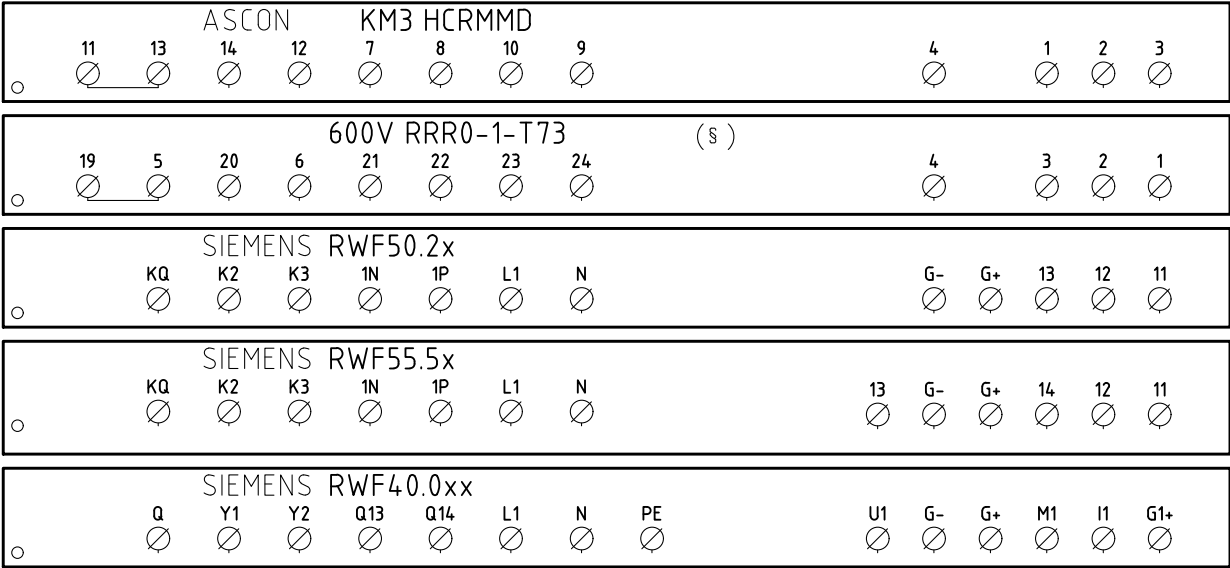

CONN. 7 PINS

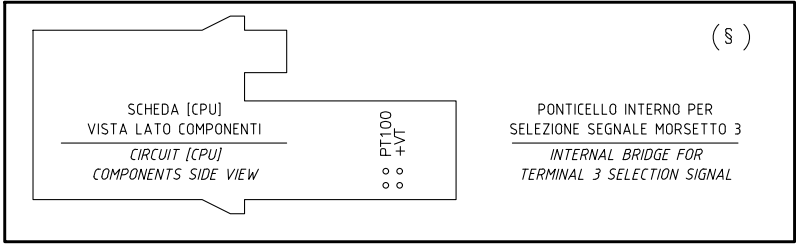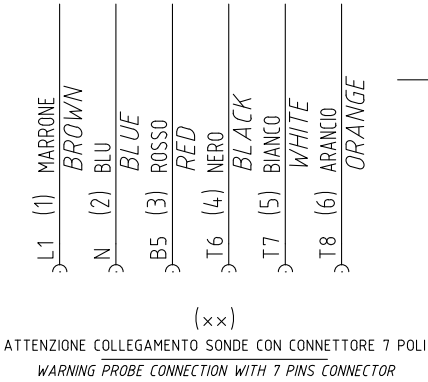


VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3


Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	7	8
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		9	16

(xx)
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR


KM3 HCRMMD

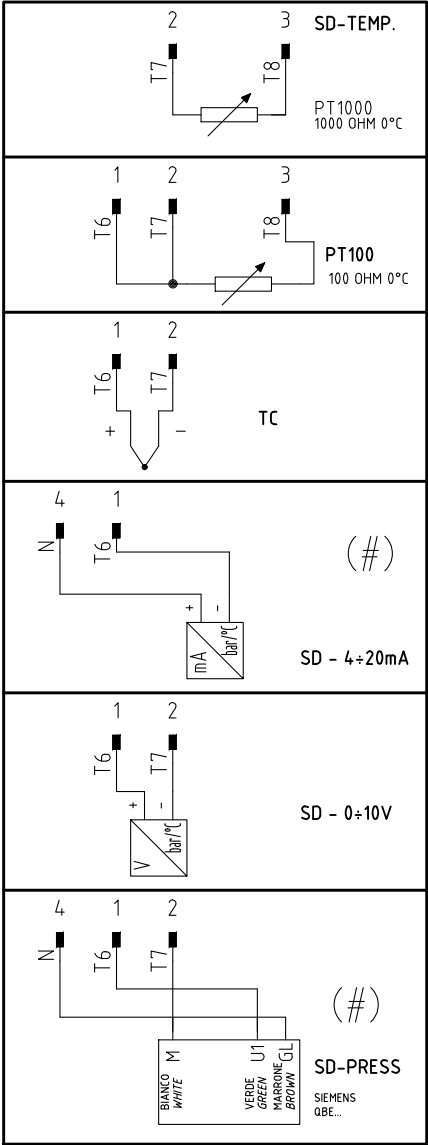

600V RRR0-1-T73

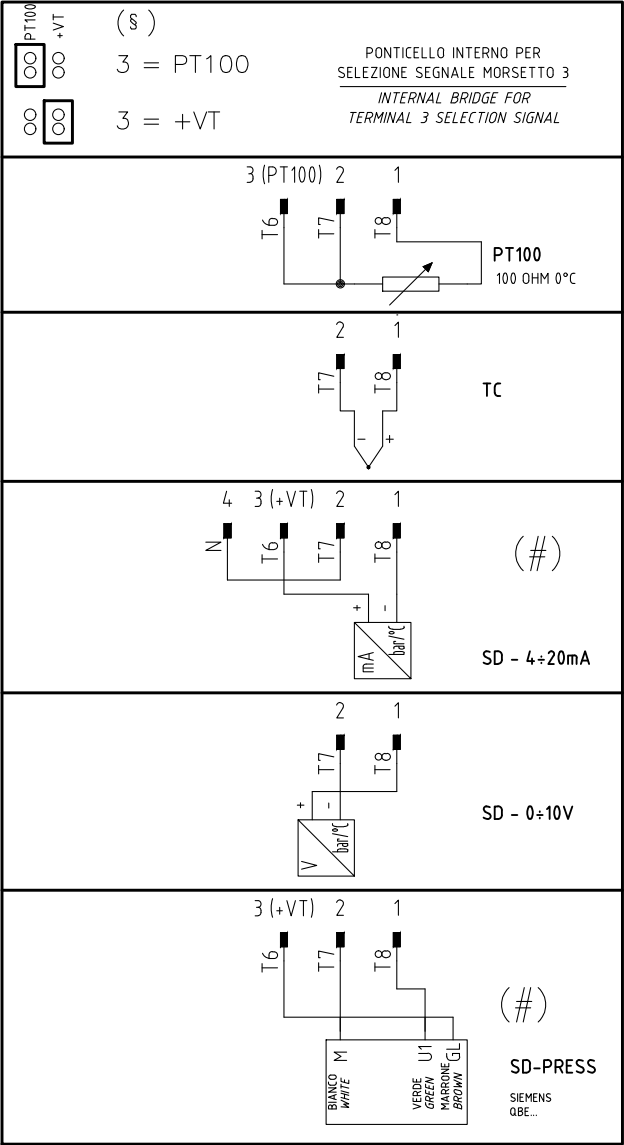

RWF55.5x

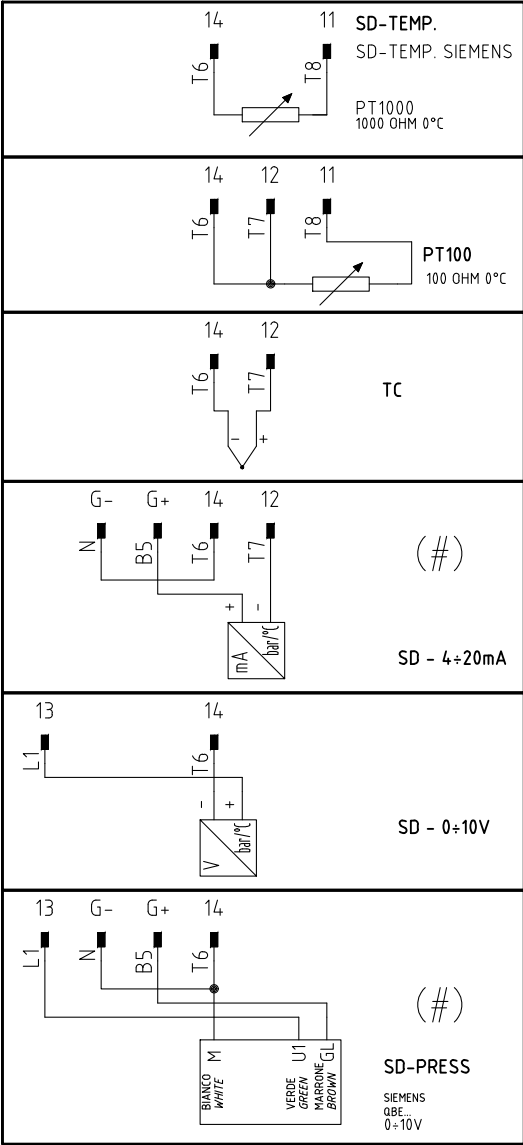

(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER
TRASDUTTORI PASSIVI
TRASDUCER PASSIVE
CONNECTION ONLY


Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	8	9
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		10	16

(xx)


ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI

WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

RWF50.2x

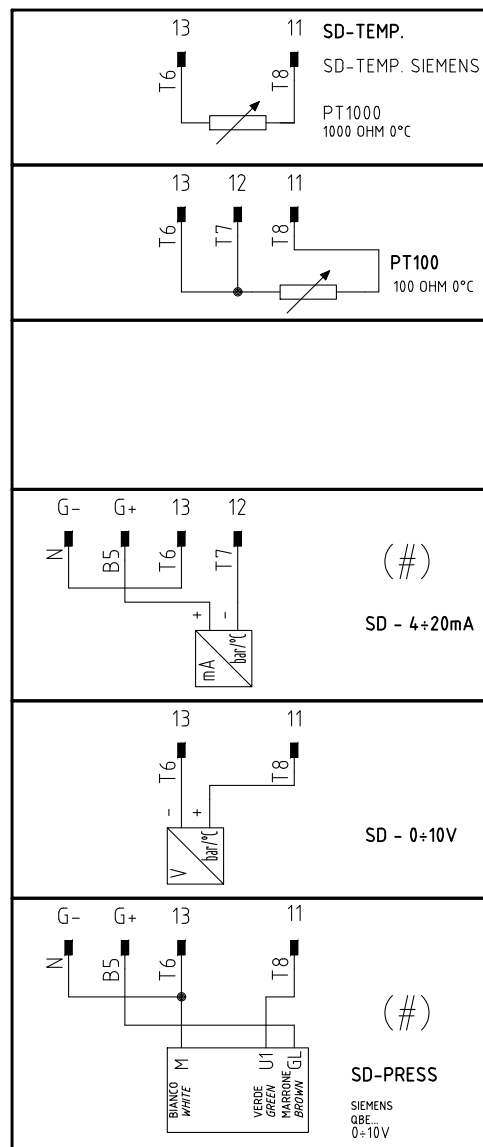

RWF40.0xx

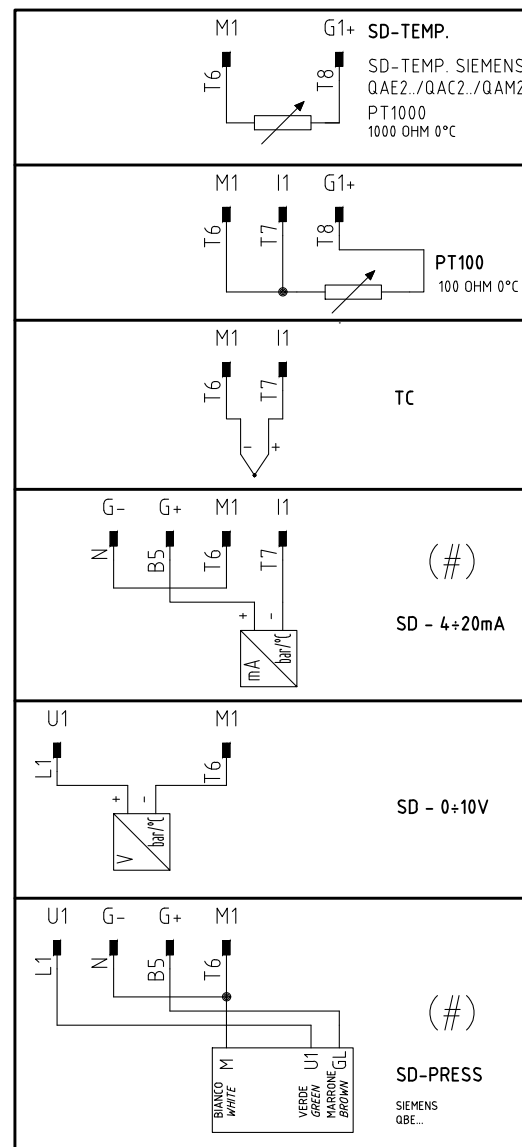


#



COLLEGAMENTO SOLO PER
TRASDUTTORI PASSIVITRASDUCER PASSIVE
CONNECTION ONLY

Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	9	10
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		11	16




QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD

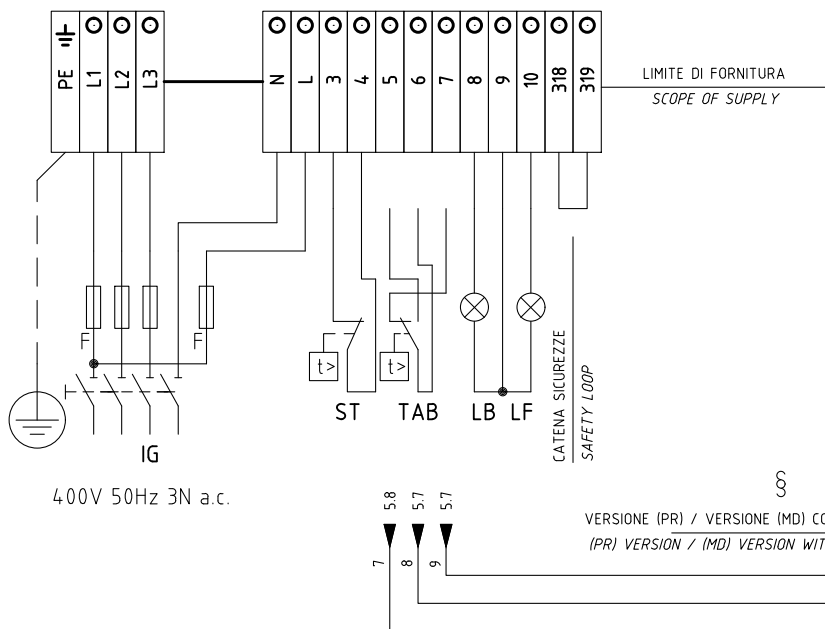

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

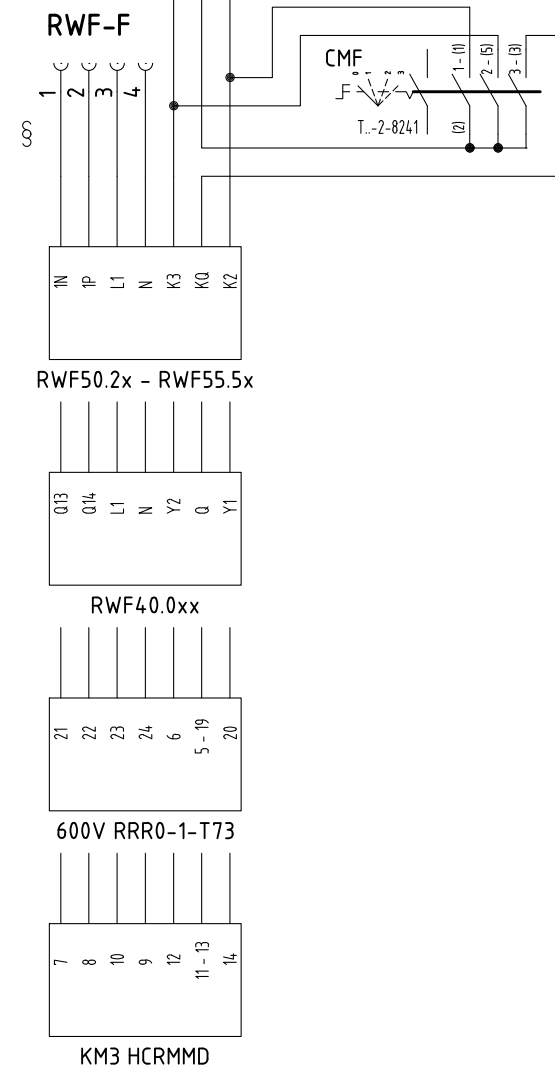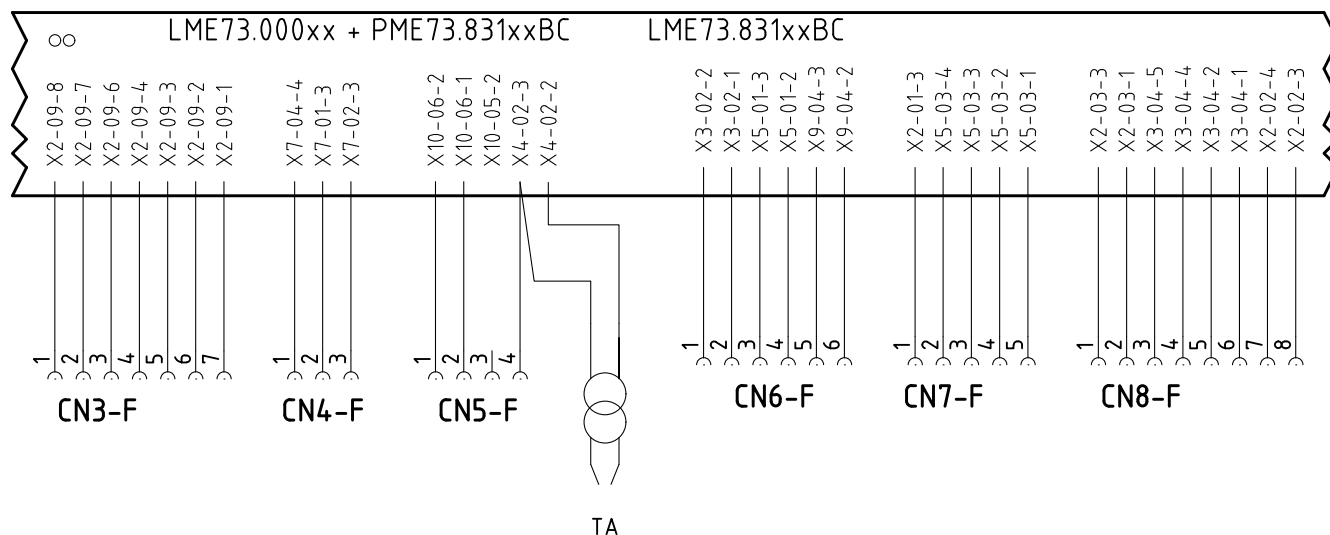

Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	10	11
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		12	16

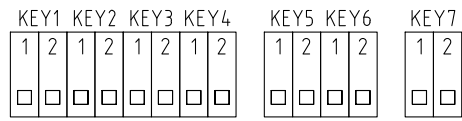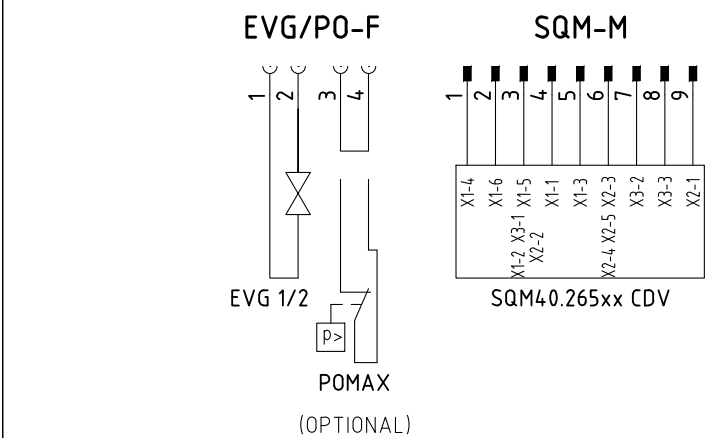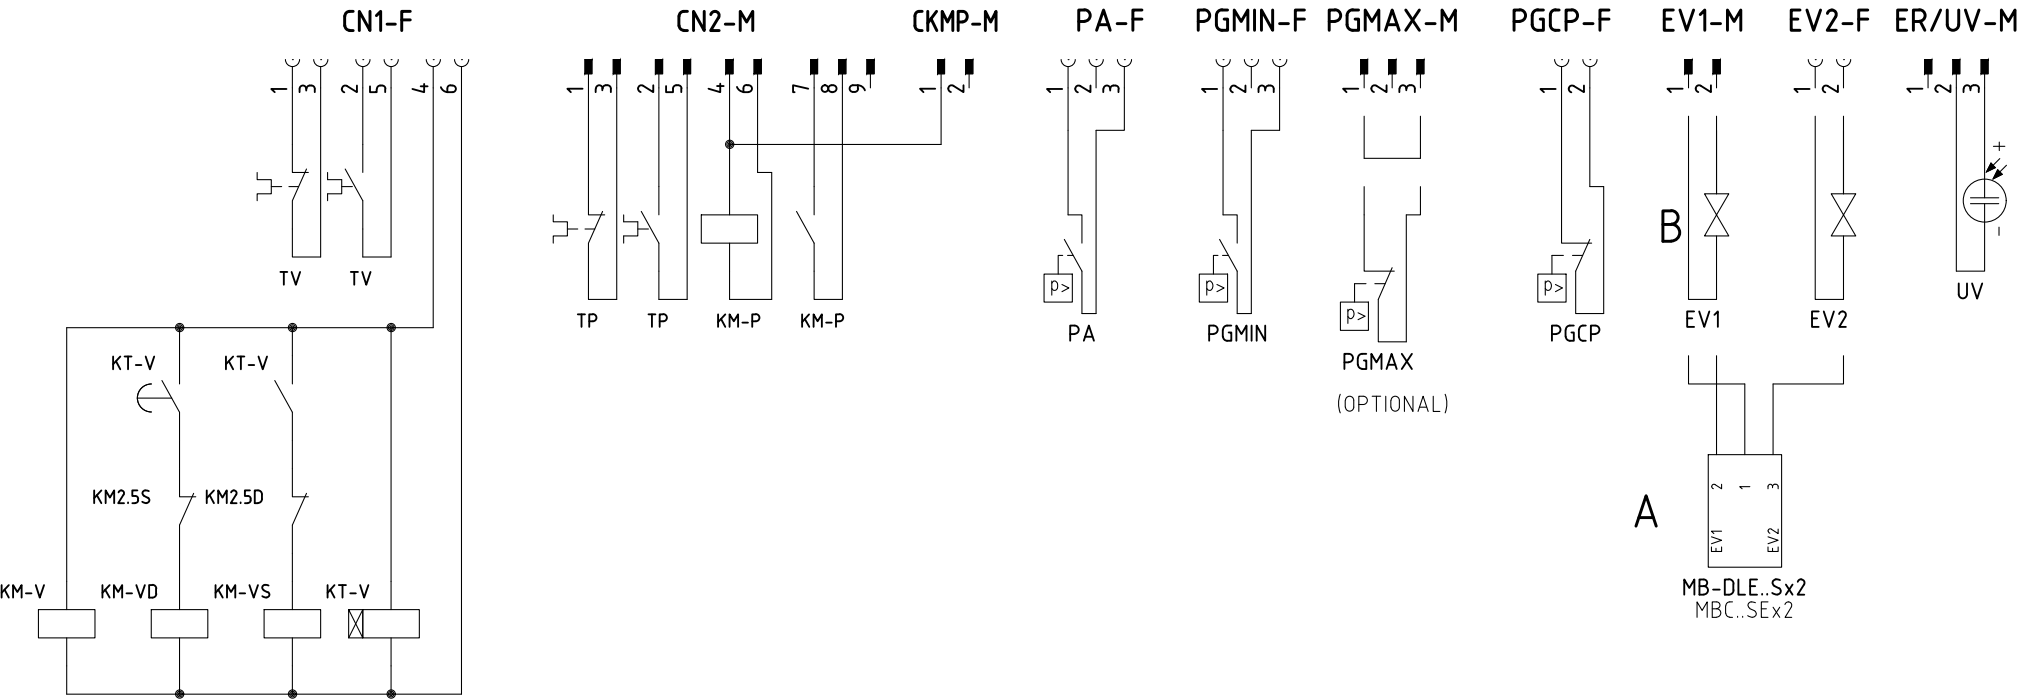

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA

AIR DAMPER ACTUATOR

SQM40.265Axx CDV

I

II

III

IV

V

VI

ALTA FIAMMA

HIGH FLAME

SOSTA

STAND-BY

BASSA FIAMMA GAS

GAS LOW FLAME

BASSA FIAMMA GASOLIO

LIGHT OIL LOW FLAME


ACCENSIONE GASOLIO

LIGHT OIL IGNITION

ACCENSIONE GAS

GAS IGNITION


Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	11	12
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		13	16

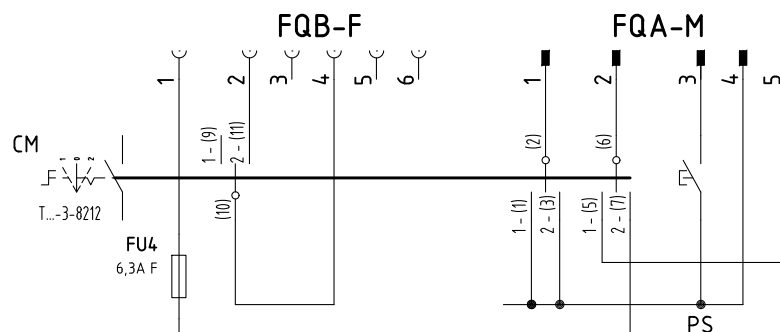




Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	12	13
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
		14	16

Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function
600V RRR0-1-T73	8	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)	BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)
AZL2x..	7	INTERFACCIA UTENTE	USER INTERFACE
CM	2	COMMUTATORE FUNZIONAMENTO 1)GAS 0)SPENTO 2)GASOLIO	MANUAL OPERATION SWITCH 1)GAS 0)OFF 2)LIGHT OIL
CMF	8	COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO	MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC
EV1	6	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE	UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE
EV2	6	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE	DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE
EVG 1/2	6	ELETTROVALVOLE GASOLIO	LIGHT OIL ELECTRO VALVES
FQ-LED	13	PANNELLO FRONTALE (LED)	FRONT PANEL (LED)
FU1	2	FUSIBILE AUSILIARIO	AUXILIARY FUSE
FU3	1	FUSIBILI LINEA POMPA	PUMP LINE FUSES
FU4	2	FUSIBILE AUSILIARIO	AUXILIARY FUSE
FU6.3	8	FUSIBILE	FUSE
FU-A	1	FUSIBILI DI LINEA	LINE FUSES
FU-B	2	FUSIBILE DI LINEA	LINE FUSE
IG	1	INTERRUTTORE GENERALE	MAINS SWITCH
KA1	2	RELE'' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY
KA2	2	RELE'' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY
KA3	6	RELE'' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY
KM3 HCRMMD	8	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)	BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)
KM-P	3	CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR
KM-V	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)	FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)
KM-VD	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)	FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)
KM-VS	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)	FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)
KT-V	3	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO	STAR/DELTA DELAYED RELAY
LAF	7	LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT
LB	4	LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT
LBF	6	LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT
LEV1	6	LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]
LEV2	6	LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]
LEVg	6	LAMPADA SEGNALE APERTURA [EVg]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVg]
LME73.000xx + PME73.831xxBC	3	APPARECCHIATURA DI COMANDO	CONTROL SCHEME
LME73.831xxBC	3	APPARECCHIATURA DI COMANDO	CONTROL SCHEME

Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function
LP	3	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP OPERATION
LPGMIN	5	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK
LT	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT
LTA	5	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT
LTP	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT
MB-DLE..Sx2	6	GRUPPO VALVOLE GAS	GAS VALVES GROUP
MBC..SEx2	6	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)	GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)
MP	1	MOTORE POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP MOTOR
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR
PA	4	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH
PGCP	6	PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE	GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH
PGMAX	7	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)	MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)
PGMIN	5	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE	MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH
POMAX	4	PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL)	MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OPTIONAL)
PS	4	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	FLAME UNLOCK BUTTON
PT100	9	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE
RWF40.0xx	8	REGOLATORE MODULANTE	BURNER MODULATOR
RWF50.2x	8	REGOLATORE MODULANTE	BURNER MODULATOR
RWF55.5x	8	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)	BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)
SD-PRESS	9	SONDA DI PRESSIONE	PRESSURE PROBE
SD-TEMP.	9	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE
SD - 0÷10V	9	TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE	TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT
SD - 4÷20mA	9	TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE	TRANSDUCER CURRENT OUTPUT
SQM40.265Axx CDV	7	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR
ST	5	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES
TA	5	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER
TAB	5	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA	HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES
TC	9	TERMOCOPPIA	THERMOCOUPLE
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA	PUMP MOTOR THERMAL
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL
UV	7	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA	UV FLAME DETECTOR

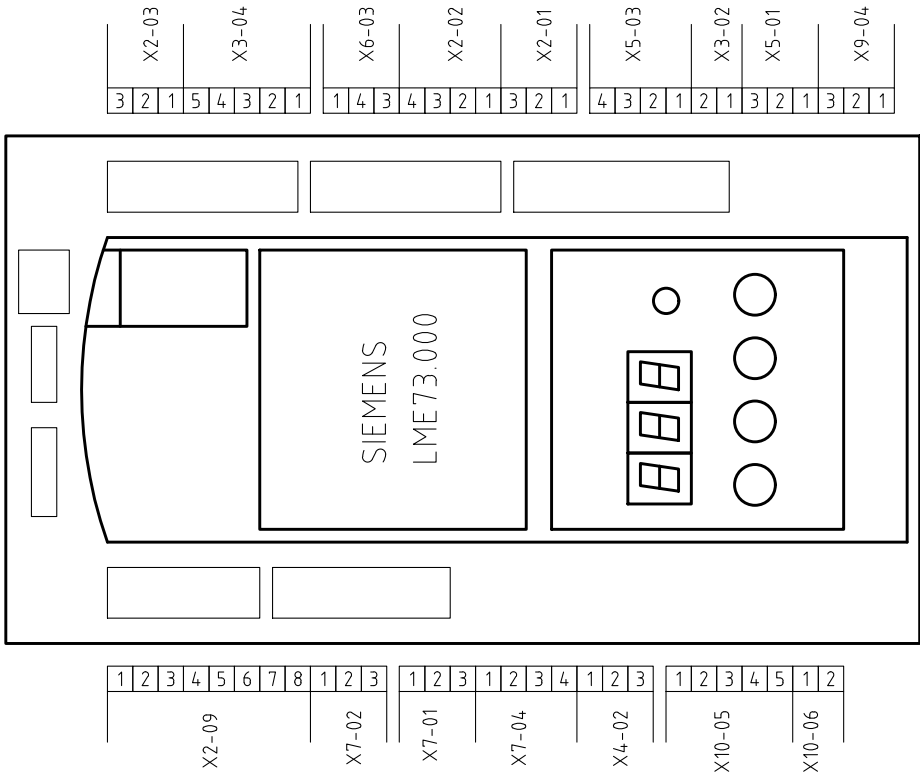

VISTA LATO COMPONENTI
COMPONENTS SIDE VIEW

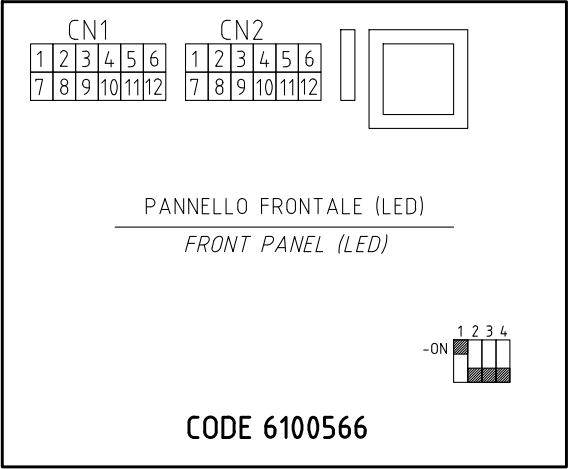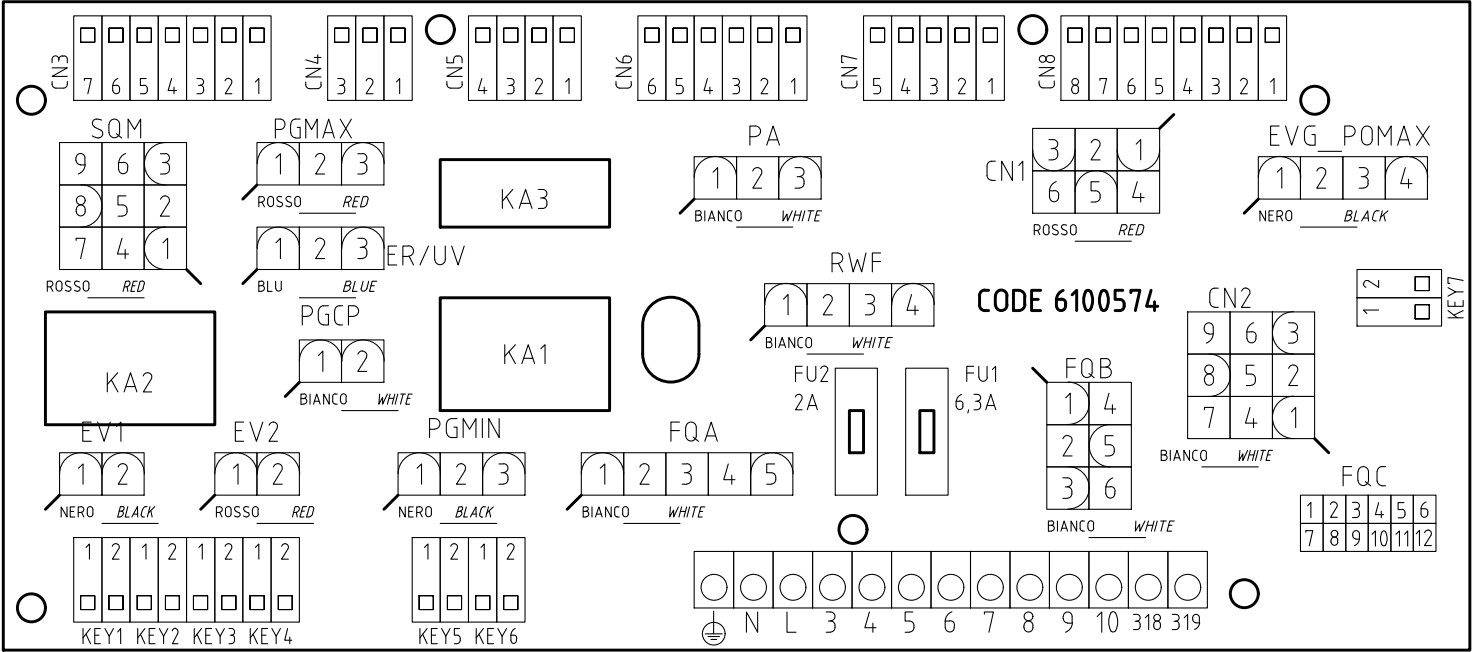

CODE 6100566

Data	25/05/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	15	16
Dis. N.	11 - 0487	SEGUE	TOTALE
	/		16