


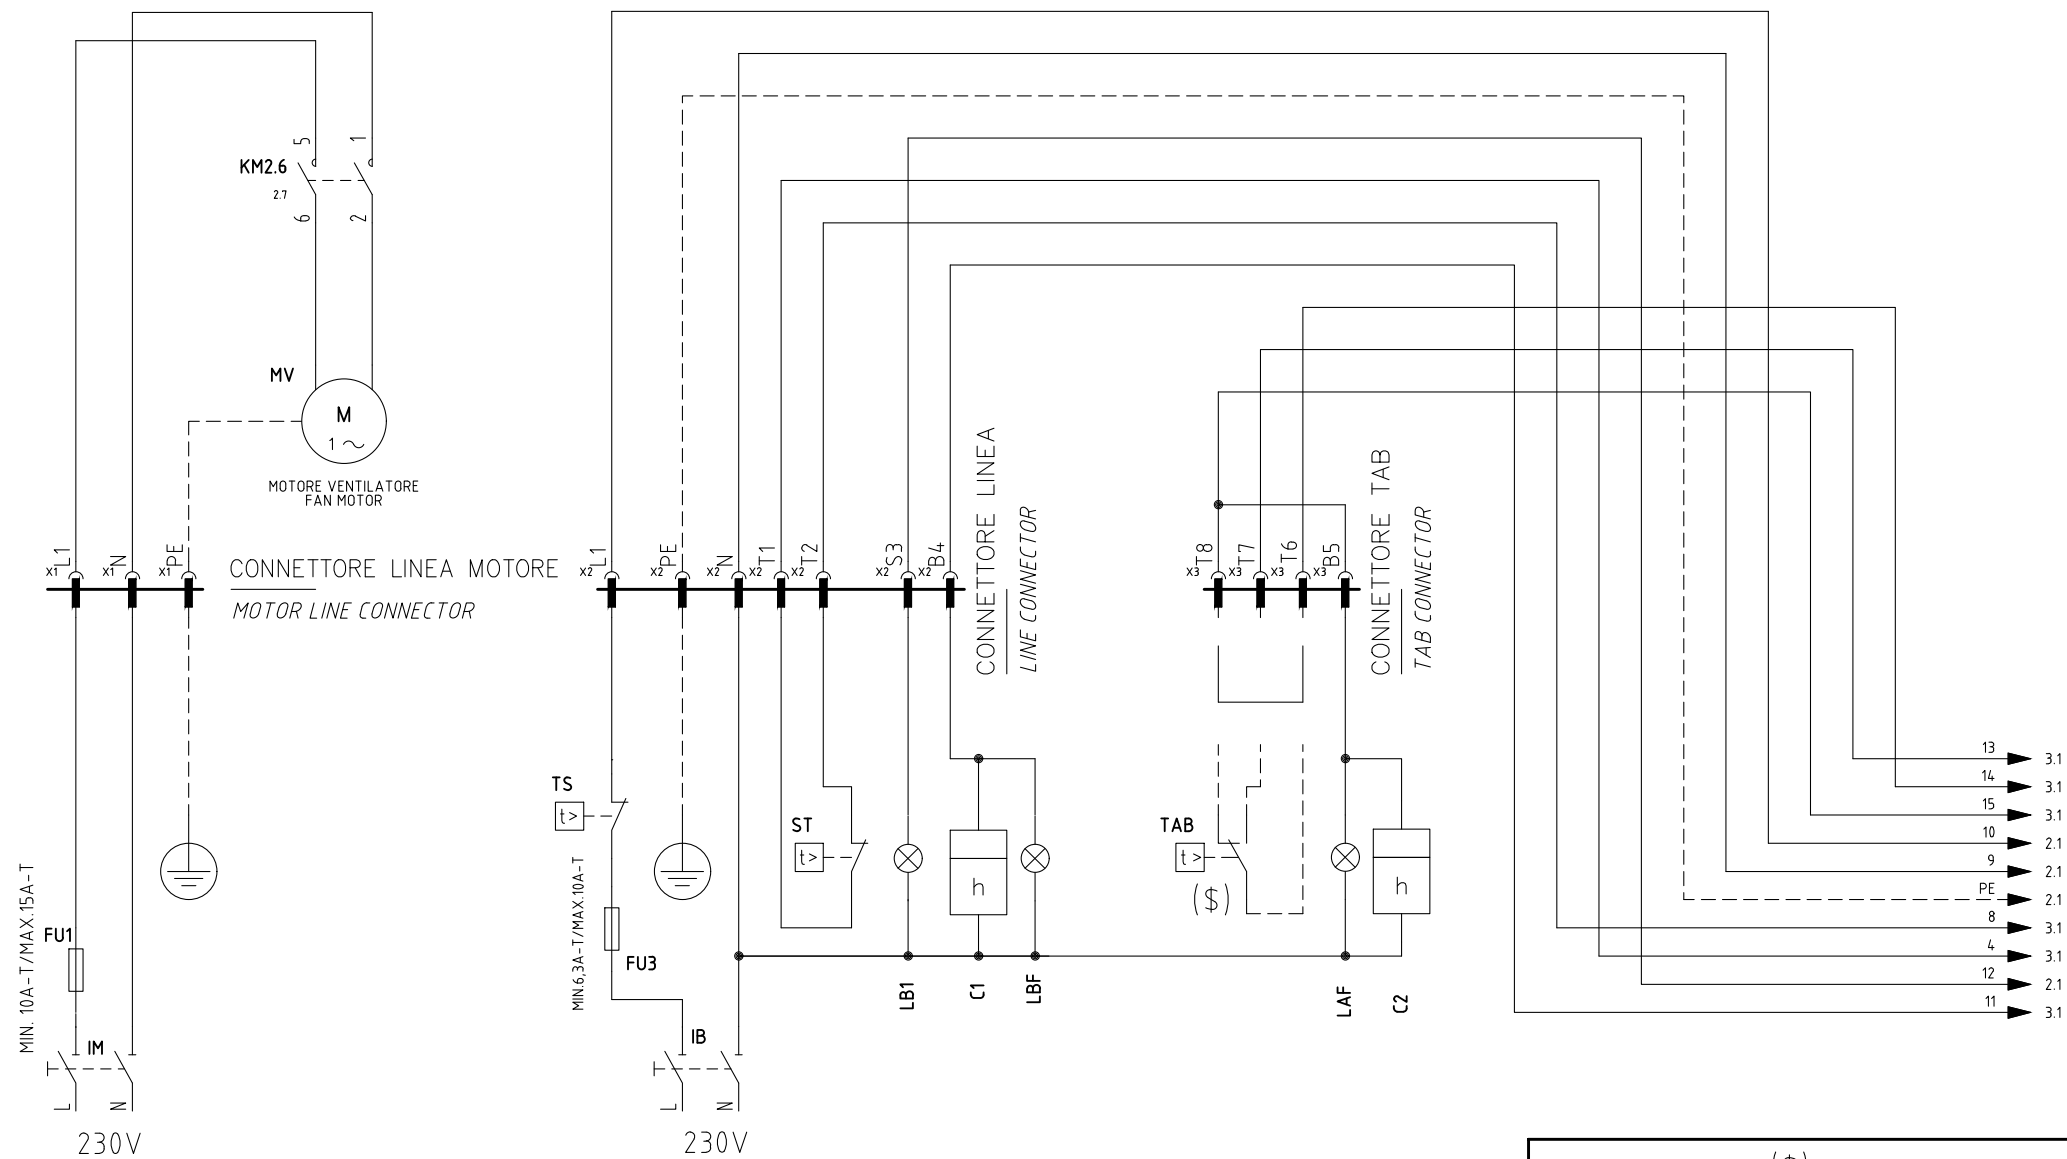

(\$)

SE USATO "TAB", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI T6-T8

IF USED "TAB", REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS T6-T8

|      |                           |          |           |
|------|---------------------------|----------|-----------|
|      |                           |          |           |
|      |                           |          |           |
|      |                           |          |           |
| 01   | OPTION "UV" OR "ER" ADDED | 26/11/20 | U. PINTON |
| REV. | MODIFICA                  | DATA     | FIRME     |







|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Impianto    | TIPI/TYPES NG(X)350/400/550 LG350/400/550 |
|             | MODELLO/MODEL x-.PR.x.xx.Y.x.xx           |
| Descrizione | VERSIONE CON LMV20                        |
|             | WITH LMV20 VERSION                        |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Ordine                 |                                |
| Commessa               | Data Controllato<br>26/11/2020 |
| Esecutore<br>U. PINTON | Controllato<br>M. MASCHIO      |


|           |            |
|-----------|------------|
| Data      | 14/01/2009 |
| Revisione | 01         |
| Dis. N.   | 04 - 0755  |

|       |        |
|-------|--------|
| PREC. | FOGLIO |
| /     | 1      |
| SEGUE | TOTALE |
| 2     | 7      |



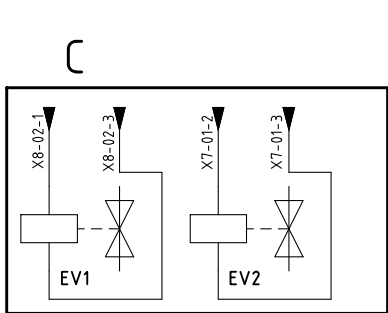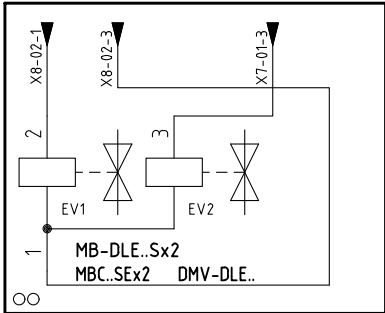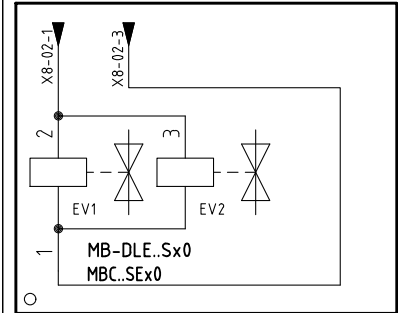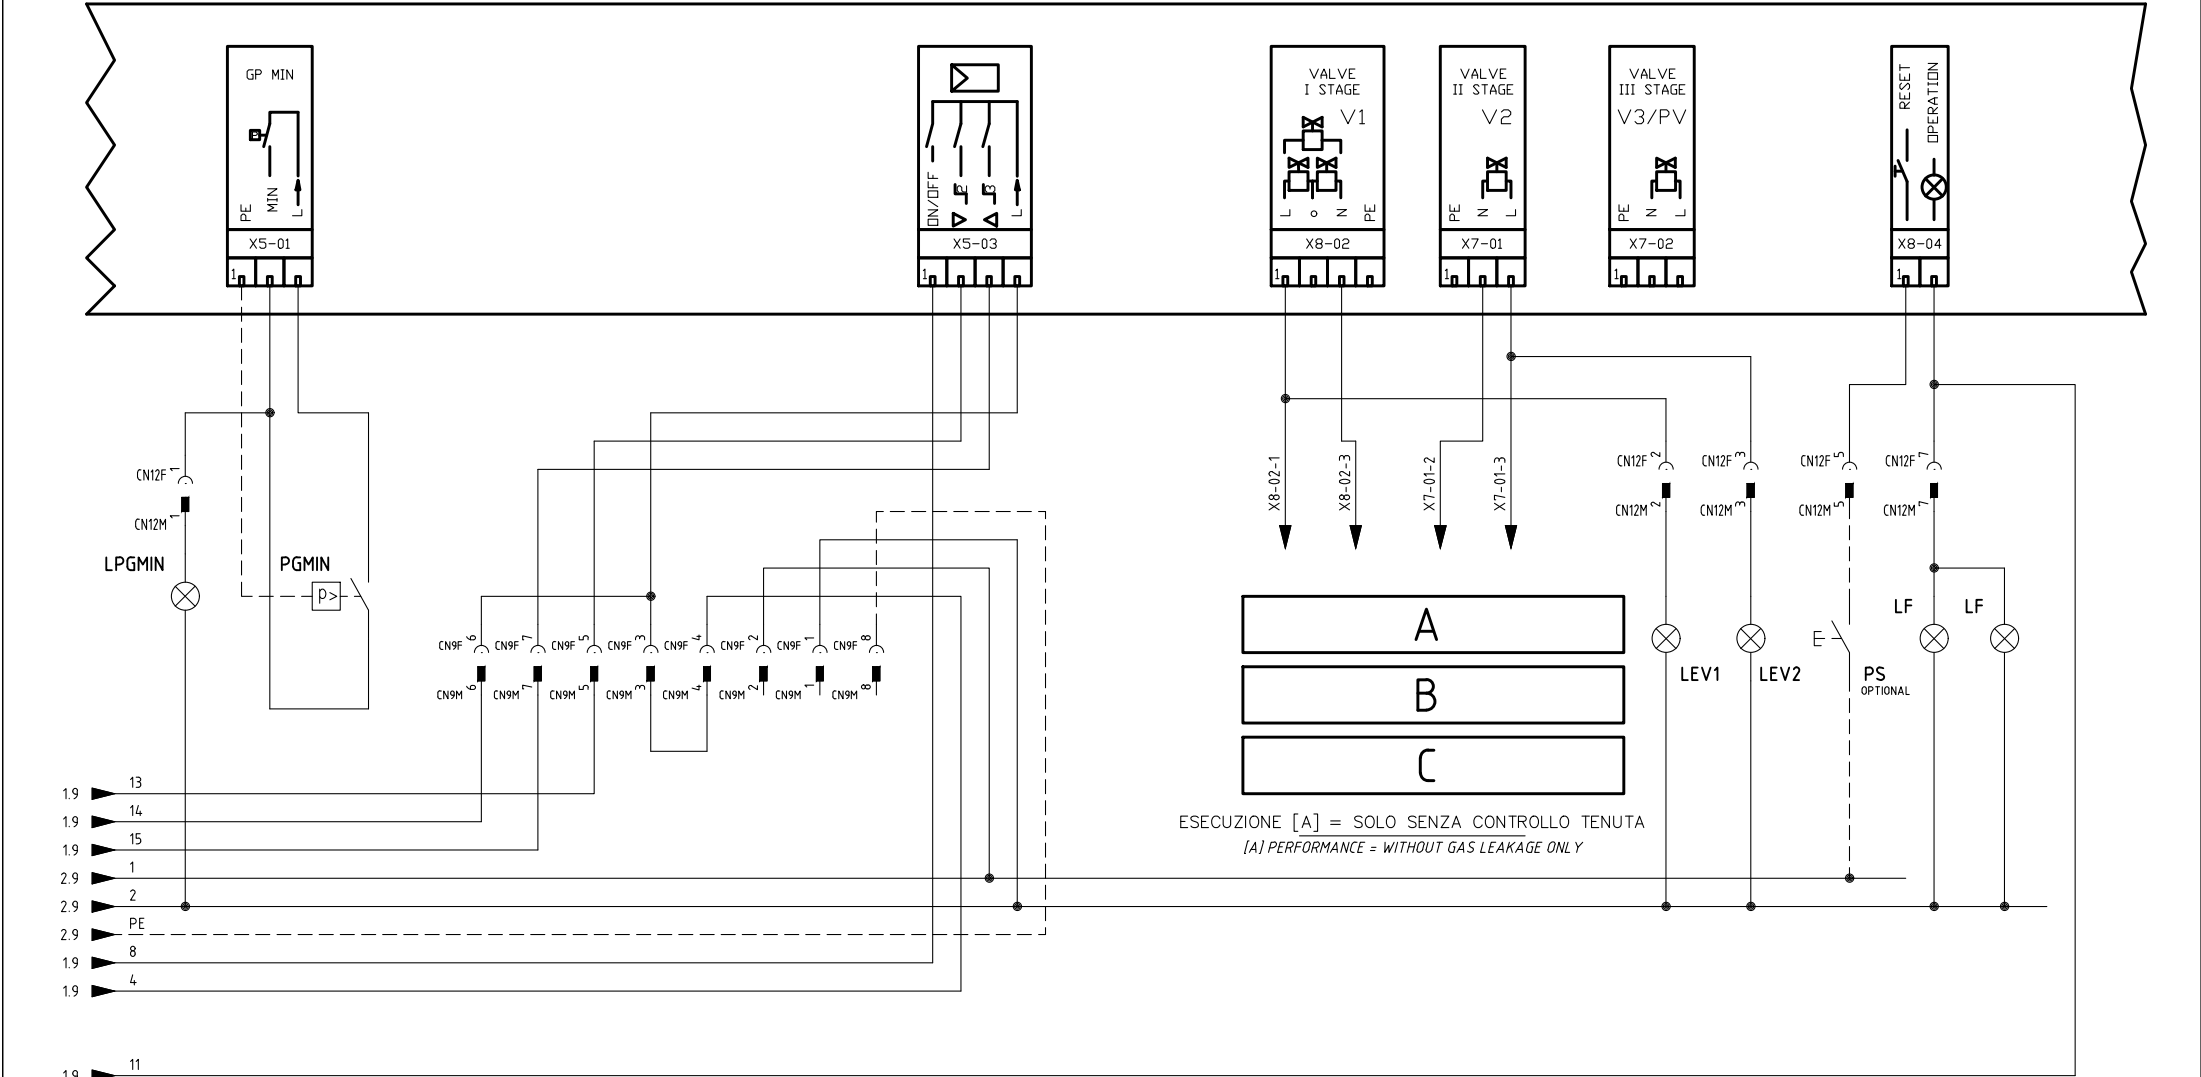


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 14/01/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 04 - 0755  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 7      |

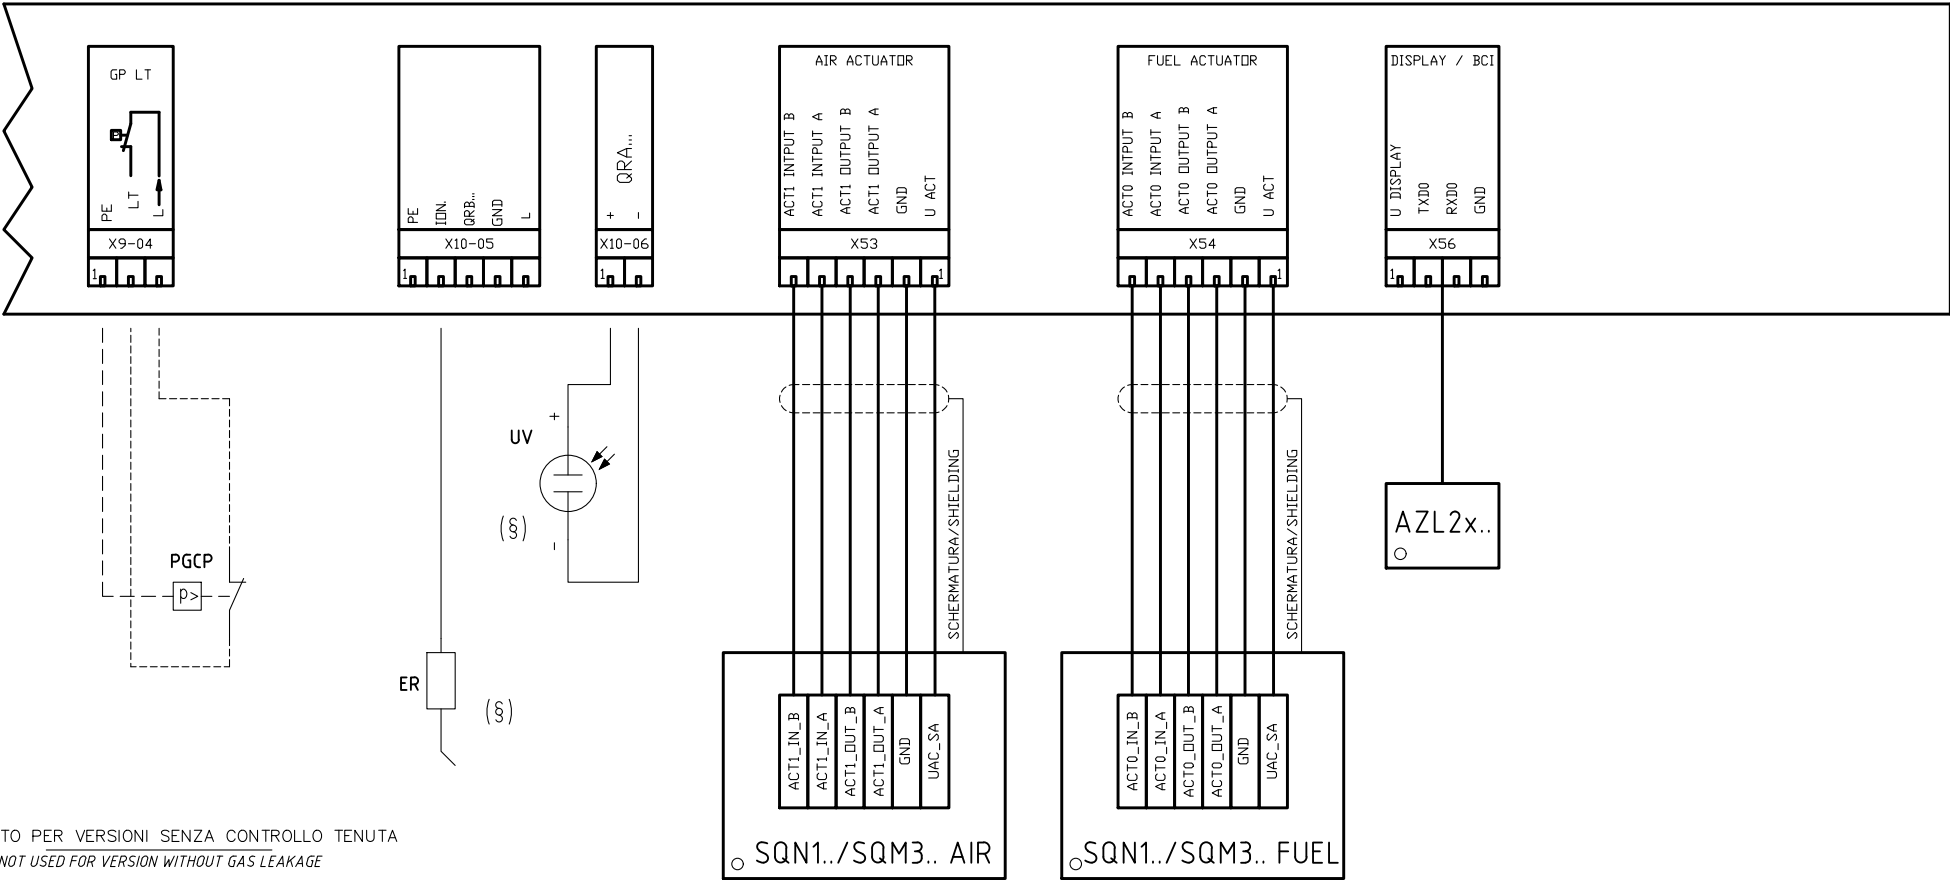

NON USATO PER VERSIONI SENZA CONTROLLO TENUTA  
NOT USED FOR VERSION WITHOUT GAS LEAKAGE

(§)  
SONDA [UV] IN ALTERNATIVA A Sonda [ER]  
PROBE [UV] ALTERNATIVE TO PROBE [ER]








|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 14/01/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 3     | 4      |
| Dis. N.   | 04 - 0755  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 5     | 7      |

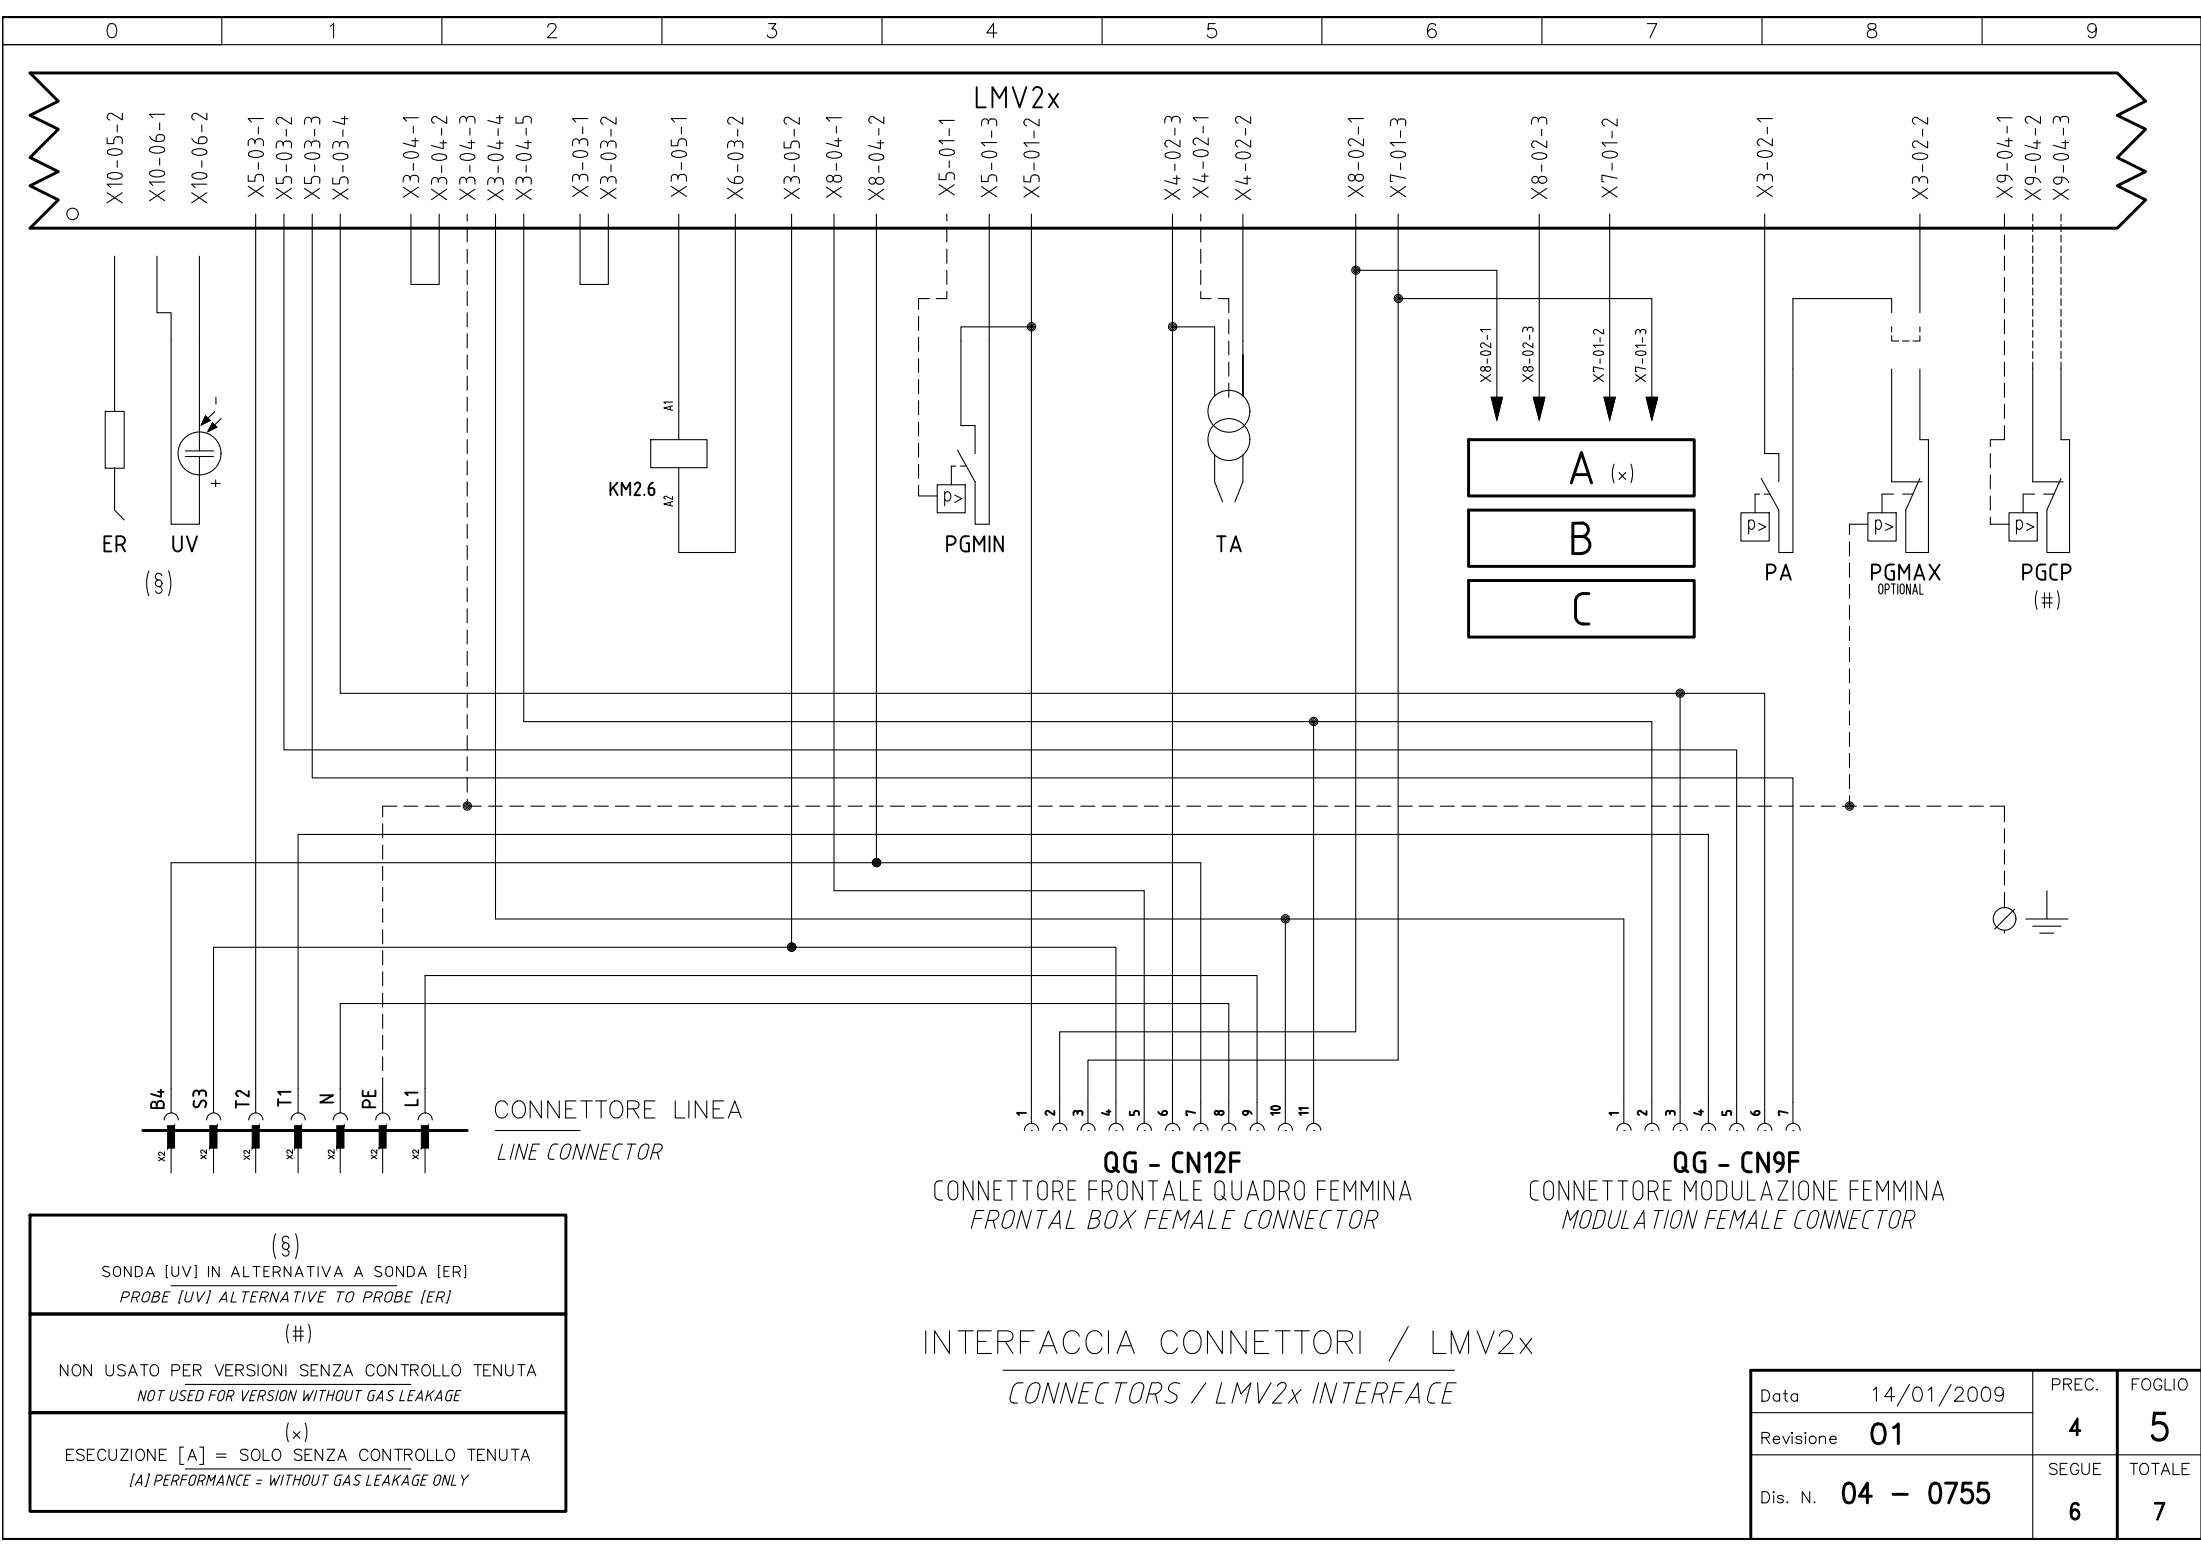

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (§)                                                                                        |
| SONDA [UV] IN ALTERNATIVA A Sonda [ER]<br>PROBE [UV] ALTERNATIVE TO PROBE [ER]             |
| (#)                                                                                        |
| NON USATO PER VERSIONI SENZA CONTROLLO TENUTA<br>NOT USED FOR VERSION WITHOUT GAS LEAKAGE  |
| (x)                                                                                        |
| ESECUZIONE [A] = SOLO SENZA CONTROLLO TENUTA<br>[A] PERFORMANCE = WITHOUT GAS LEAKAGE ONLY |

INTERFACCIA CONNETTORI / LMV2x  
CONNECTORS / LMV2x INTERFACE

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 14/01/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 4     | 5      |
| Dis. N.   | 04 - 0755  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 6     | 7      |

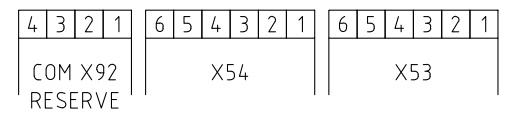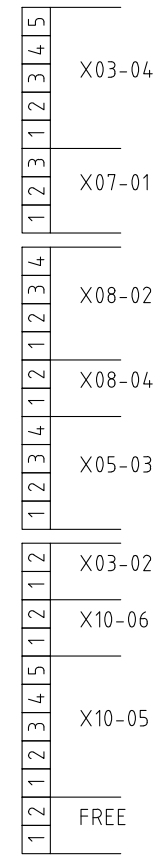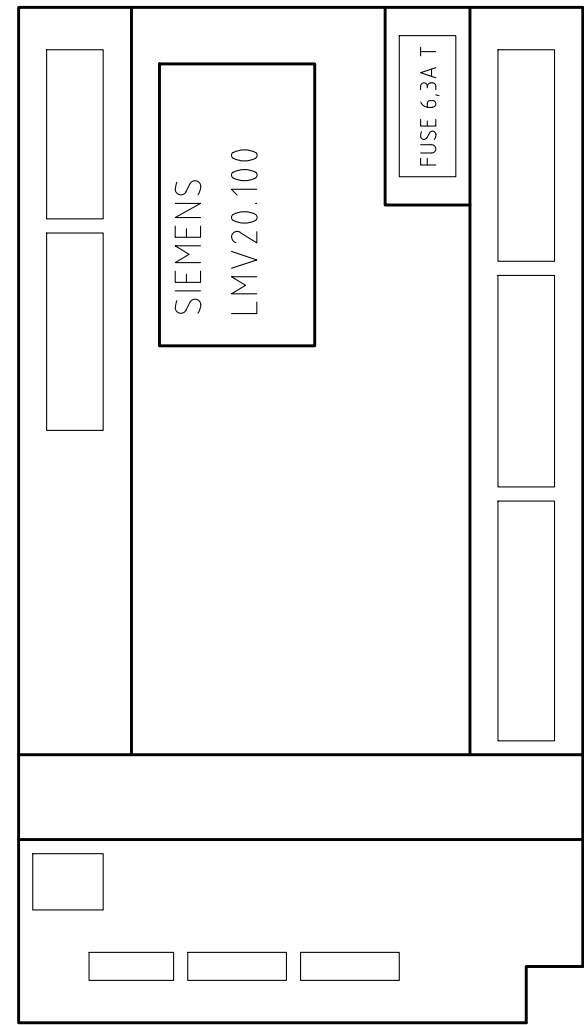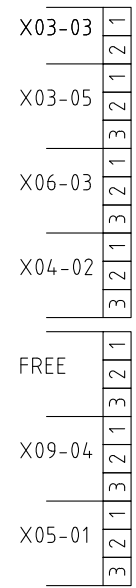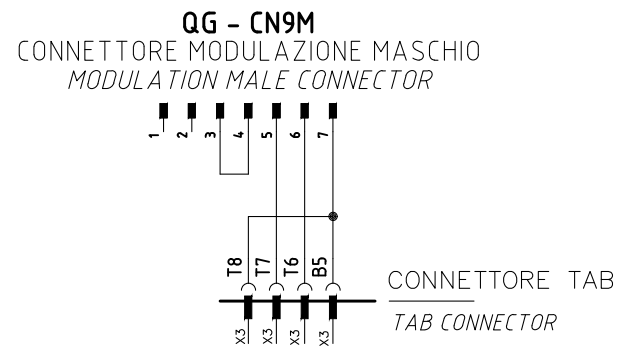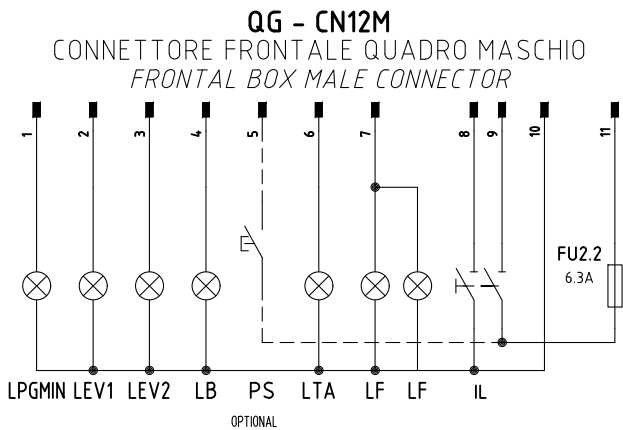

|           |            |       |   |        |   |
|-----------|------------|-------|---|--------|---|
| Data      | 14/01/2009 | PREC. | 5 | FOGLIO | 6 |
| Revisione | 01         | SEGUE | 7 | TOTALE | 7 |
| Dis. N.   | 04 - 0755  |       |   |        |   |

| 0                  | 1            | 2                                                | 3                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Sigla/Item         | Foglio/Sheet | Funzione                                         | Function                                           |   |   |   |   |   |   |
| AZL2x..            | 4            | INTERFACCIA UTENTE                               | USER INTERFACE                                     |   |   |   |   |   |   |
| C1                 | 1            | CONTAORE FUNZIONAMENTO                           | OPERATION TIME COUNTER                             |   |   |   |   |   |   |
| C2                 | 1            | CONTAORE ALTA FIAMMA                             | HIGH FLAME TIME COUNTER                            |   |   |   |   |   |   |
| DMV-DLE..          | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                 | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)                     |   |   |   |   |   |   |
| ER                 | 4            | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                     | FLAME DETECTION ELECTRODE                          |   |   |   |   |   |   |
| EV1                | 3            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE                     | UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE                        |   |   |   |   |   |   |
| EV2                | 3            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE               | DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE                      |   |   |   |   |   |   |
| EVS                | 2            | ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)       | SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)               |   |   |   |   |   |   |
| FU1                | 1            | FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE                | FAN MOTOR LINE FUSE                                |   |   |   |   |   |   |
| FU2.2              | 2            | FUSIBILE LINEA AUSILIARI                         | AUXILIARY LINE FUSE                                |   |   |   |   |   |   |
| FU3                | 1            | FUSIBILE LINEA BRUCIATORE                        | BURNER LINE FUSE                                   |   |   |   |   |   |   |
| IB                 | 1            | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE                    | BURNER LINE SWITCH                                 |   |   |   |   |   |   |
| IL                 | 2            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                     | AUXILIARY LINE SWITCH                              |   |   |   |   |   |   |
| IM                 | 1            | INTERRUTTORE LINEA MOTORE VENTILATORE            | FAN MOTOR LINE SWITCH                              |   |   |   |   |   |   |
| KM2.6              | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                    | FAN MOTOR CONTACTOR                                |   |   |   |   |   |   |
| LAF                | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE      | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT               |   |   |   |   |   |   |
| LB                 | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE           | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                |   |   |   |   |   |   |
| LB1                | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE           | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                |   |   |   |   |   |   |
| LBF                | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE     | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT                |   |   |   |   |   |   |
| LEV1               | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]              | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1] |   |   |   |   |   |   |
| LEV2               | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]              | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2] |   |   |   |   |   |   |
| LF                 | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE    | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                   |   |   |   |   |   |   |
| LF                 | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE    | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                   |   |   |   |   |   |   |
| LMV20.100          | 2            | APPARECCHIATURA DI COMANDO                       | CONTROL SCHEME                                     |   |   |   |   |   |   |
| LPGMIN             | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE        | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK |   |   |   |   |   |   |
| LTA                | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT               |   |   |   |   |   |   |
| MB-DLE..Sx0        | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS                               | GAS VALVES GROUP                                   |   |   |   |   |   |   |
| MB-DLE..Sx2        | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS                               | GAS VALVES GROUP                                   |   |   |   |   |   |   |
| MBC..SEx0          | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                 | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)                     |   |   |   |   |   |   |
| MBC..SEx2          | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                 | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)                     |   |   |   |   |   |   |
| MV                 | 1            | MOTORE VENTILATORE                               | FAN MOTOR                                          |   |   |   |   |   |   |
| PA                 | 2            | PRESSOSTATO ARIA                                 | AIR PRESSURE SWITCH                                |   |   |   |   |   |   |
| PGCP               | 4            | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE (OPTIONAL)     | GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH (OPTIONAL)             |   |   |   |   |   |   |
| PGMAX              | 2            | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)  | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)             |   |   |   |   |   |   |
| PGMIN              | 3            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE              | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                        |   |   |   |   |   |   |
| PS                 | 3            | PULSANTE SBLOCCO                                 | RESET BUTTON                                       |   |   |   |   |   |   |
| SQN1../SQM3.. AIR  | 4            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                       | AIR DAMPER ACTUATOR                                |   |   |   |   |   |   |
| SQN1../SQM3.. FUEL | 4            | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE                        | FUEL ACTUATOR                                      |   |   |   |   |   |   |
| ST                 | 1            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                     | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES         |   |   |   |   |   |   |
| TA                 | 2            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                      | IGNITION TRANSFORMER                               |   |   |   |   |   |   |
| TAB                | 1            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA         | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES              |   |   |   |   |   |   |
| TS                 | 1            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA              | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH               |   |   |   |   |   |   |
| UV                 | 4            | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA (ALTERNATIVA)        | UV FLAME DETECTOR (ALTERNATIVE)                    |   |   |   |   |   |   |

|           |            |         |          |
|-----------|------------|---------|----------|
| Data      | 14/01/2009 | PREC.   | FOGLIO   |
| Revisione | 01         | 6       | 7        |
| Dis. N.   | 04 - 0755  | SEGUE / | TOTALE 7 |