

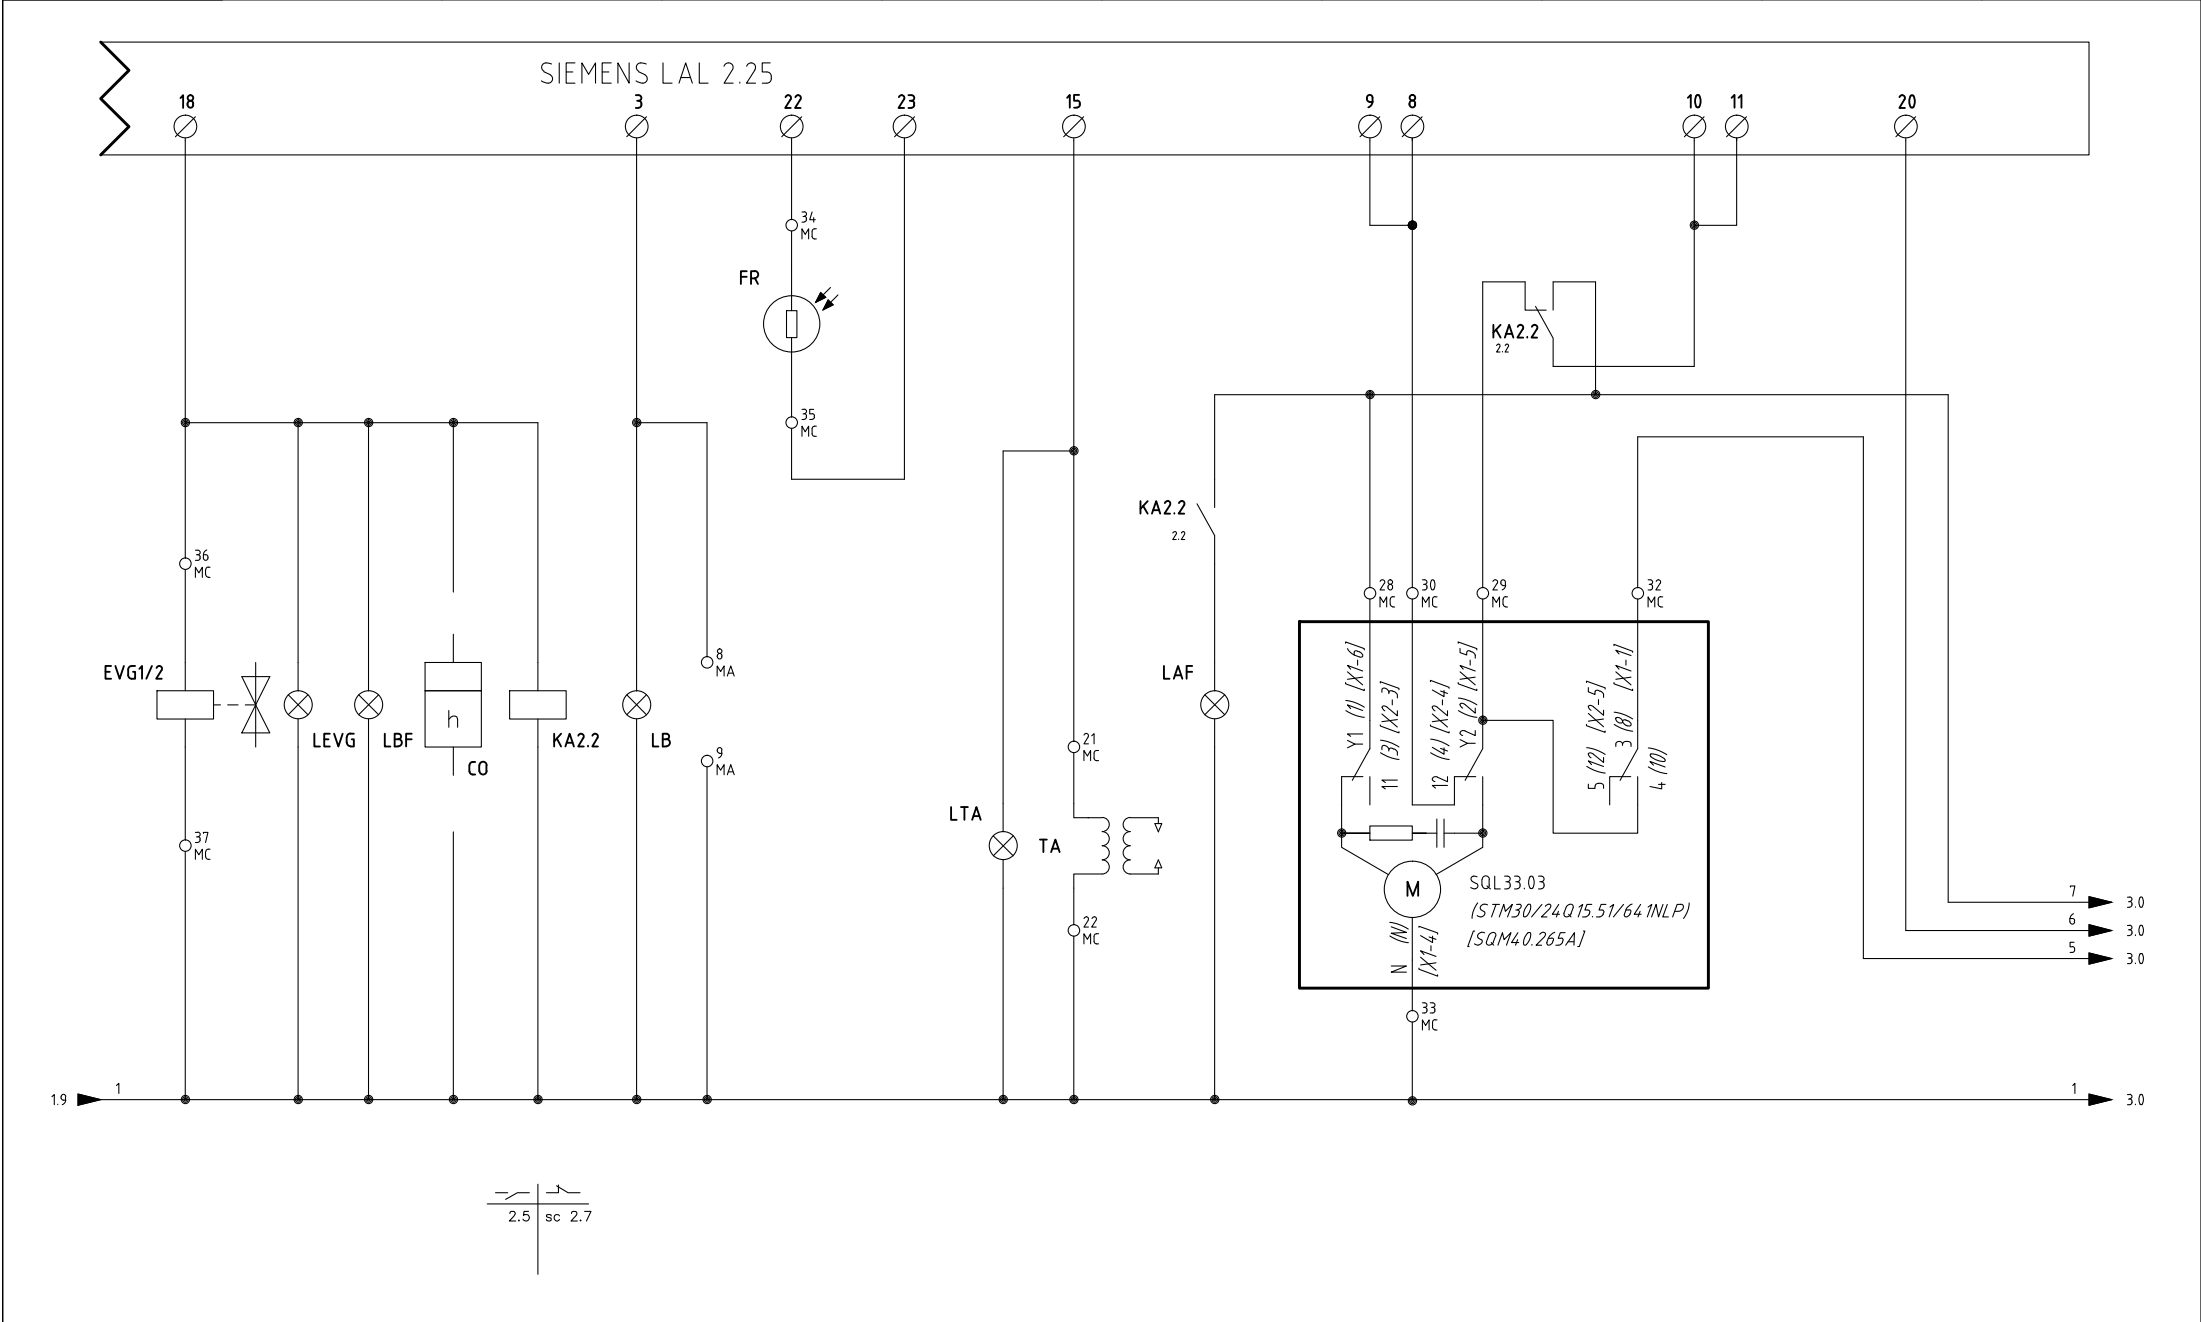
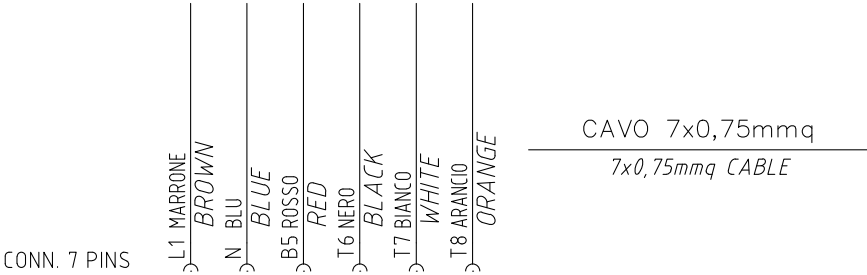


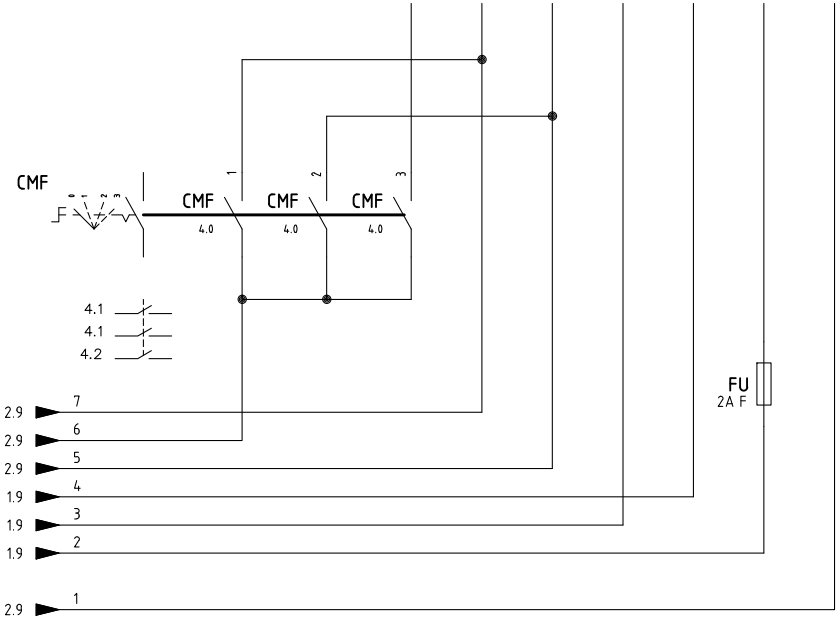


Data	29/02/2000	PREC.	FOGLIO
Revisione	08	1	2
Dis. N.	11 - 0293	SEGUE	TOTALE
		3	6

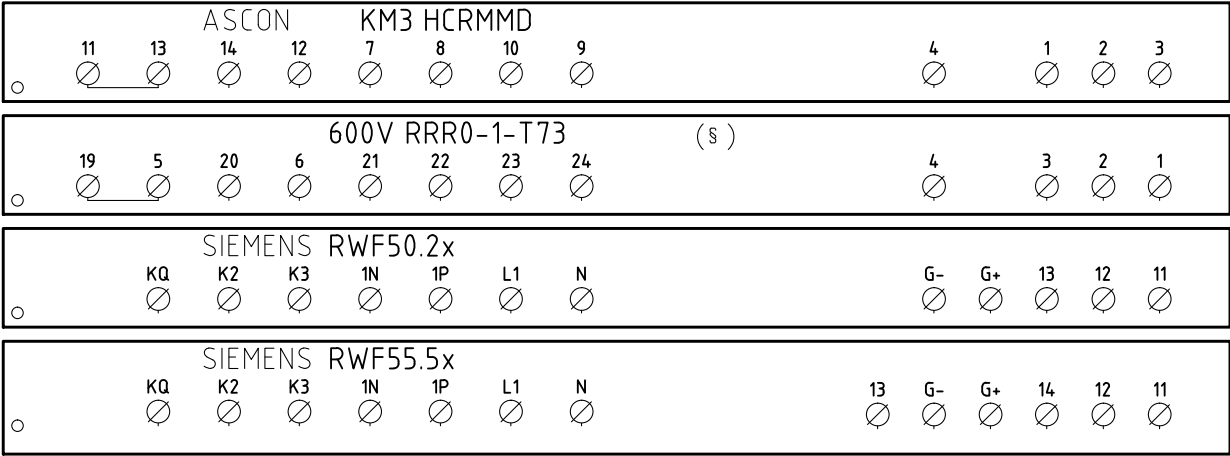

(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI

WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

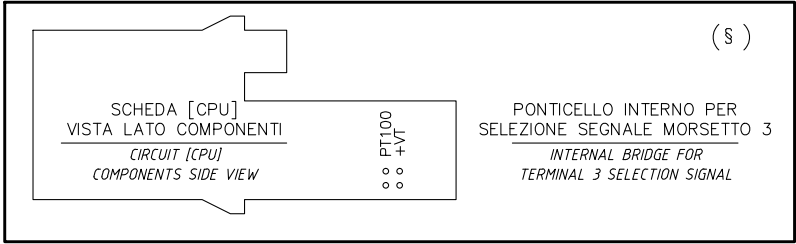

§

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3

(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

Data	29/02/2000	PREC.	FOGLIO
Revisione	08	2	3
Dis. N.	11 - 0293	SEGUE	TOTALE
		4	6

(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI

WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

KM3 HCRMMD

600V RRR0-1-T73

RWF55.5x

RWF50.2x

SD-TEMP.

PT1000
1000 OHM 0°C

PT100
100 OHM 0°C

TC

SD - 4÷20mA

SD - 0÷10V

SD-PRESS

SIEMENS
QBE...

PT100

OO

OO

+VT

(§)

3 = PT100

3 = +VT

PONTICELLO INTERNO PER SELEZIONE SEGNALE MORSETTO 3

INTERNAL BRIDGE FOR TERMINAL 3 SELECTION SIGNAL

PT100
100 OHM 0°C

TC

SD - 4÷20mA

SD - 0÷10V

SD-PRESS

SIEMENS
QBE...

SD-TEMP.

SD-TEMP. SIEMENS

PT1000
1000 OHM 0°C

PT100
100 OHM 0°C

TC

SD - 4÷20mA

SD - 0÷10V

SD-PRESS

SIEMENS
QBE...
0÷10V

SD-TEMP.

SD-TEMP. SIEMENS

PT1000
1000 OHM 0°C

PT100
100 OHM 0°C

SD - 4÷20mA

SD - 0÷10V

SD-PRESS

SIEMENS
QBE...
0÷10V


(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER TRASDUTTORI PASSIVI


TRASDUCER PASSIVE CONNECTION ONLY

Data	29/02/2000	PREC.	FOGLIO
Revisione	08	3	4
Dis. N.	11 - 0293	SEGUE	TOTALE
		5	6


QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD

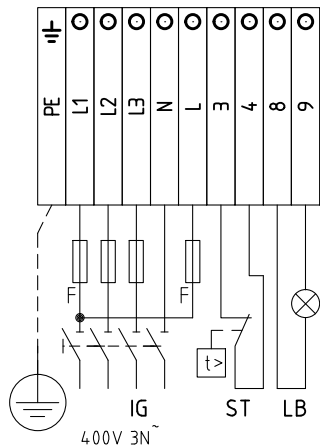

QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

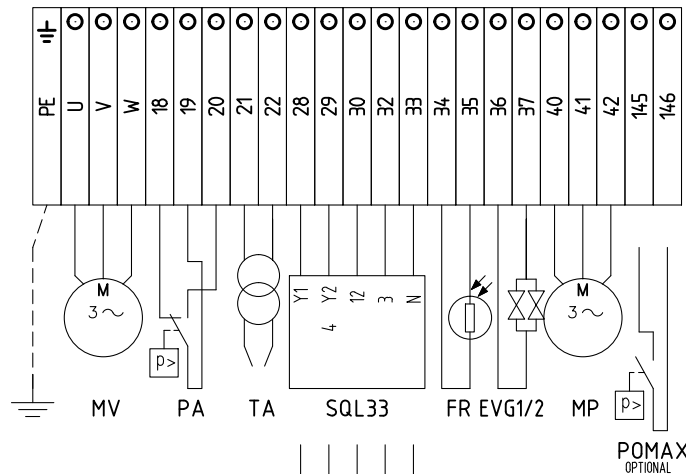

(STM30/24Q15.51/641NLP)

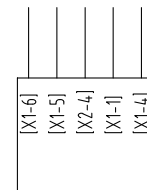

[SQM40.265A]

CAMME SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
CAMS FOR AIR DAMPER ACTUATOR
SQL33

Y1 ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
Y2 SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
3 BASSA FIAMMA
LOW FLAME

CAMME SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
CAMS FOR AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
(STM30/24Q15.51/641NLP)

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

CAMME SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
CAMS FOR AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
[SQM40.265A]

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

Data	29/02/2000	PREC.	FOGLIO
Revisione	08	4	5
Dis. N.	11 - 0293	SEGUE	TOTALE
		6	6

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sigla/Item		Foglio/Sheet	Funzione				Function				
600V RRR0-1-T73		3	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)				BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)				
(STM30/24Q15.51/641NLP)		2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)				AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)				
CMF		3	COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO				MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC				
CO		2	CONTAORE (OPTIONAL)				TIME COUNTER (OPTIONAL)				
EVG1/2		2	ELETTROVALVOLE GASOLIO				LIGHT OIL ELECTRO VALVE				
FR		2	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA				PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR				
FU		3	FUSIBILE				FUSE				
FU1.0		1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE FUSES				
FU1.1		1	FUSIBILI LINEA POMPA GASOLIO				LIGHT OIL PUMP LINE FUSES				
FU1.2		1	FUSIBILE AUSILIARIO				AUXILIARY FUSE				
IG		1	INTERRUTTORE GENERALE				MAINS SWITCH				
IL		1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE SWITCH				
KA2.2		2	RELE' AUSILIARIO				AUXILIARY RELAY				
KM1.8		1	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR CONTACTOR				
KM1.9		1	CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO				LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR				
KM3 HCRMMD		3	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)				BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)				
LAF		2	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT				
LB		2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT				
LBF		2	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT				
LEVg		2	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVG]				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG]				
LS		1	LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER STAND-BY				
LT		1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE				INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT				
LTA		2	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT				
LTP		1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA				INDICATOR LIGHT FOR PUMP MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT				
MP		1	MOTORE POMPA GASOLIO				LIGHT OIL PUMP MOTOR				
MV		1	MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR				
PA		1	PRESSOSTATO ARIA				AIR PRESSURE SWITCH				
POMAX		1	PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL)				MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OTIONAL)				
PS		1	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA				FLAME UNLOCK BUTTON				
PT100		4	SONDA DI TEMPERATURA				TEMPERATURE PROBE				
RWF50.2x		3	REGOLATORE MODULANTE				BURNER MODULATOR				
RWF55.5x		3	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)				BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)				
SD-PRESS		4	SONDA DI PRESSIONE				PRESSURE PROBE				
SD-TEMP.		4	SONDA DI TEMPERATURA				TEMPERATURE PROBE				
SD - 0÷10V		4	TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE				TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT				
SD - 4÷20mA		4	TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE				TRANSDUCER CURRENT OUTPUT				
SIEMENS LAL 2.25		1	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA				CONTROL BOX				
SQL33.03		2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA				AIR DAMPER ACTUATOR				
ST		1	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI				SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES				
TA		2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				IGNITION TRANSFORMER				
TC		4	TERMOCOPPIA				THERMOCOUPLE				
TP		1	TERMICO MOTORE POMPA GASOLIO				LIGHT OIL PUMP MOTOR THERMAL				
TV		1	TERMICO MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR THERMAL				
[SQM40.265A]		2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)				AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)				
								Data 29/02/2000		PREC.	FOGLIO
								Revisione 08		5	6
								Dis. N. 11 - 0293		SEGUE 1	TOTALE 6