



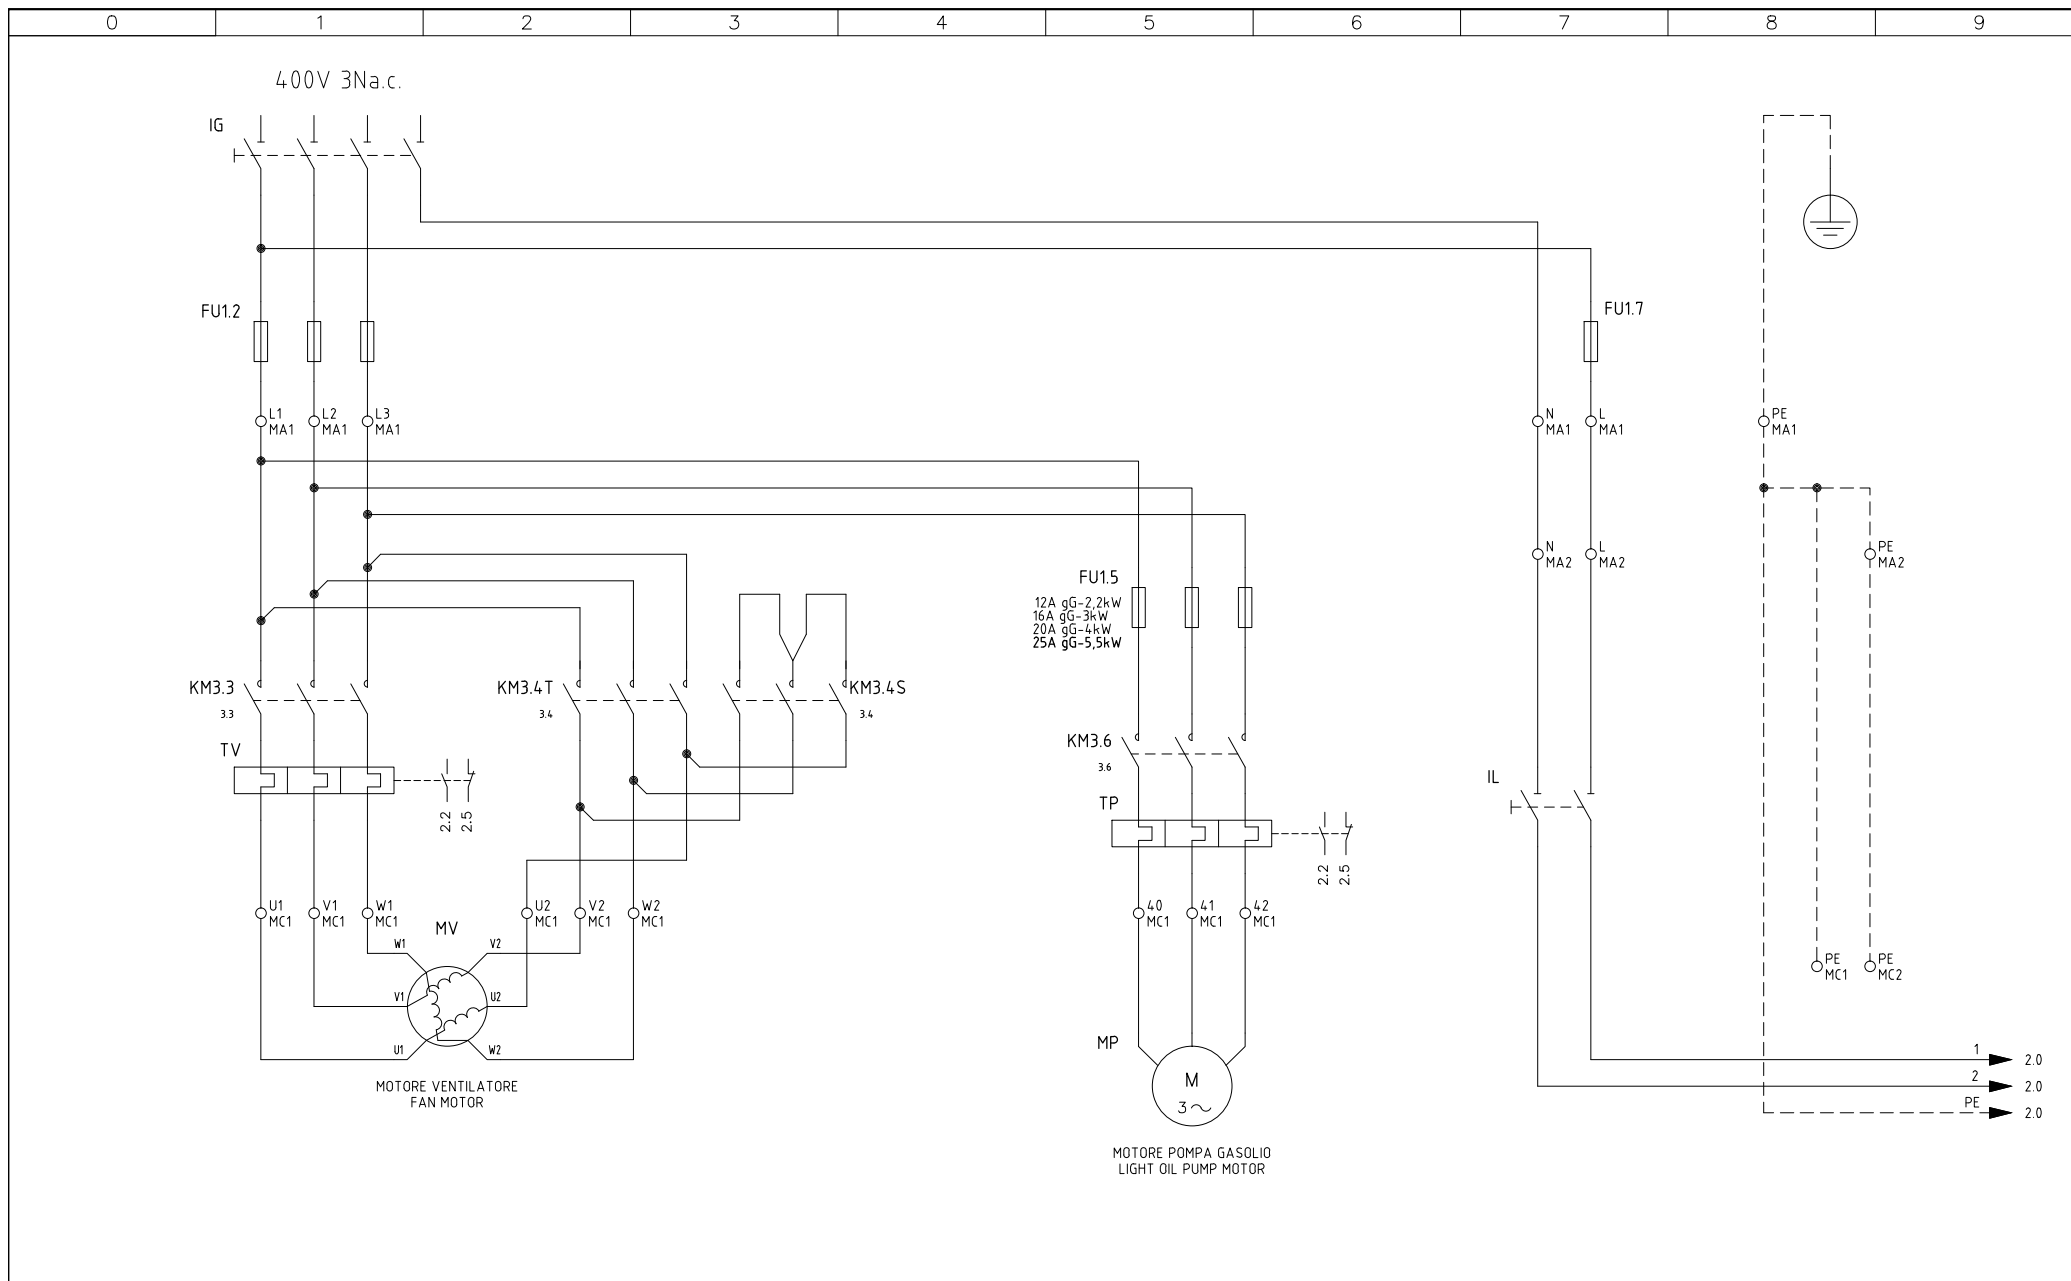




					Impianto <i>TIPI/TYPES PG1030/PG1040/RG1030/RG1040</i> <i>MODELLO/MODEL G-.MD.S.xx.A</i>	Ordine		Data 01/02/2008	PREC.	FOGLIO
					Descrizione	Commissa	Data Controllato 12/11/2009	Revisione 02	/	1
02	AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A	12/11/09	U. PINTON			Esecutore U. PINTON	Controllato S. MARCHETTI	Dis. N. 12 - 141	SEGUE 2	TOTALE 7
01	AGG.TO MORSET. SONDE/PROBE TERMINAL ADDED	16/01/09	U. PINTON							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME							

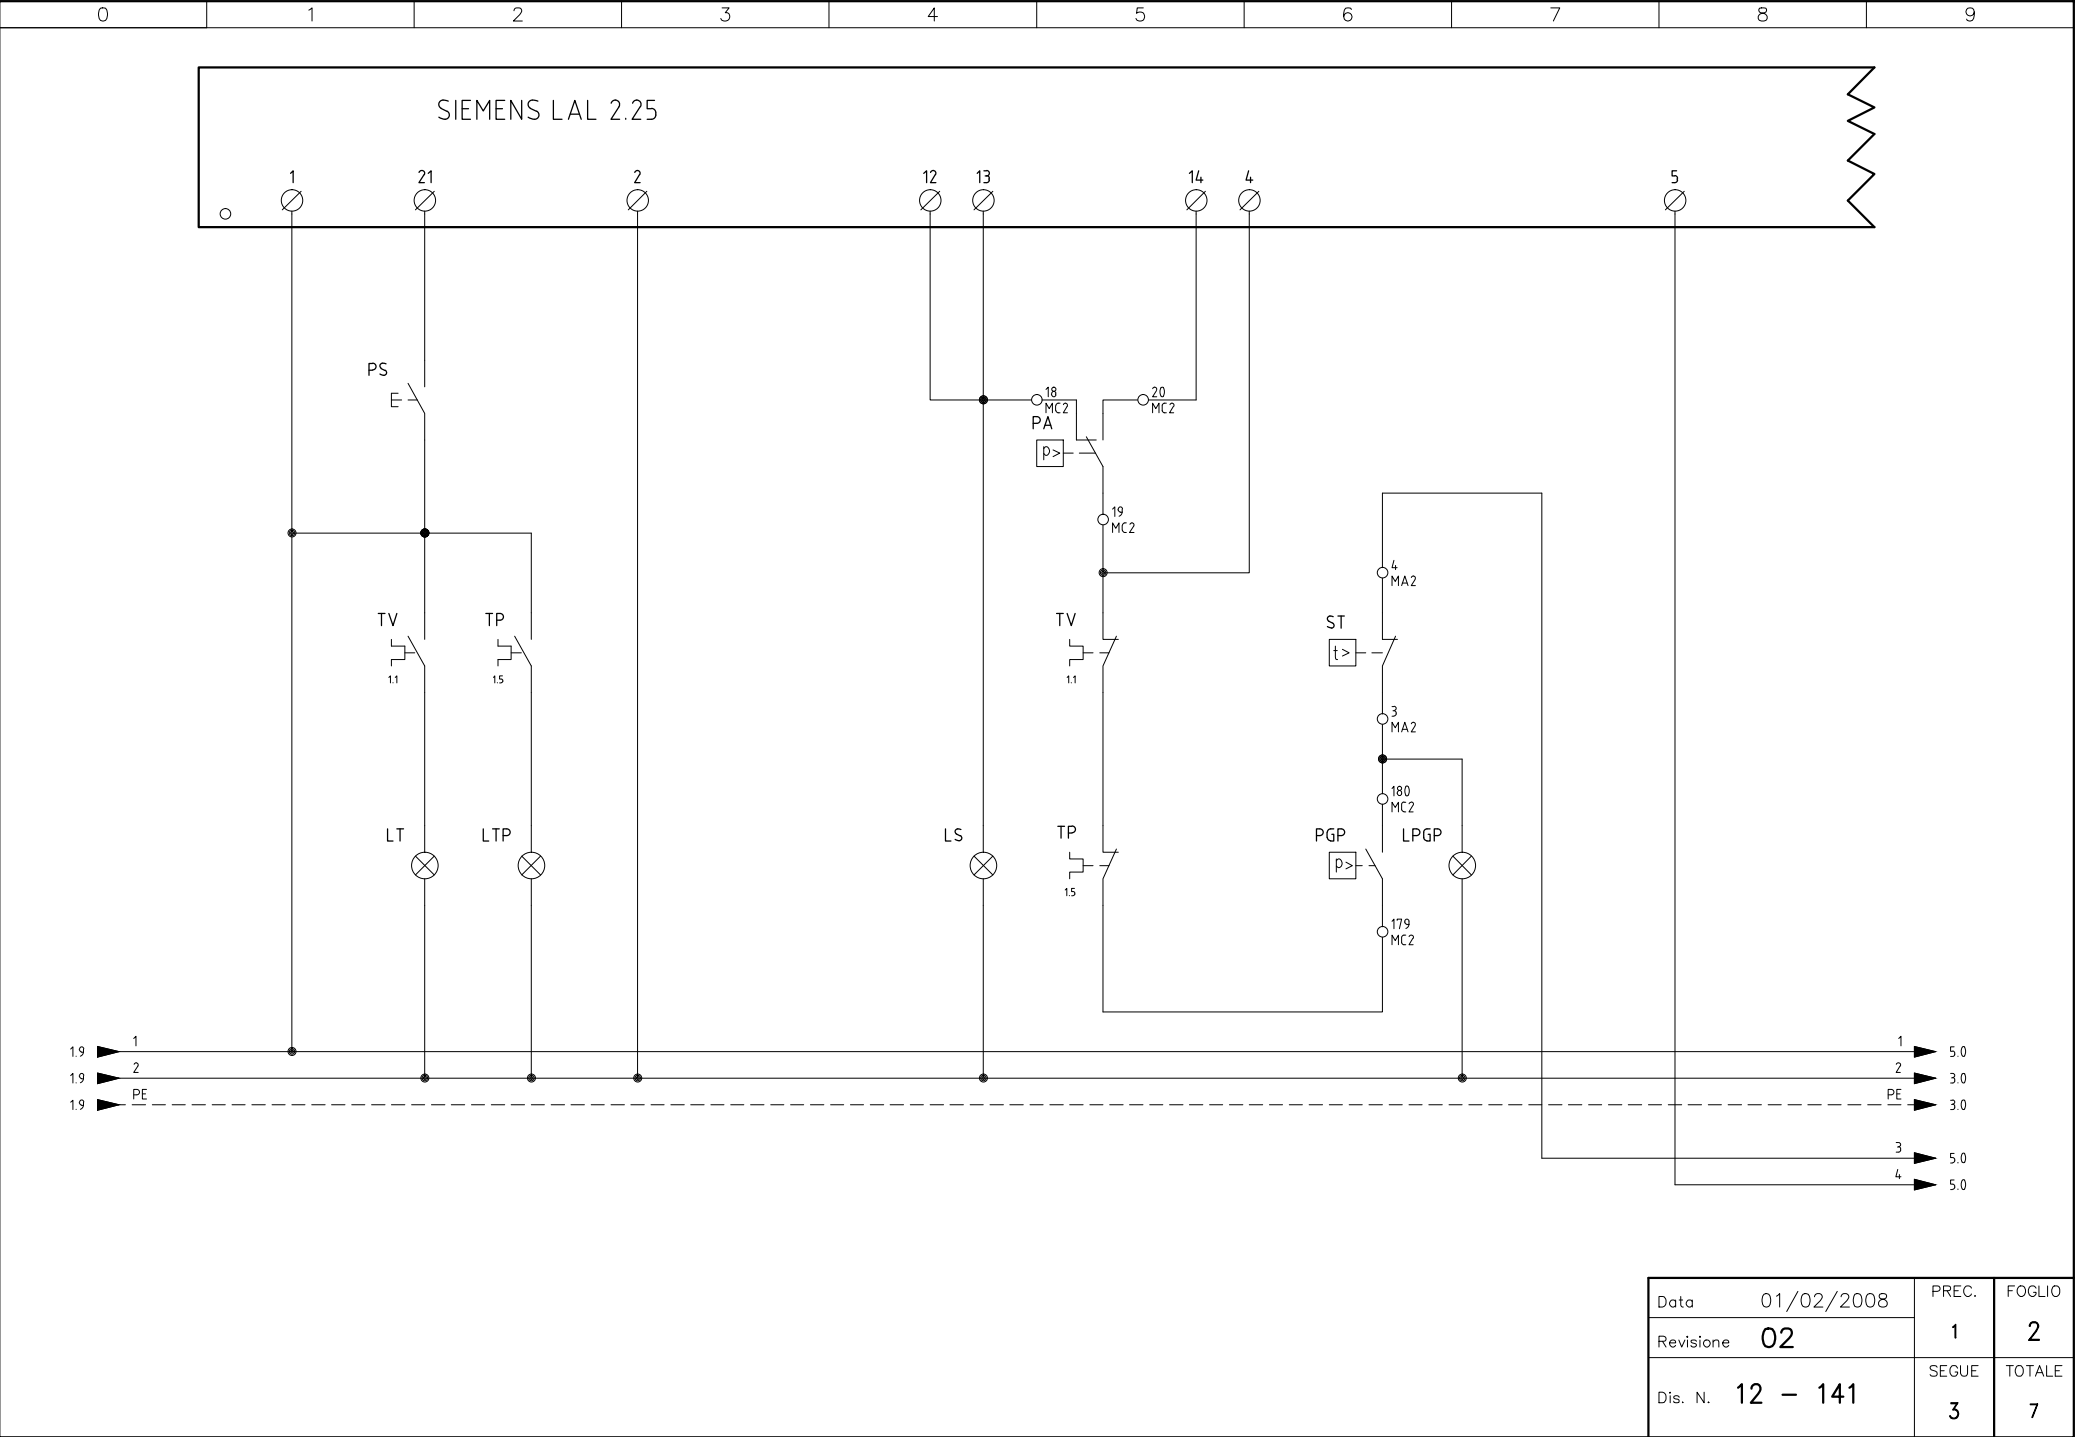


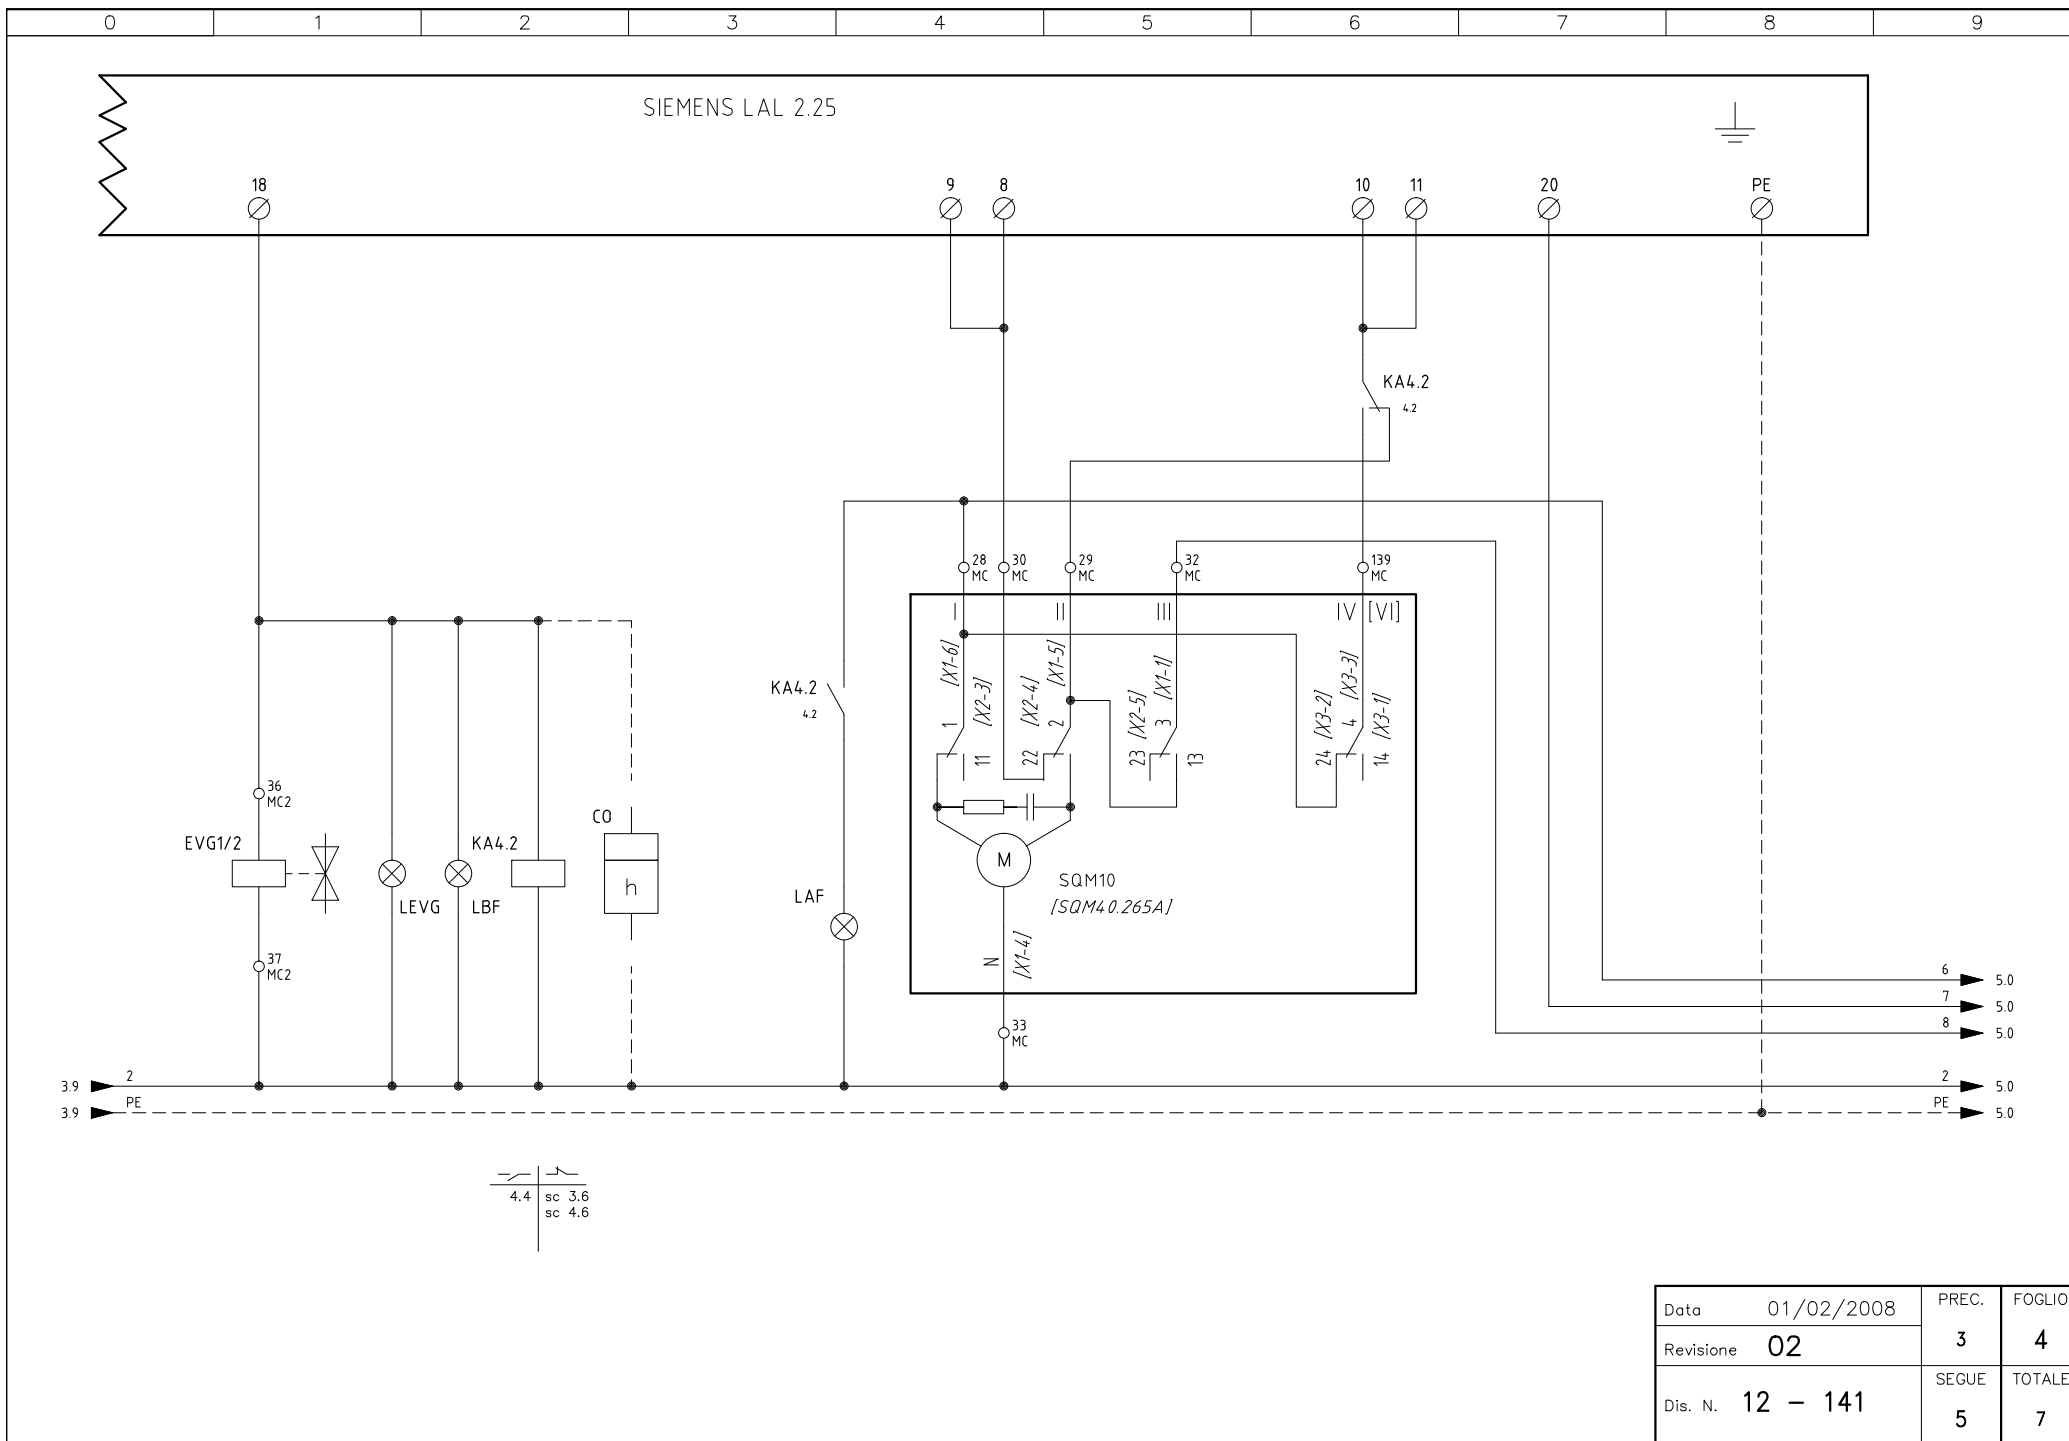

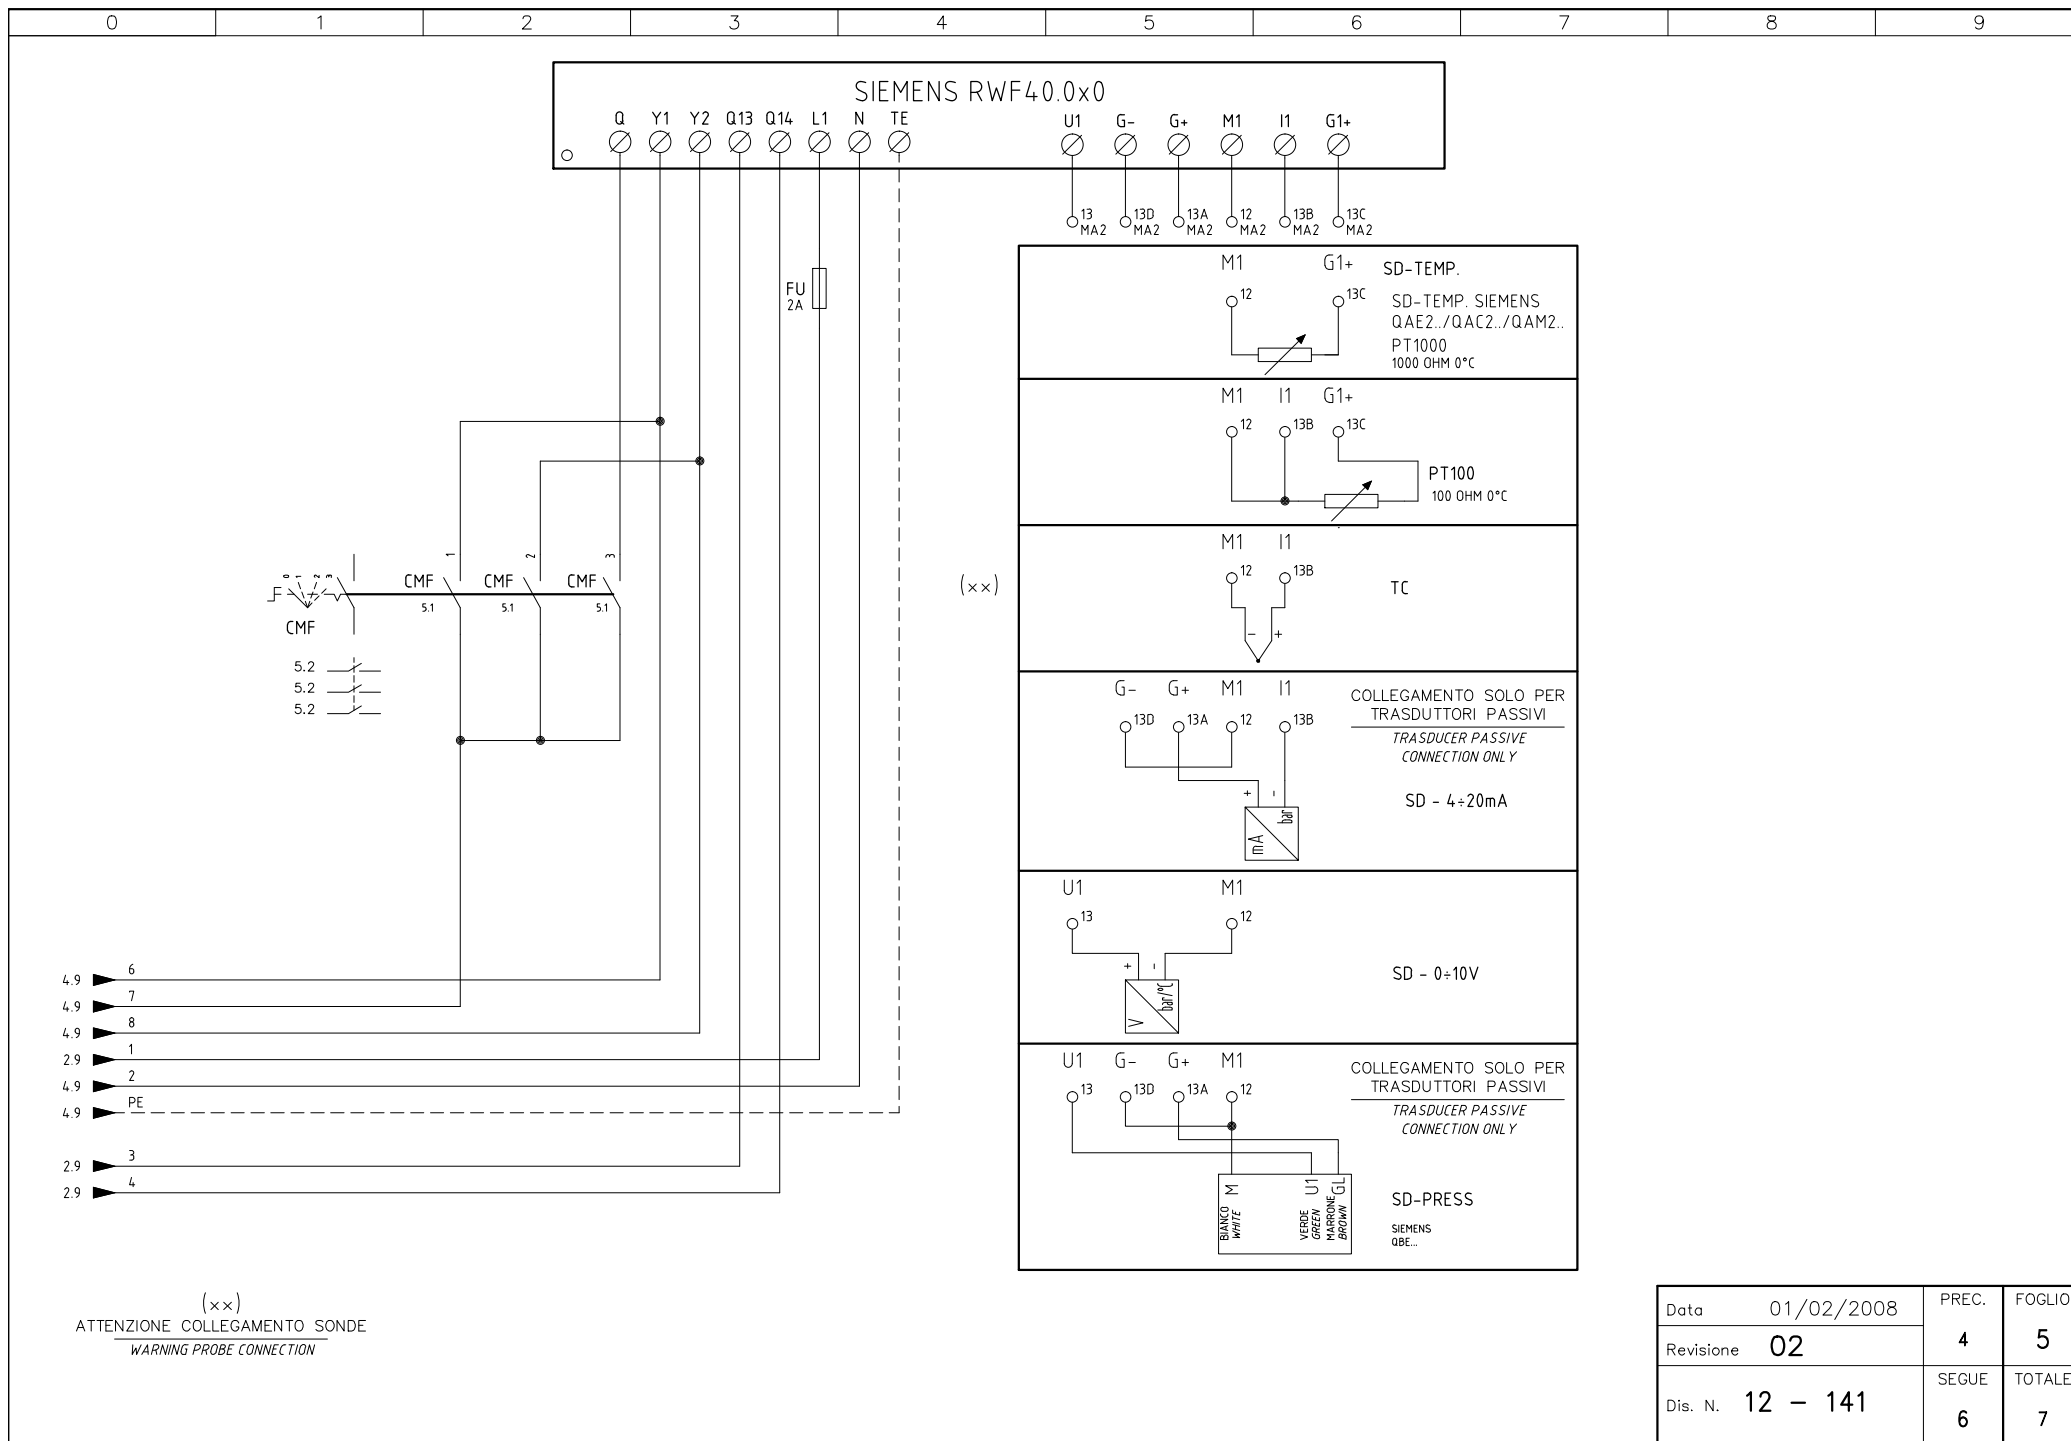


Data	01/02/2008	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	4	5
Dis. N.	12 - 141	SEQUE	TOTALE
		6	7

QUADRO QG - MORSETTIERA MC2
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 2
BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 2

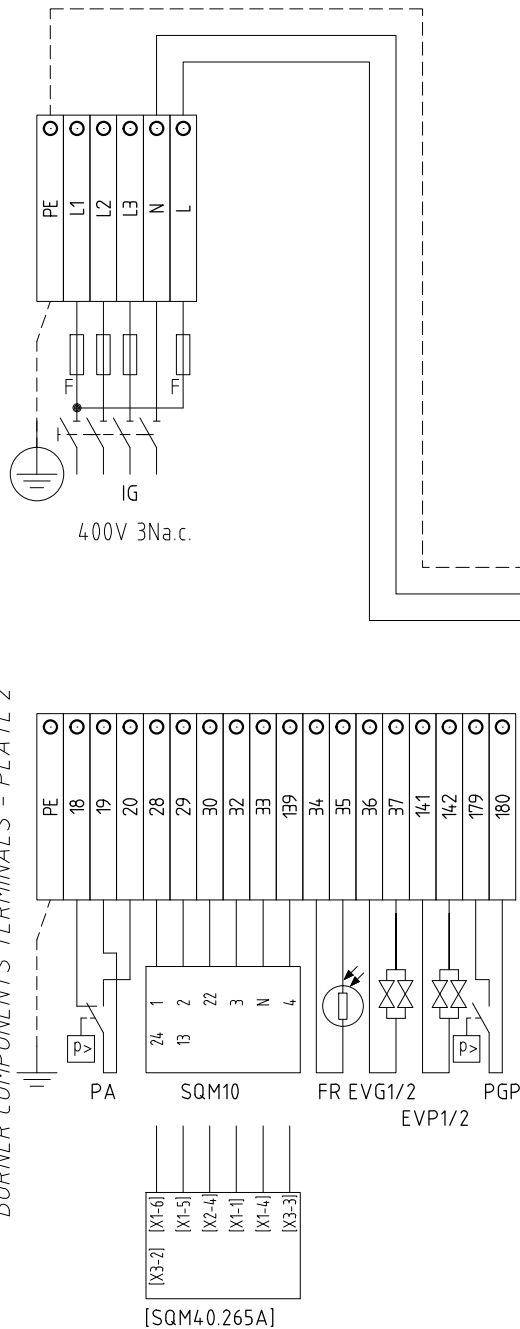


QUADRO QG - MORSETTIERA MA2
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 2
SUPPLY TERMINALS - PLATE 2

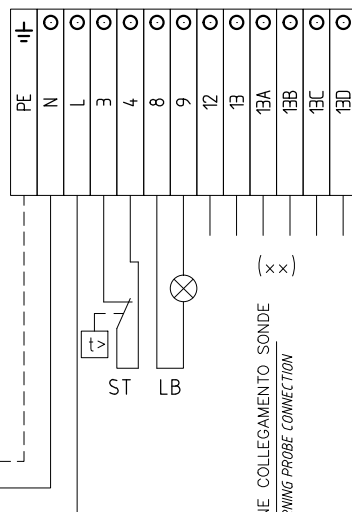

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE
WARNING PROBE CONNECTION

QUADRO QG - MORSETTIERA MC1
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 1
BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 1

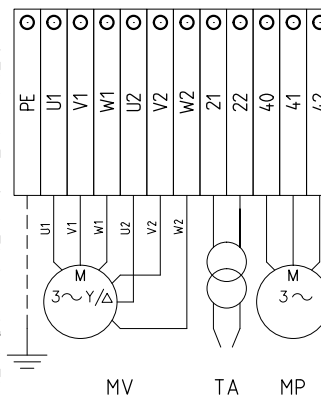

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQM10

- | | |
|-----|--|
| I | ALTA FIAMMA
<i>HIGH FLAME</i> |
| II | SOSTA E ACCENSIONE
<i>STAND-BY AND IGNITION</i> |
| III | BASSA FIAMMA
<i>LOW FLAME</i> |
| IV | LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO
<i>ACTUATOR AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION</i> |

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
SQM40.265

- | | |
|-----|--|
| I | ALTA FIAMMA
<i>HIGH FLAME</i> |
| II | SOSTA E ACCENSIONE
<i>STAND-BY AND IGNITION</i> |
| III | BASSA FIAMMA
<i>LOW FLAME</i> |
| VI | LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO
<i>ACTUATOR AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION</i> |

Data	01/02/2008	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	5	6
Dis. N.	12 - 141	SEGUE	TOTAL
		7	7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE			FUNCTION				
[SQM40.265A]	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)			AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)				
CMF	5	COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO			MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC				
CO	4	CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL)			OPERATION TIME COUNTER (OPTIONAL)				
EVG1/2	4	ELETTROVALVOLE GASOLIO			LIGHT OIL ELECTRO VALVE				
EVP1/2	3	ELETTROVALVOLE PILOTA GAS			PILOT GAS ELECTRO-VALVES				
FR	3	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA			PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR				
FU	5	FUSIBILE			FUSE				
FU1.2	1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE			BURNER LINE FUSES				
FU1.5	1	FUSIBILI LINEA POMPA			PUMP LINE FUSES				
FU1.7	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI			AUXILIARY LINE FUSE				
IG	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE			BURNER LINE SWITCH				
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI			AUXILIARY LINE SWITCH				
KA4.2	4	RELE' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY				
KM3.3	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)			FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)				
KM3.4S	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)			FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)				
KM3.4T	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)			FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)				
KM3.6	3	CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO			LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR				
KT3.5	3	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO			STAR/DELTA DELAYED RELAY				
LAF	4	LAMPADA SEGNALEZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT				
LB	3	LAMPADA SEGNALEZIONE BLOCCO BRUCIATORE			INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT				
LBF	4	LAMPADA SEGNALEZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT				
LEVG	4	LAMPADA SEGNALEZIONE APERTURA [EVG]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG]				
LEVP	3	LAMPADA SEGNALEZIONE APERTURA [EVP]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP]				
LPGP	2	LAMPADA SEGNALEZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA			INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK				
LS	2	LAMPADA SEGNALEZIONE SOSTA BRUCIATORE			INDICATOR LIGHT FOR BURNER STAND-BY				
LT	2	LAMPADA SEGNALEZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE			INDICATOR LIGHT FOR FAN OVERLOAD TRIPPED				
LTA	3	LAMPADA SEGNALEZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE			IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT				
LTP	2	LAMPADA SEGNALEZIONE BLOCCO TERMICO POMPA			INDICATOR LIGHT FOR PUMP OVERLOAD TRIPPED				
MP	1	MOTORE POMPA GASOLIO			LIGHT OIL PUMP MOTOR				
MV	1	MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR				
PA	2	PRESSOSTATO ARIA			AIR PRESSURE SWITCH				
PGP	2	PRESSOSTATO PILOTA GAS			PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH				
PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA			LOCK-OUT RESET BUTTON				
PT100	5	SONDA DI TEMPERATURA			TEMPERATURE PROBE				
SD-PRESS	5	SONDA DI PRESSIONE			PRESSURE PROBE				
SD-TEMP.	5	SONDA DI TEMPERATURA			TEMPERATURE PROBE				
SD - 0÷10V	5	TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE			TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT				
SD - 4÷20mA	5	TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE			TRANSDUCER CURRENT OUTPUT				
SIEMENS LAL 2.25	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA			CONTROL BOX				
SIEMENS RWF40.0x0	5	REGOLATORE MODULANTE			BURNER MODULATOR				
SQM10	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA			AIR DAMPER ACTUATOR				
ST	2	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI			SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES				
TA	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE			IGNITION TRANSFORMER				
TC	5	TERMOCOPPIA			THERMOCOUPLE				
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA			PUMP MOTOR THERMAL				
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR THERMAL				

Data	01/02/2008	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	6	7
Dis. N.	12 - 141	SEGUE	TOTALE
		/	7