


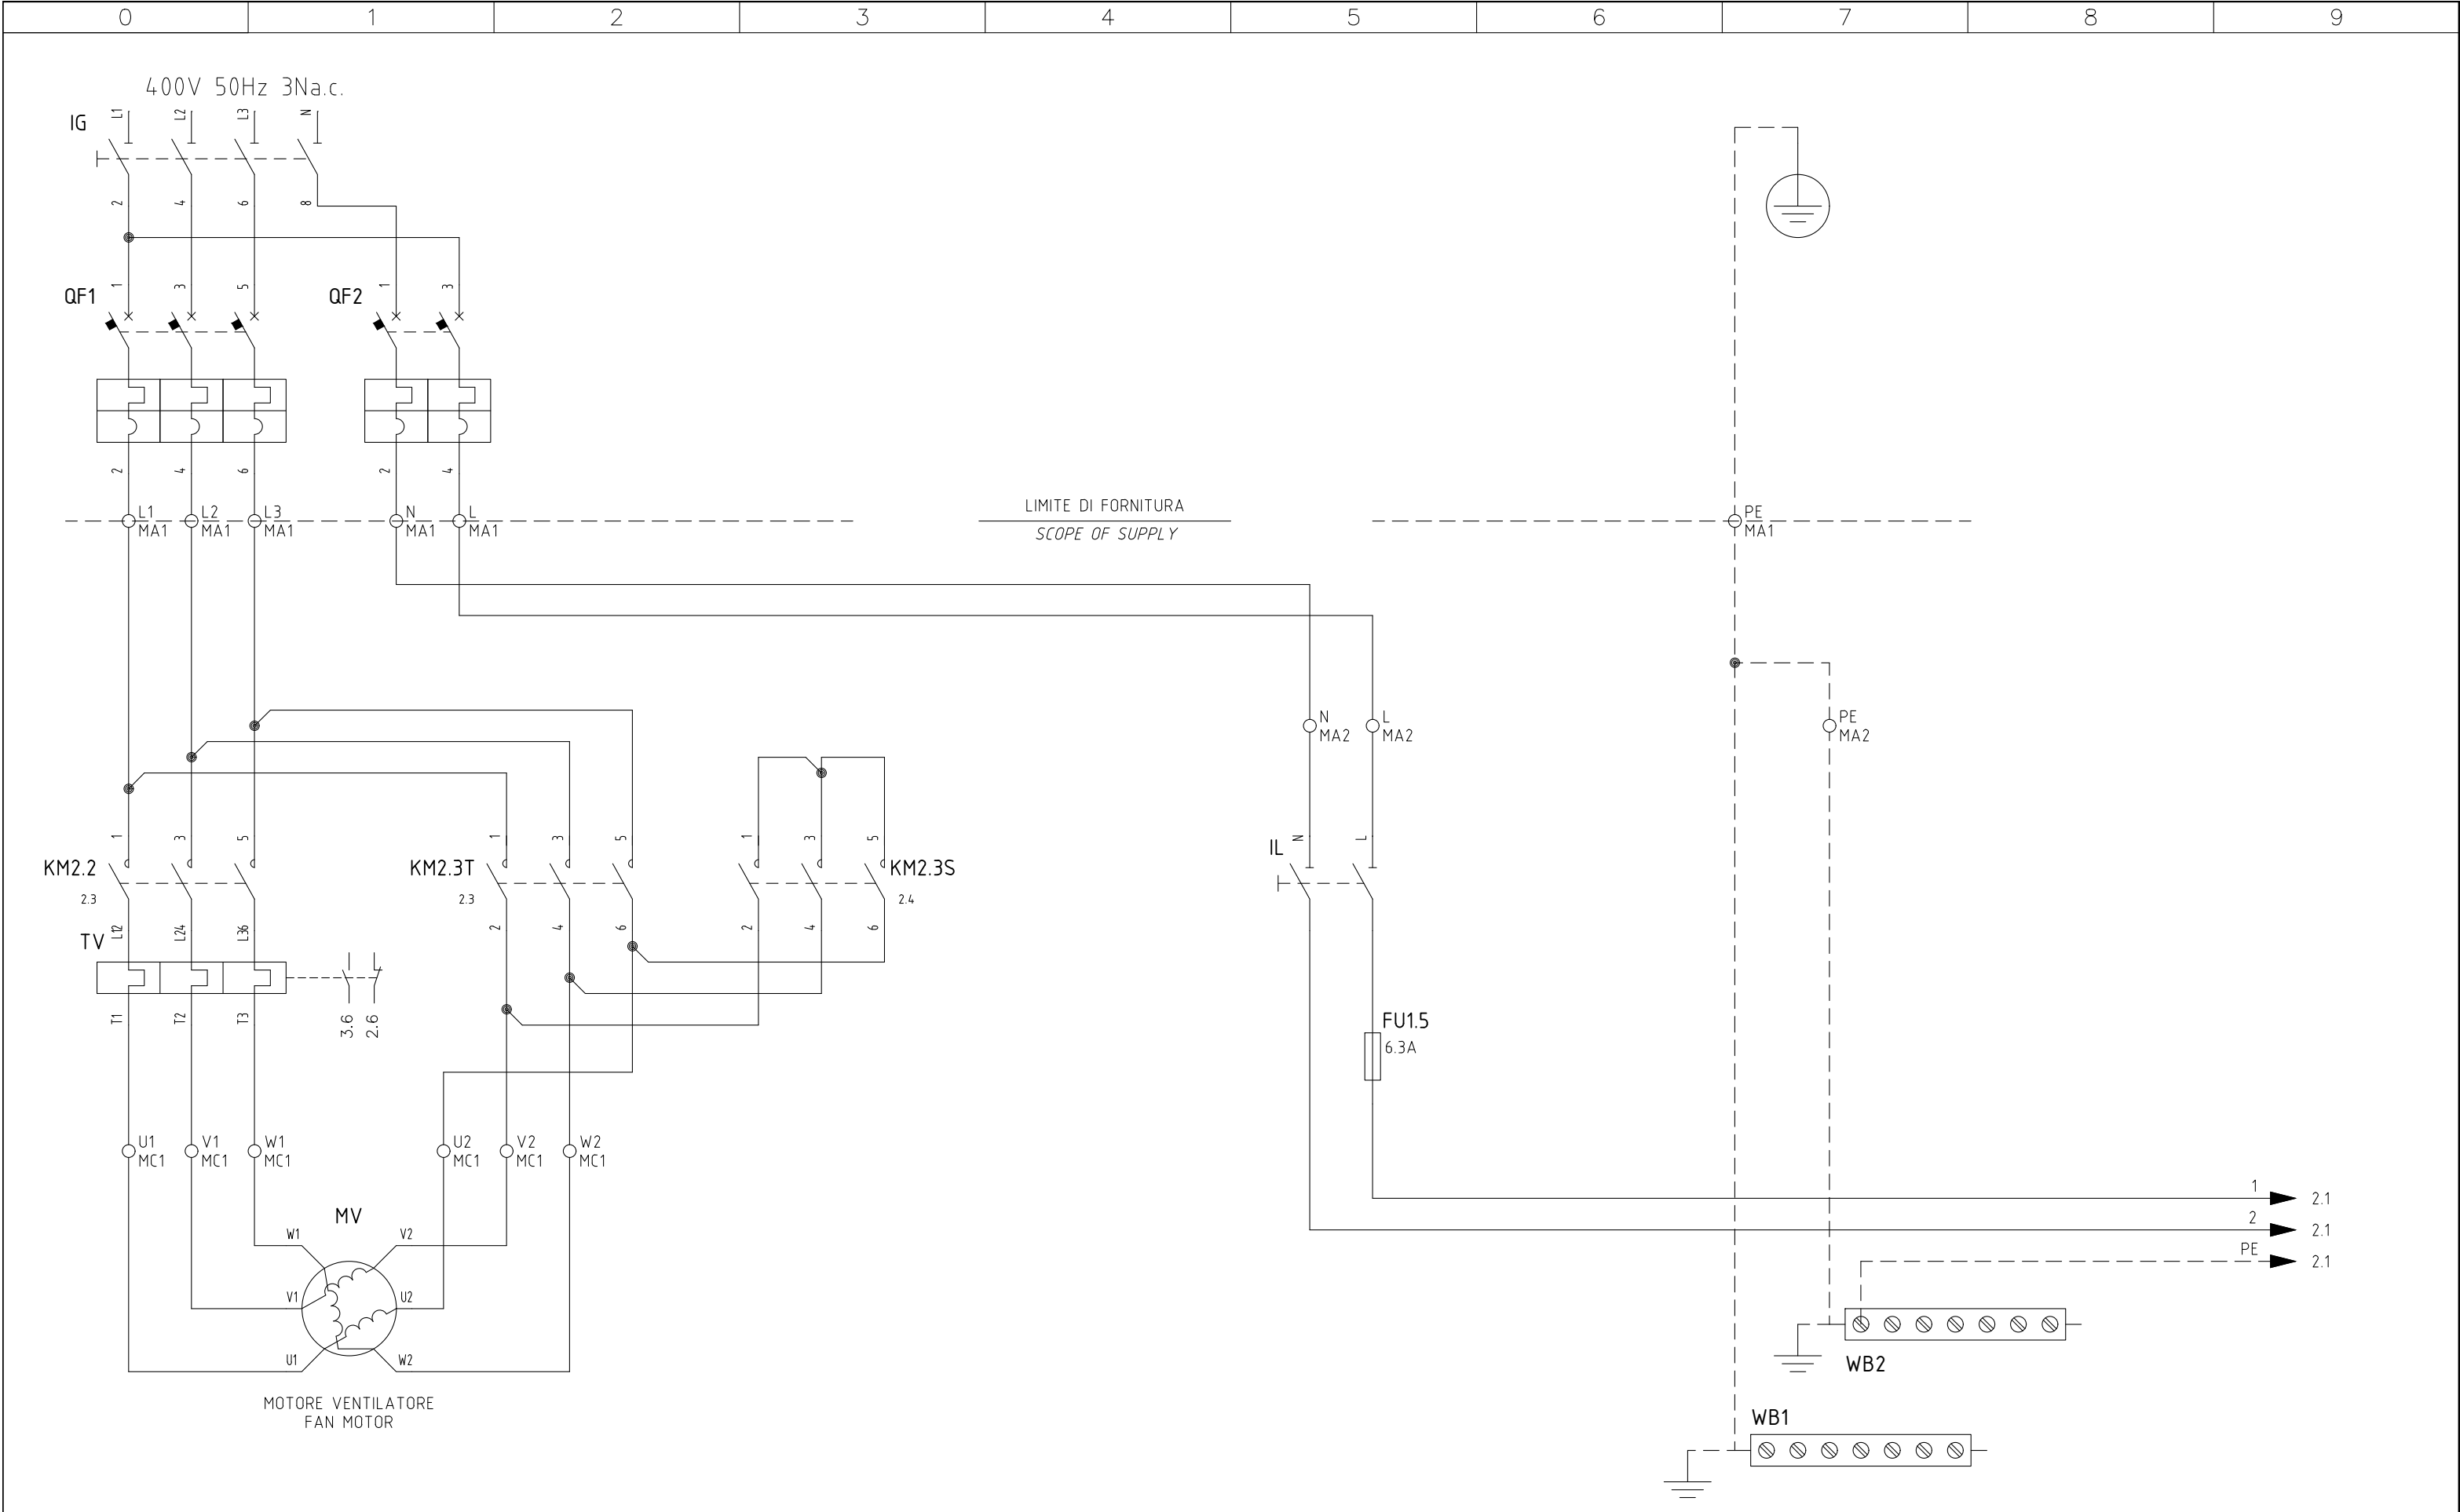
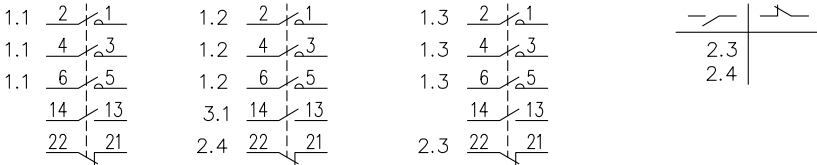


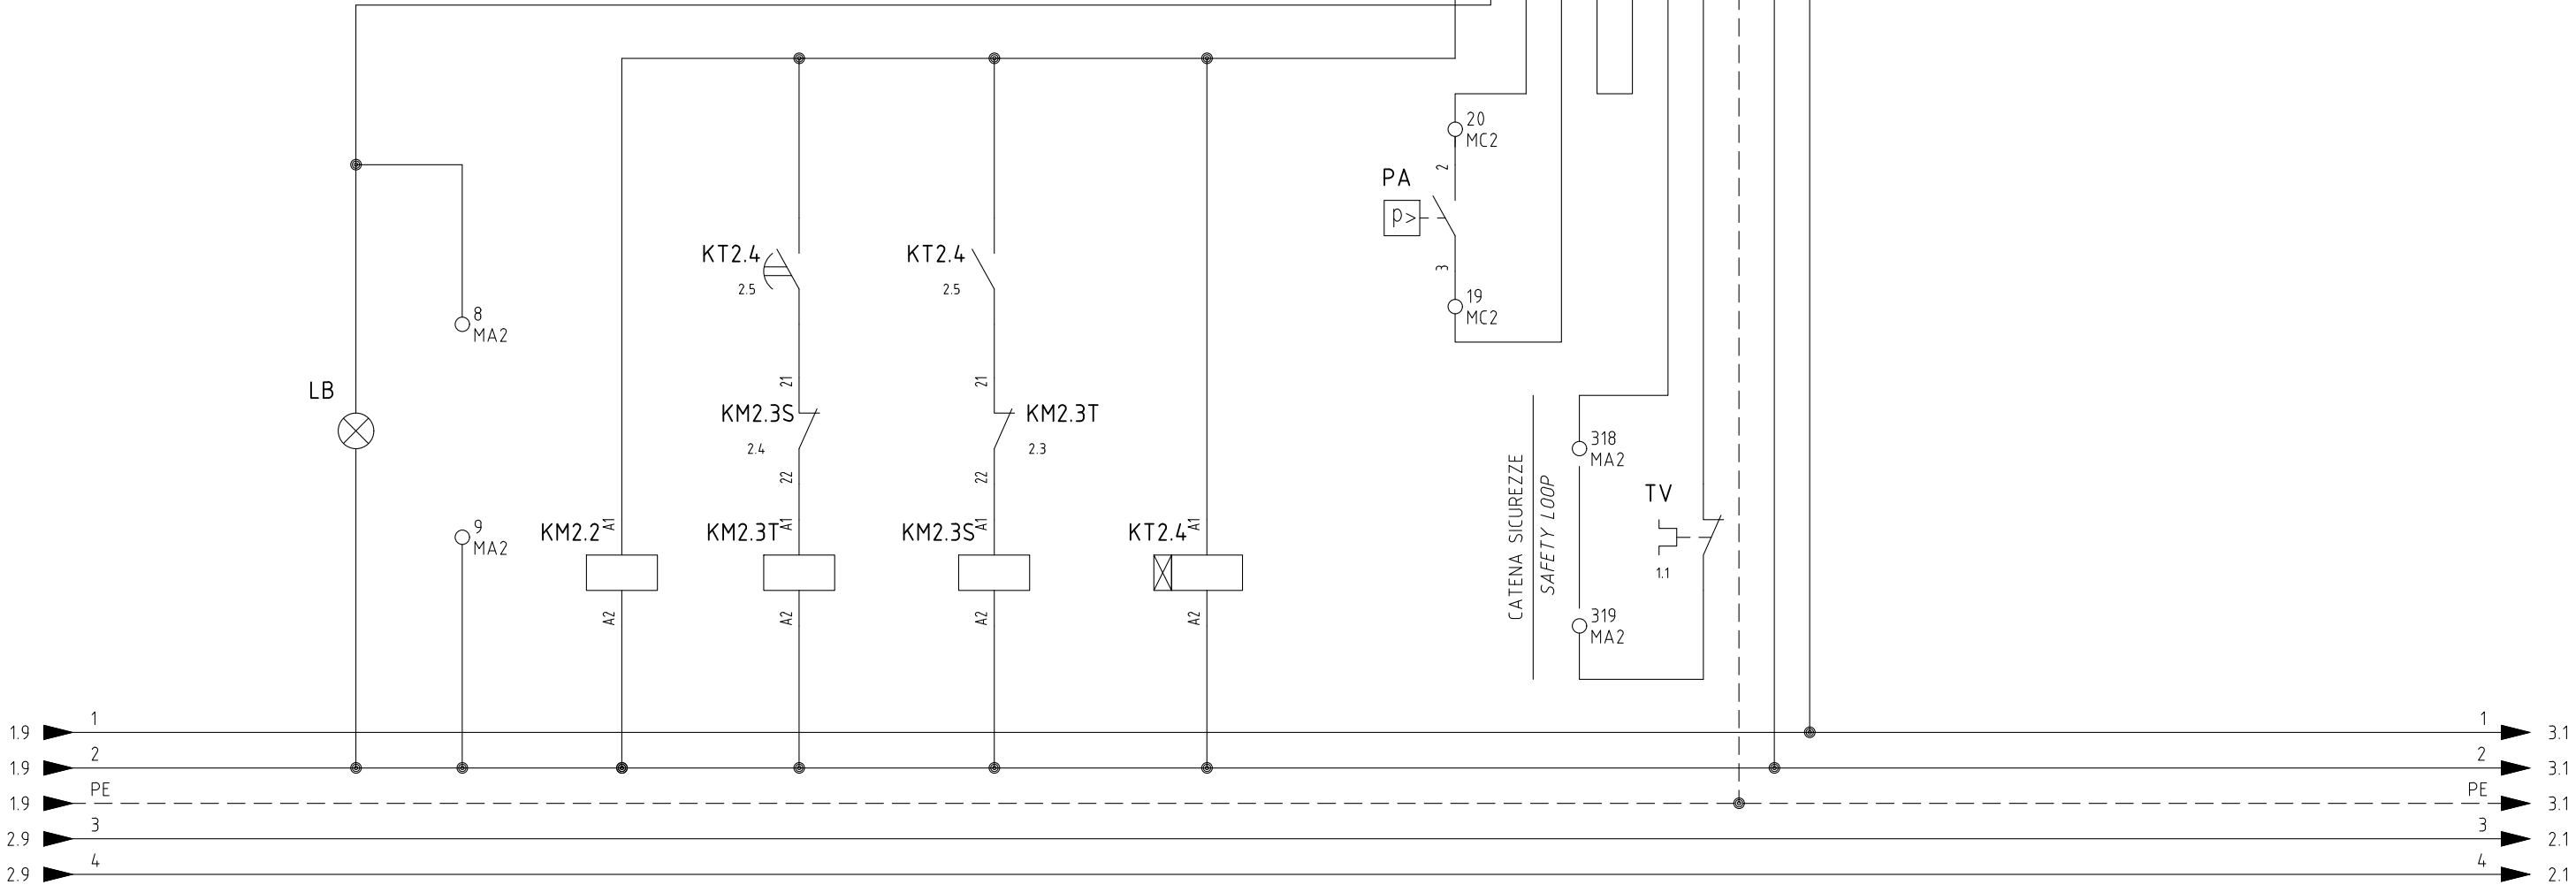


					Impianto <i>TIPI/TYPES R(X)1025 ÷ 1040 / R(X)2050 ÷ 2080 / TP1030 ÷ TP1050</i> <i>MODELLO x-.MD.x.xx.A.1.xx.ES</i>	Ordine		Data 28/06/2004	PREC. /	FOGLIO 1
03	AGGIORNAMENTI/UPDATE	08/06/17	U. PINTON			Commessa	Data Controllato 08/06/2017	Revisione 03		
02	AGGIORNAMENTI/UPDATE	02/11/11	U. PINTON			Descrizione <i>CON SIEMENS LMV5...</i> <i>WITH SIEMENS LMV5...</i>	Esecutore U. PINTON	Controllato T. BARALDO	SEGUE 2	TOTALE 10
01	AGGIORNAMENTI/UPDATE	01/02/08	U. PINTON					Dis. N. 12 - 0096		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME							




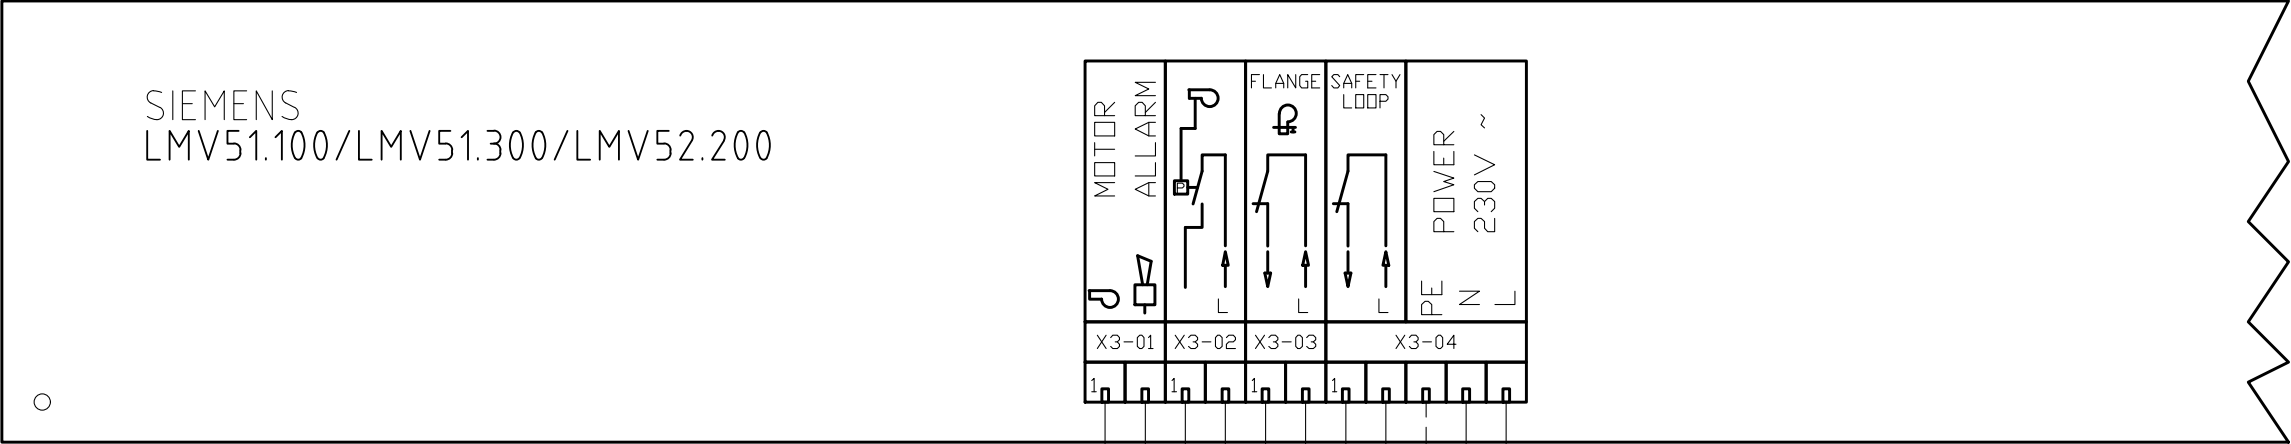


Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	1	2
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		3	10

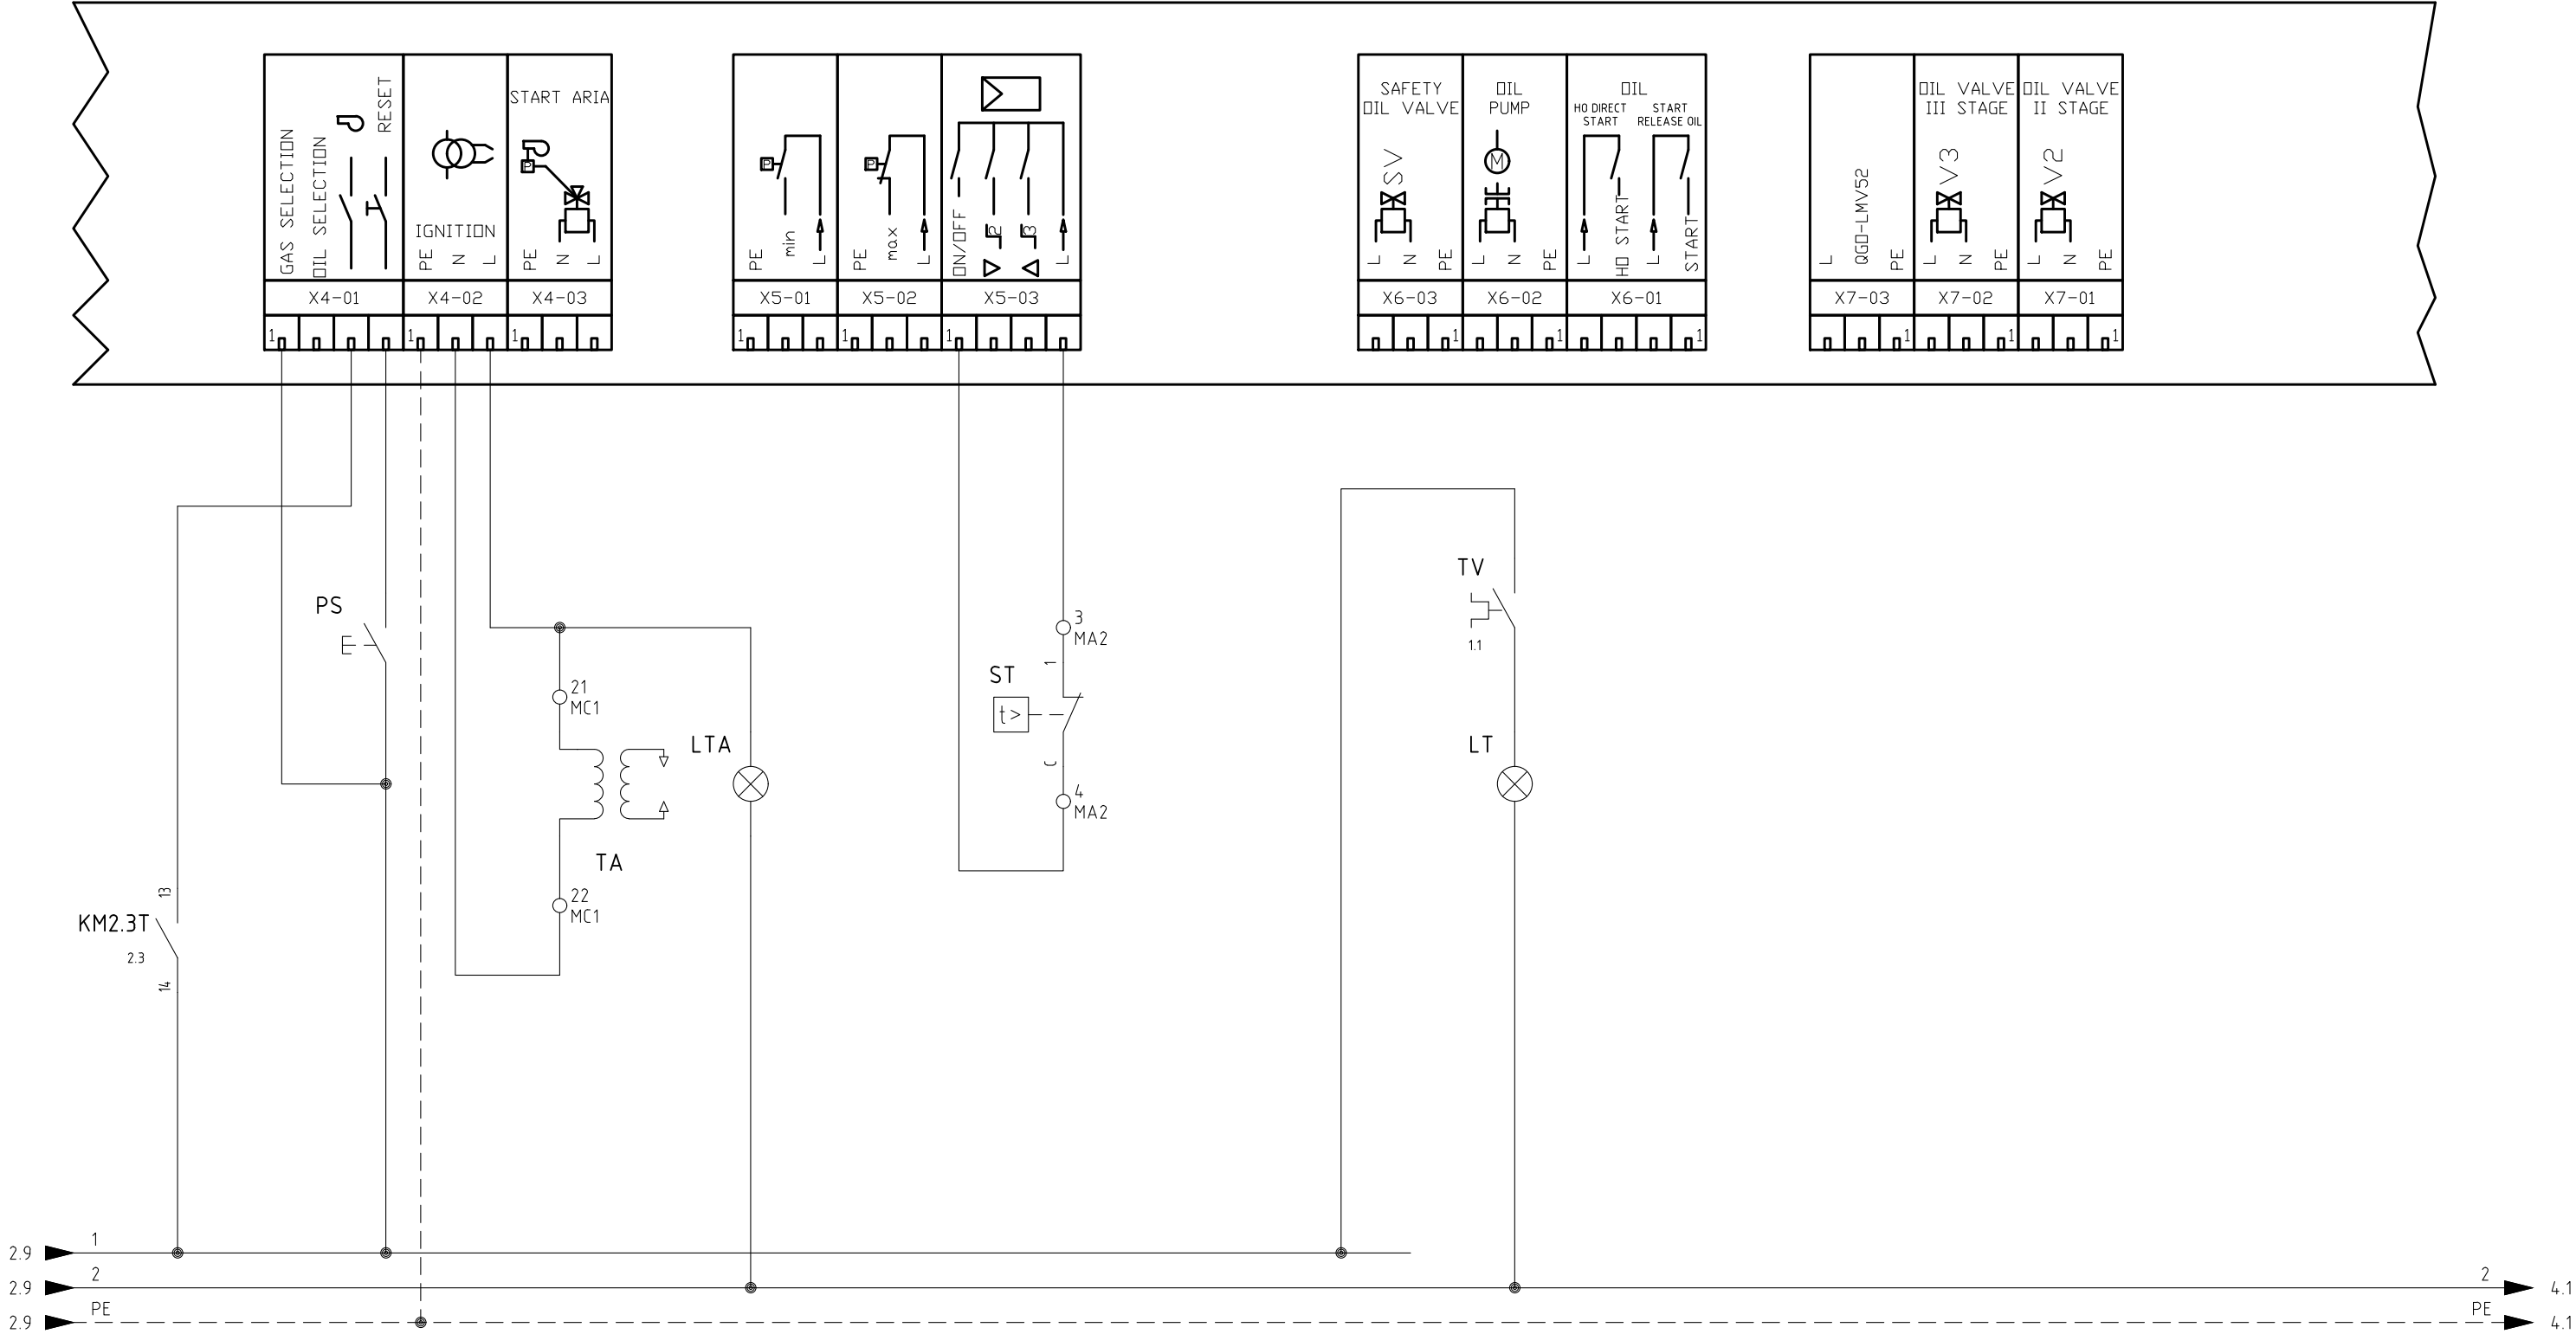

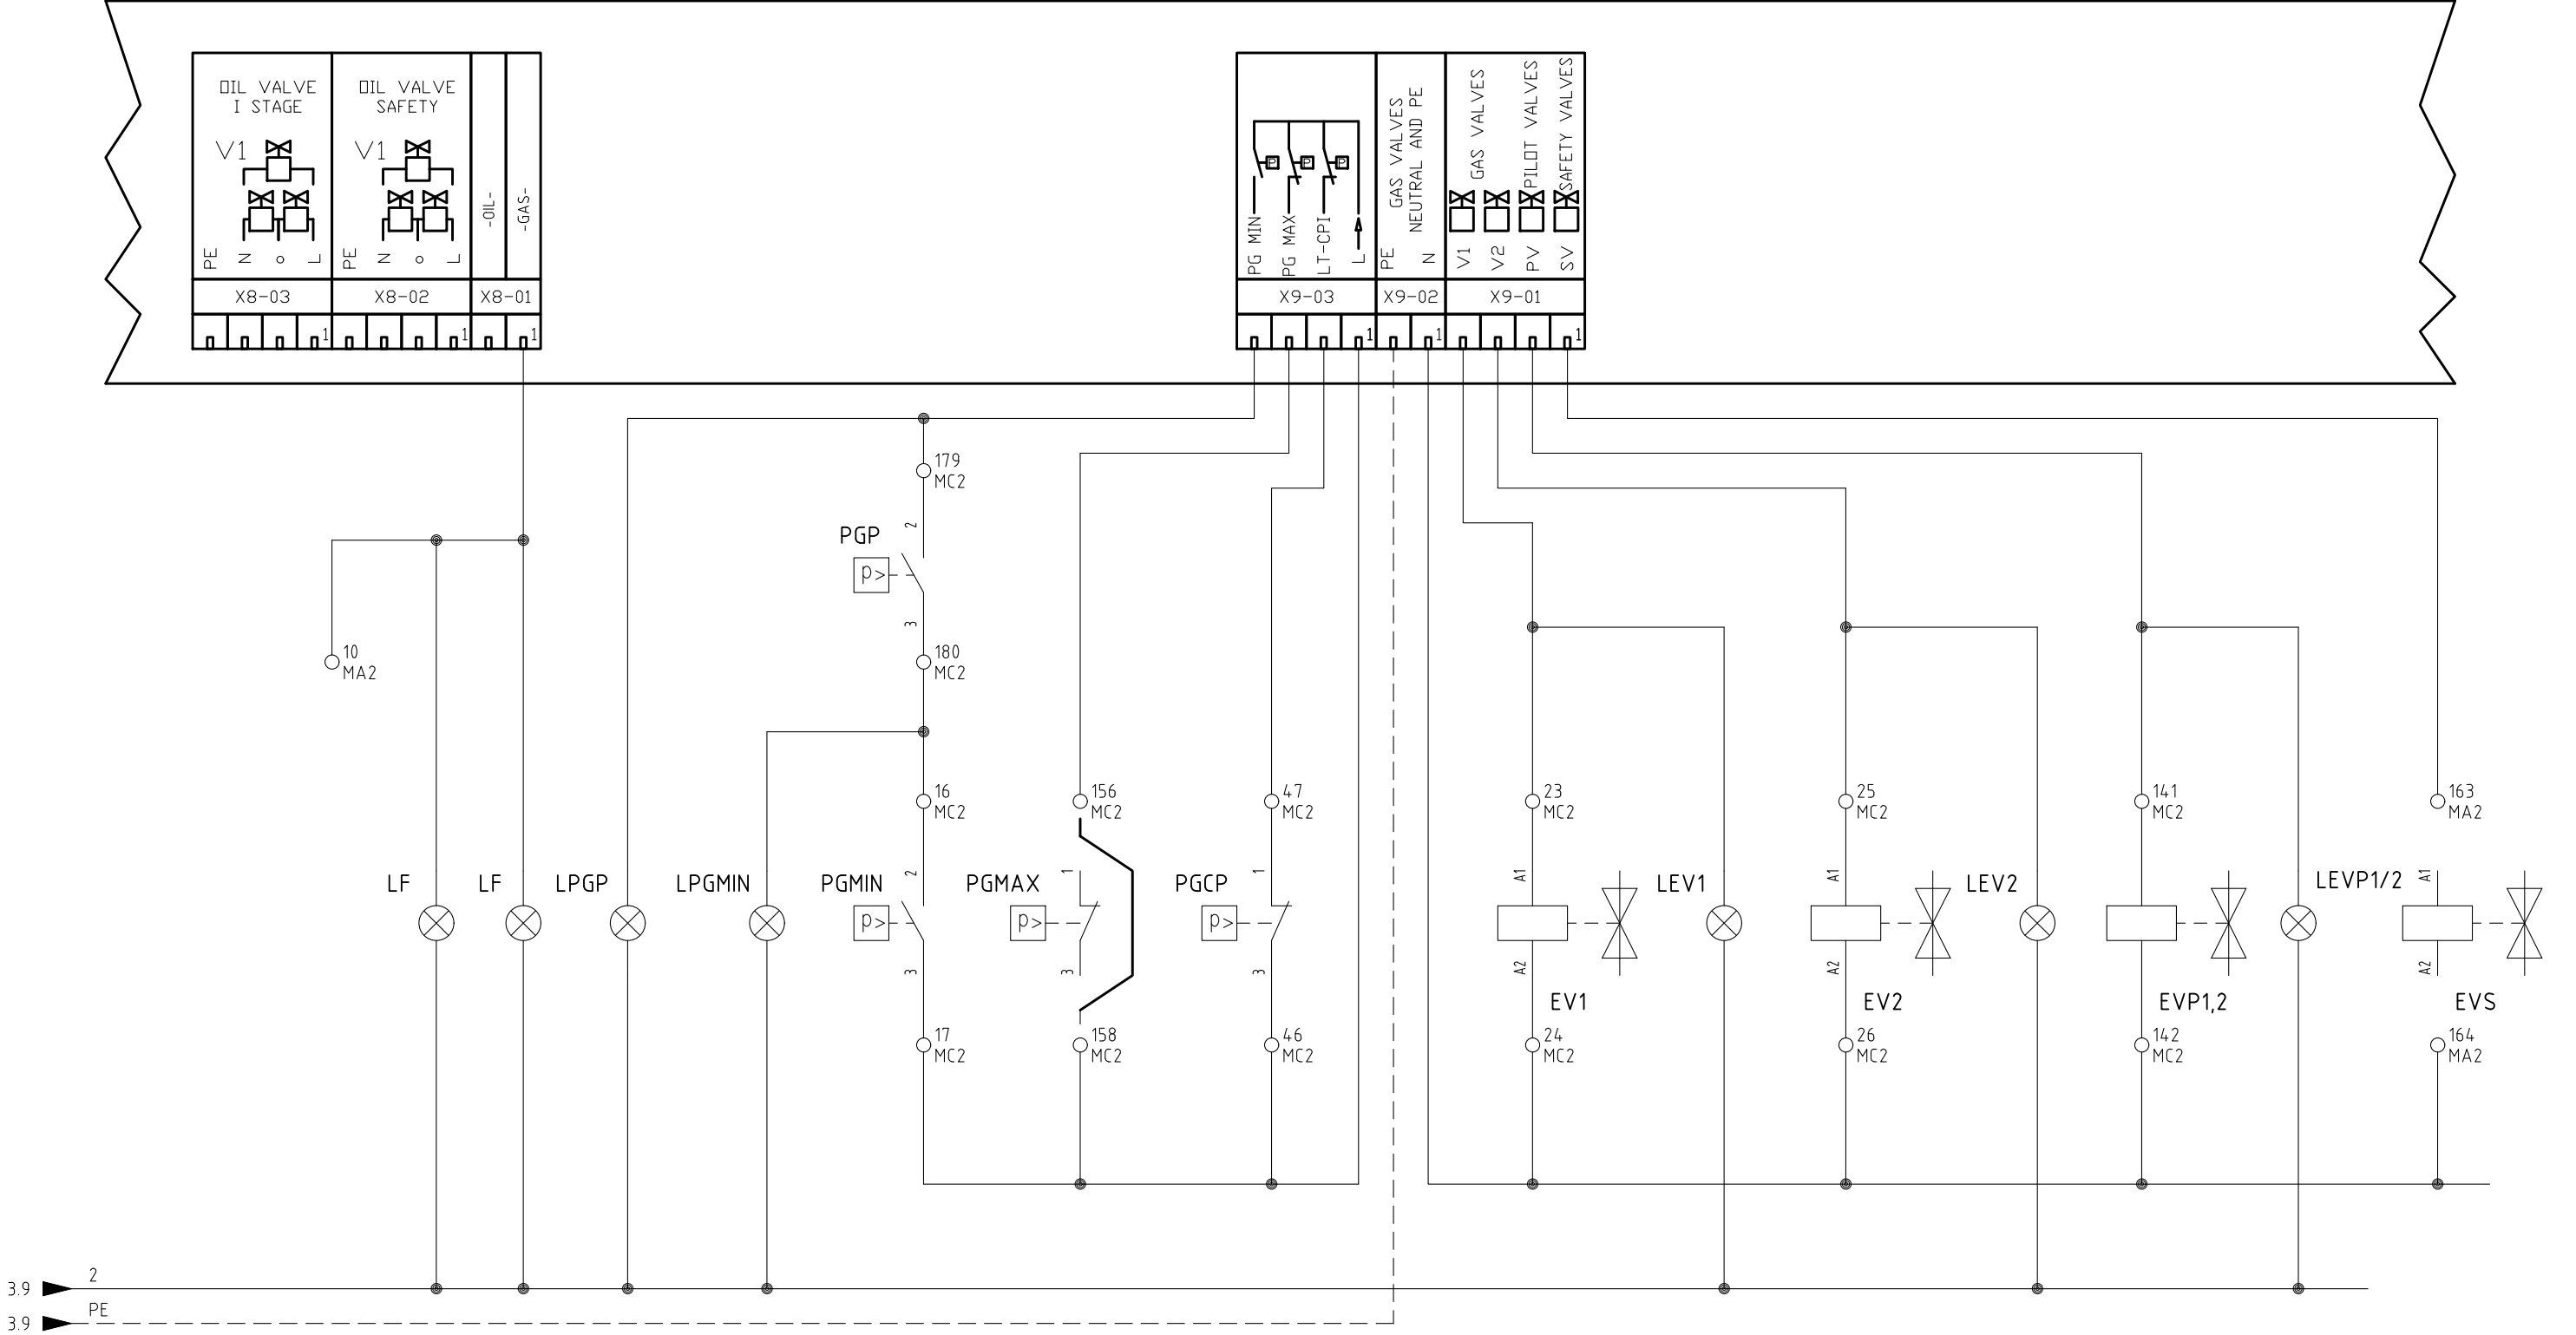

Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	3	4
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		5	10

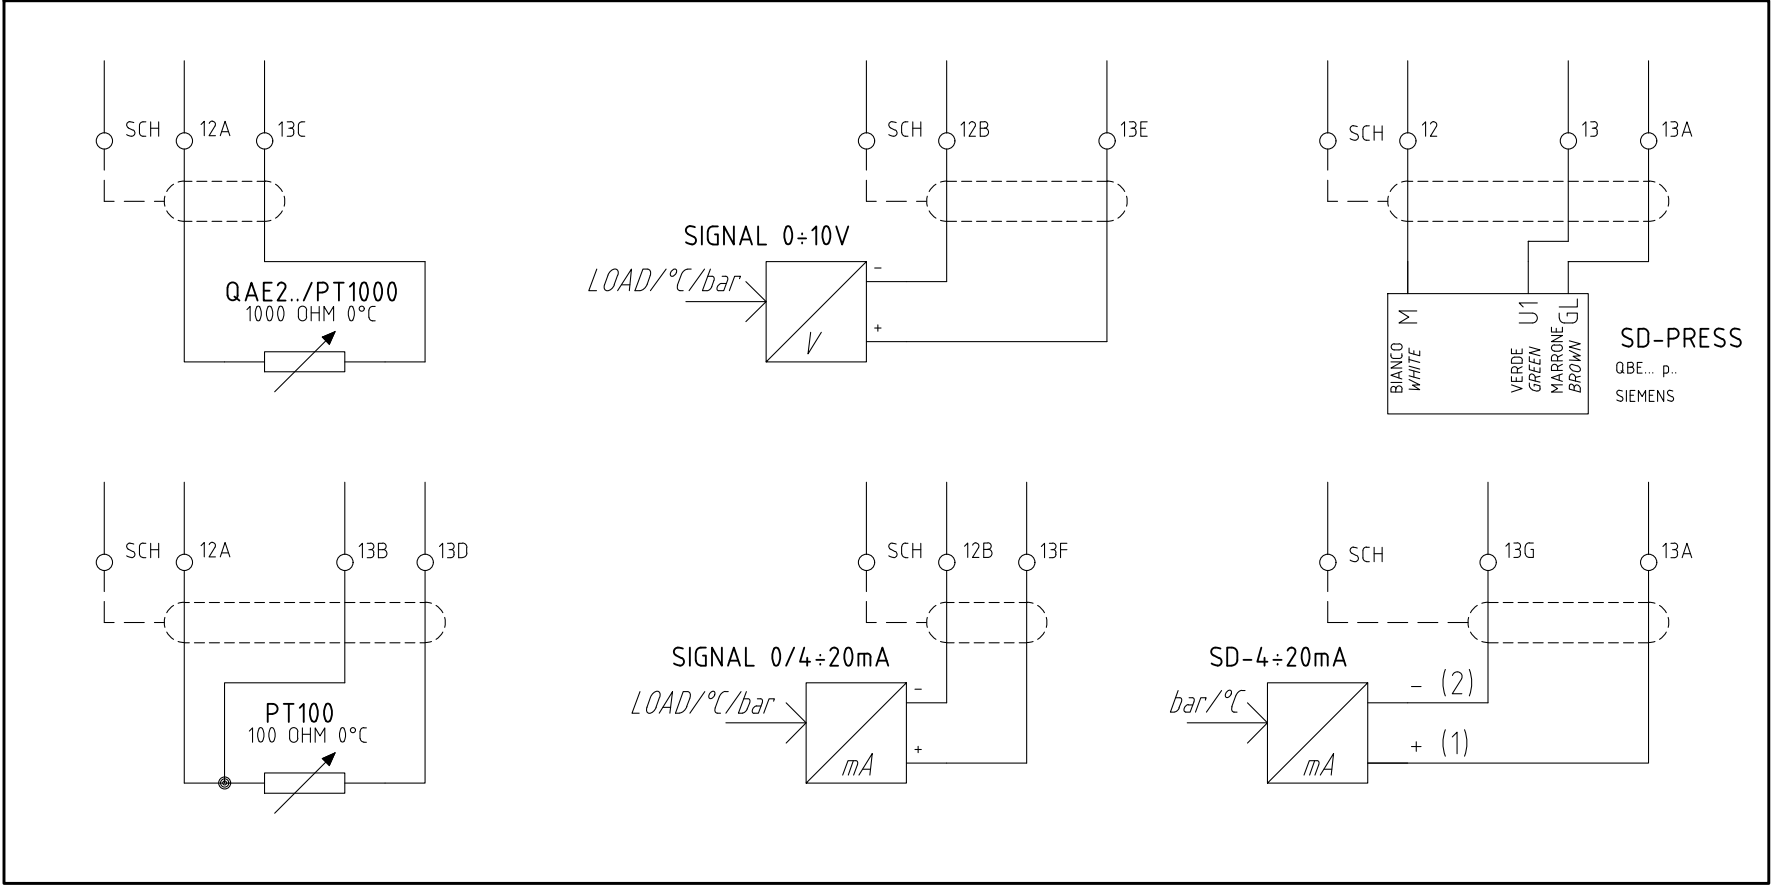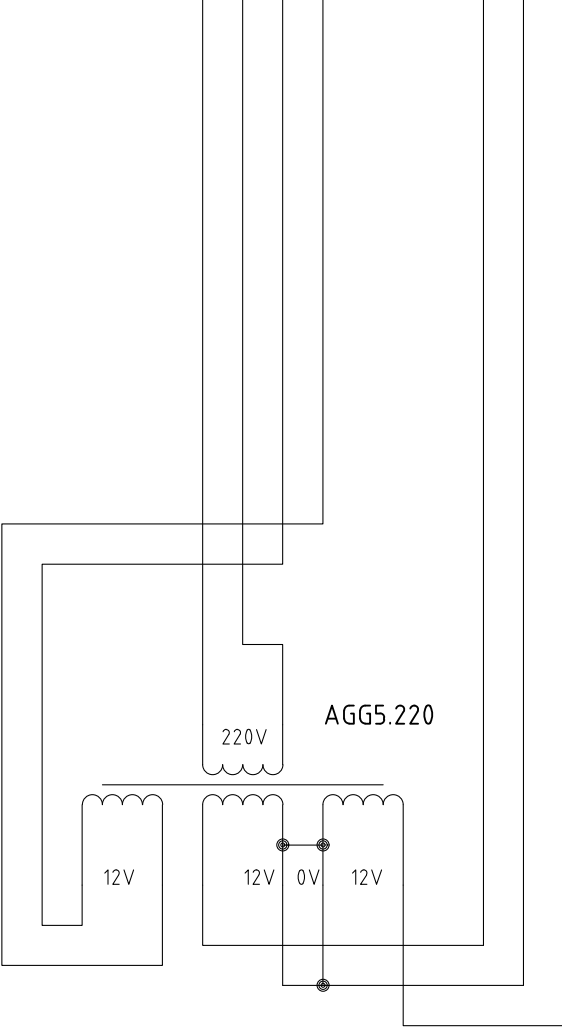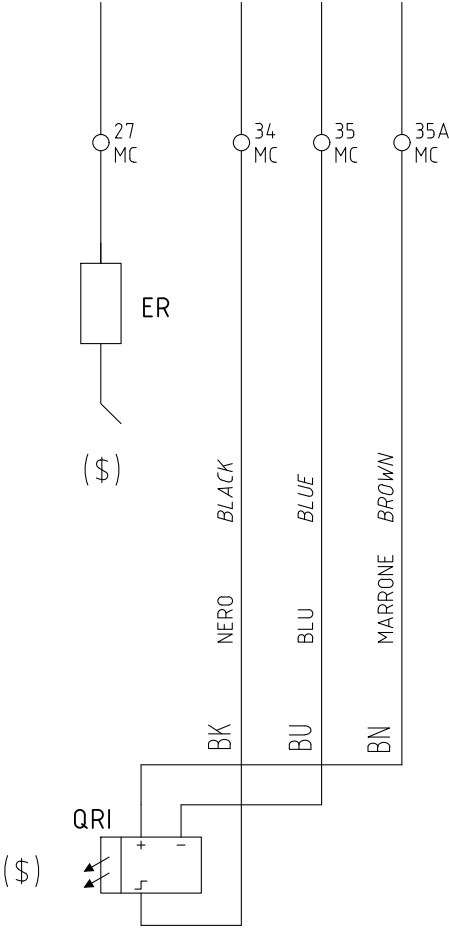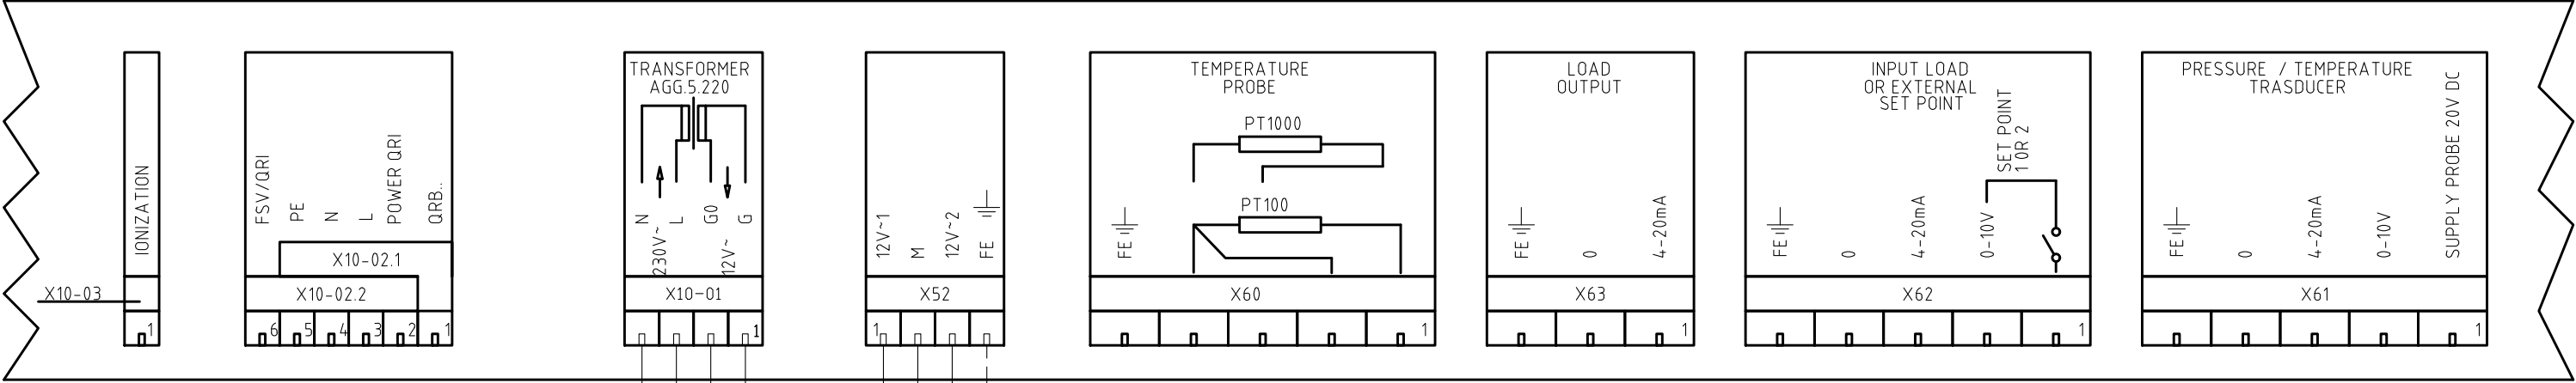


(xx)
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE
WARNING PROBE CONNECTION


(\$)
SONDA "QRI" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"
"QRI" PROBE ALTERNATIVE TO "ER"

COLLEGAMENTO ELETTRICO PIU' CORTO POSSIBILE (~10cm)
DIRETTAMENTE SU PIASTRA QUADRO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION AS SHORT AS POSSIBLE (~ 10cm)
DIRECTLY ELECTRIC BOX PLATE


Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	4	5
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		6	10

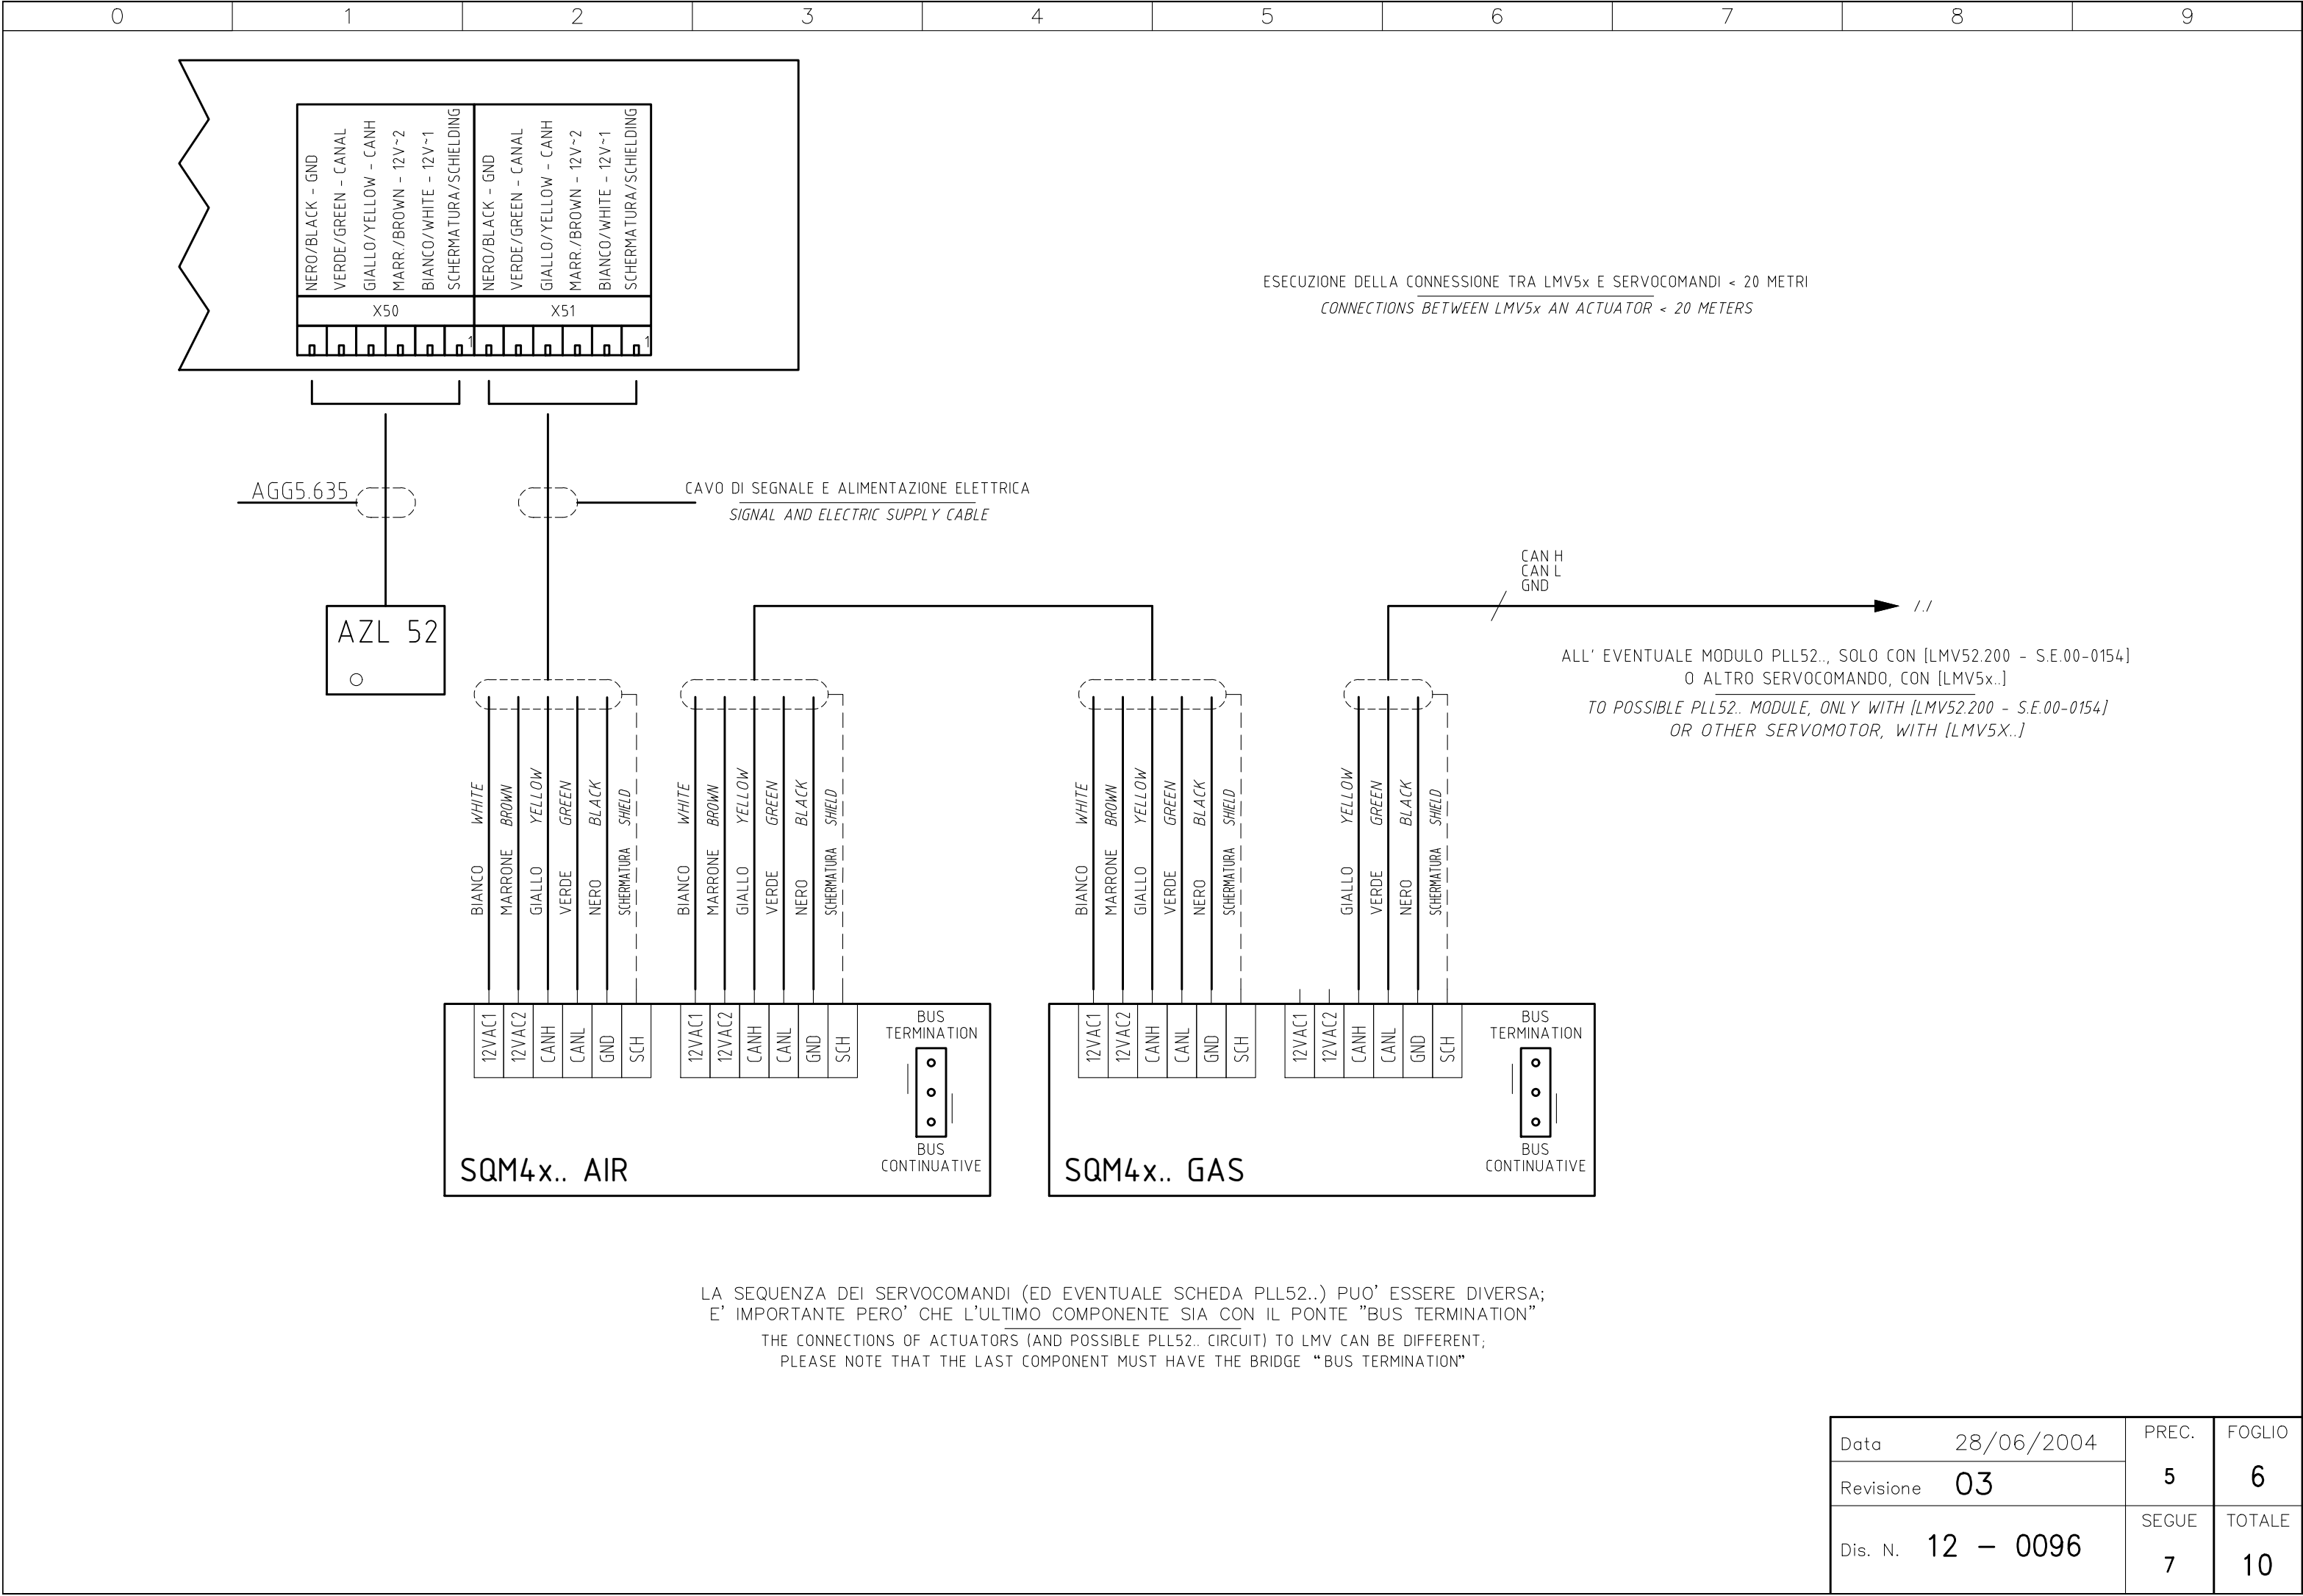

QG - MA1
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 1
SUPPLY TERMINALS - PLATE 1

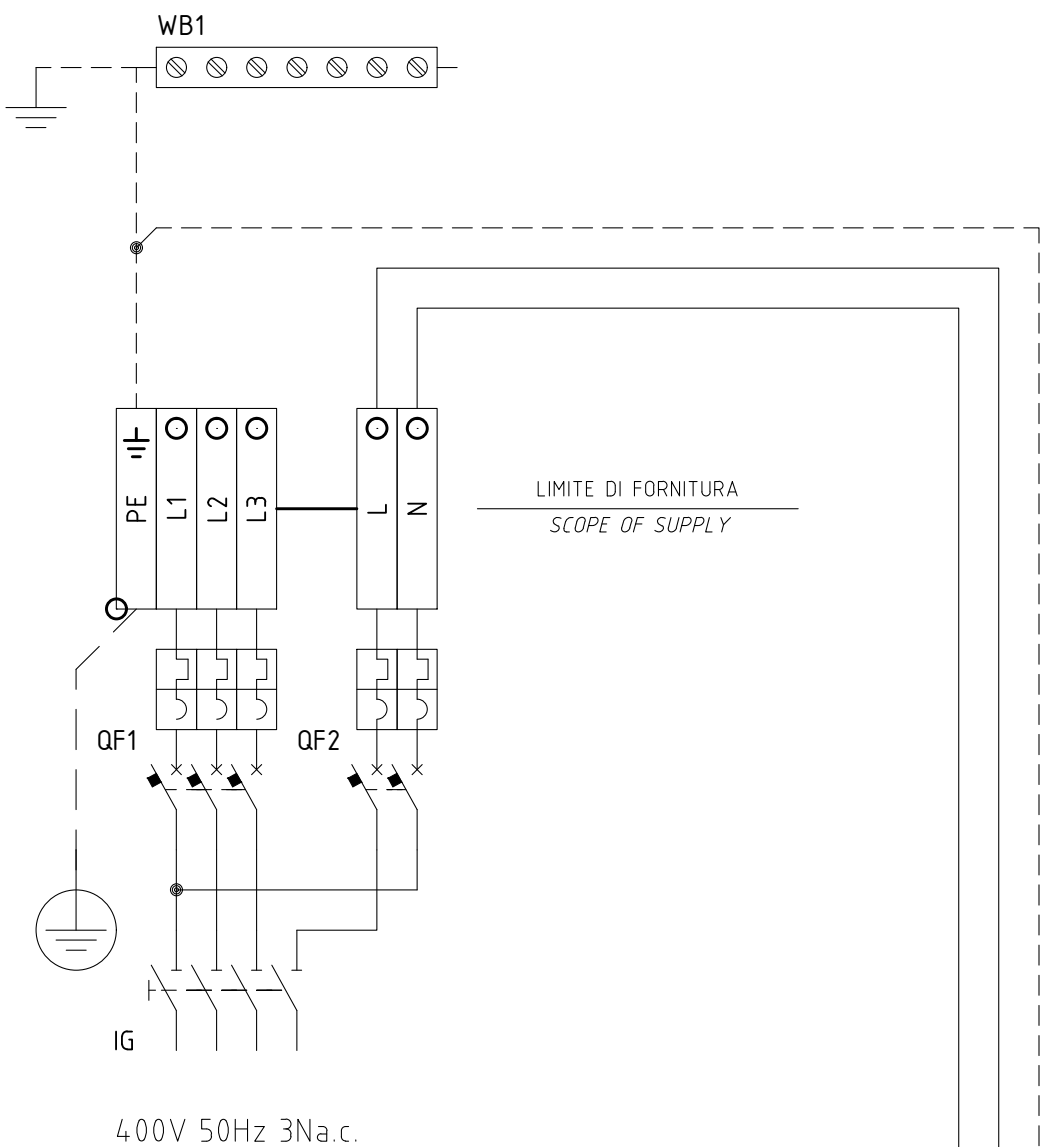

QG - MA2
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 2
SUPPLY TERMINALS - PLATE 2

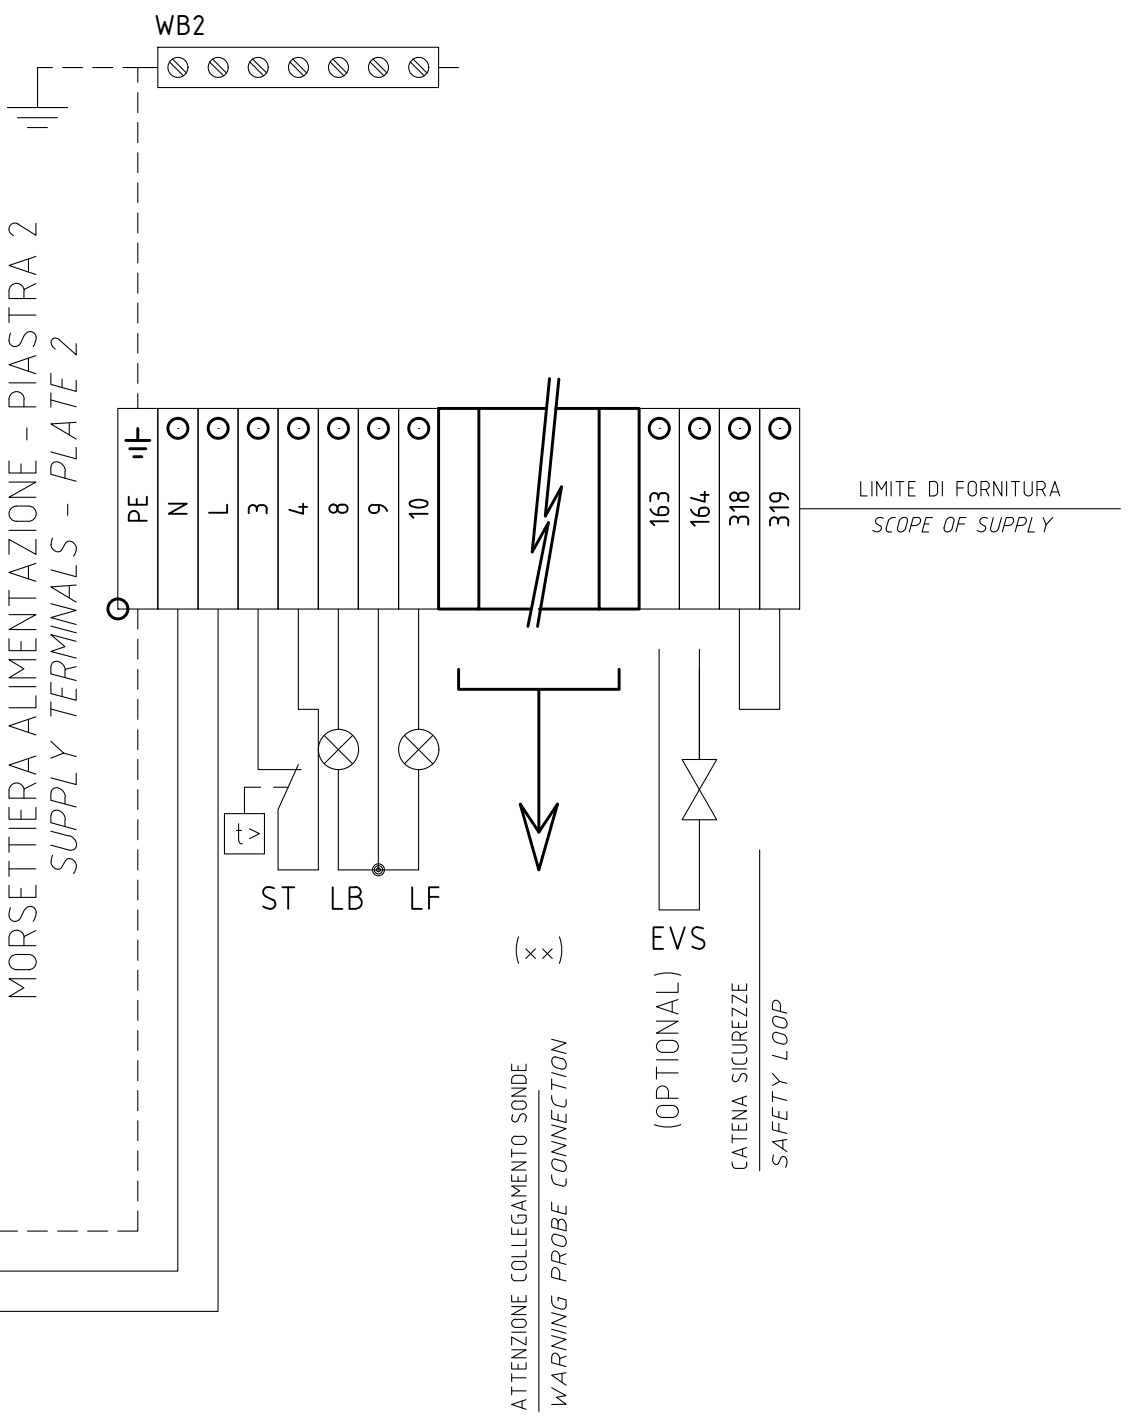


Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	6	7
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		8	10

QG - MC1

MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 1


BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 1

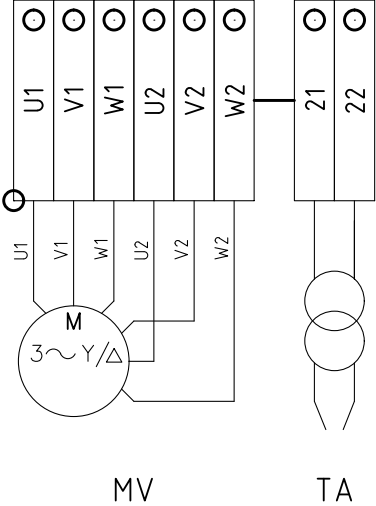

QG - MC2

MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 2

BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 2

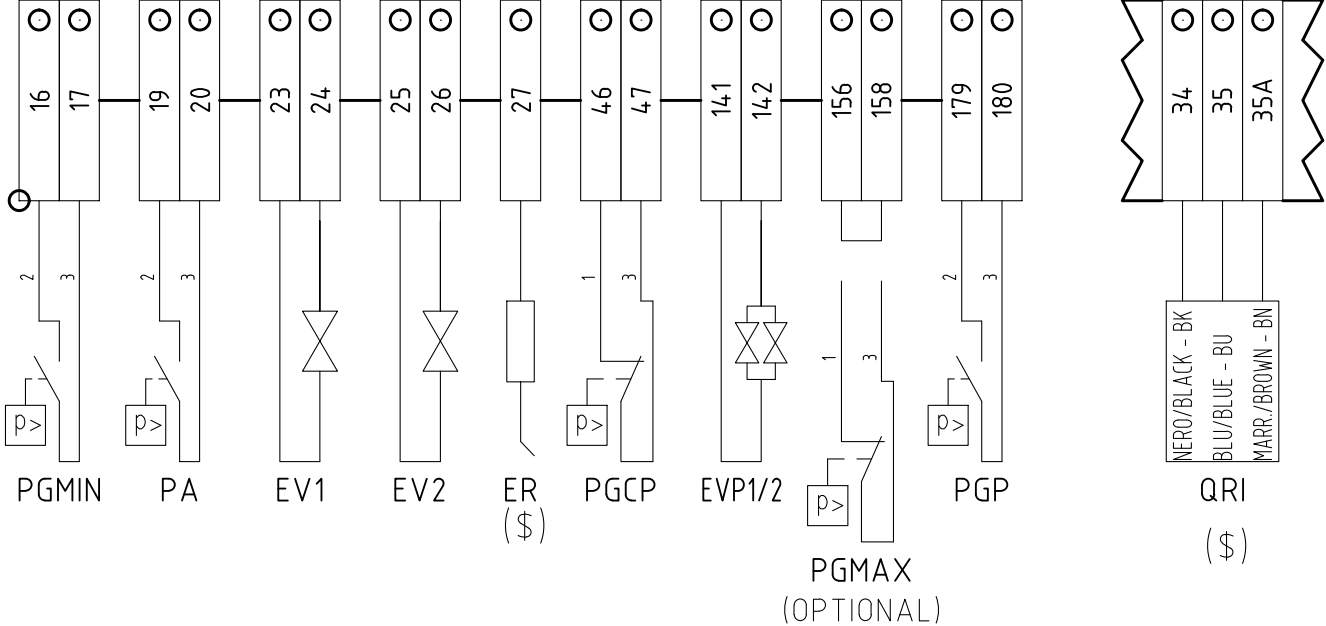

(\$)
SONDA "QRI" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"
"QRI" PROBE ALTERNATIVE TO "ER"

Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	7	8
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		9	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function						
AGG5.220	5	TRASFORMATORE AUSILIARIO	AUXILIARY TRANSFORMER						
AZL 52	6	INTERFACCIA UTENTE	USER INTERFACE						
ER	5	ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA	FLAME DETECTION ELECTRODE						
EV1	4	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE	UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE						
EV2	4	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE	DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE						
EVP1,2	4	ELETTROVALVOLE PILOTA GAS	PILOT GAS ELECTRO-VALVES						
EVS	4	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)	SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)						
FU1.5	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE						
IG	1	INTERRUTTORE GENERALE	MAINS SWITCH						
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE SWITCH						
KM2.2	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)	FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)						
KM2.3S	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)	FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)						
KM2.3T	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)	FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)						
KT2.4	2	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO	STAR/DELTA DELAYED RELAY						
LB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT						
LEV1	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]						
LEV2	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]						
LEVP1/2	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP1/2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP1/2]						
LF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION						
LF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION						
LMV51.xx/LMV52.xx	2	APPARECCHIATURA DI COMANDO	CONTROL SCHEME						
LPGMIN	4	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK						
LPGP	4	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK						
LT	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT						
LTA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT						
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR						
PA	2	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH						
PGCP	4	PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE	GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH						
PGMAX	4	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)	MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)						
PGMIN	4	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE	MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH						
PGP	4	PRESSOSTATO PILOTA GAS	PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH						
PS	3	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	FLAME UNLOCK BUTTON						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function						
PT100	5	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE						
QAE2../PT1000	5	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE						
QF1	1	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE	THREE-PHASE POWER CIRCUIT BREAKER PROTECTION						
QF2	1	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY SUPPLY CIRCUIT BREAKER PROTECTION						
QRI	5	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA (ALTERNATIVA)	UV FLAME DETECTOR (ALTERNATIVE)						
SD-4÷20mA	5	SEGNALE IN CORRENTE	CURRENT SIGNAL						
SD-PRESS	5	SONDA DI PRESSIONE	PRESSURE PROBE						
SIGNAL 0/4÷20mA	5	SEGNALE IN CORRENTE PER % CARICO	CURRENT SIGNAL FOR % LOAD						
SIGNAL 0÷10V	5	SEGNALE IN TENSIONE PER % CARICO	VOLTAGE SIGNAL FOR % LOAD						
SQM4x.. AIR	6	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR						
SQM4x.. GAS	6	SERVOCOMANDO FARFALLA GAS	GAS THROTTLE VALVE ACTUATOR						
ST	3	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES						
TA	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER						
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL						
WB1	1	BARRA DI TERRA	EARTH TERMINAL						
WB2	1	BARRA DI TERRA	EARTH TERMINAL						