

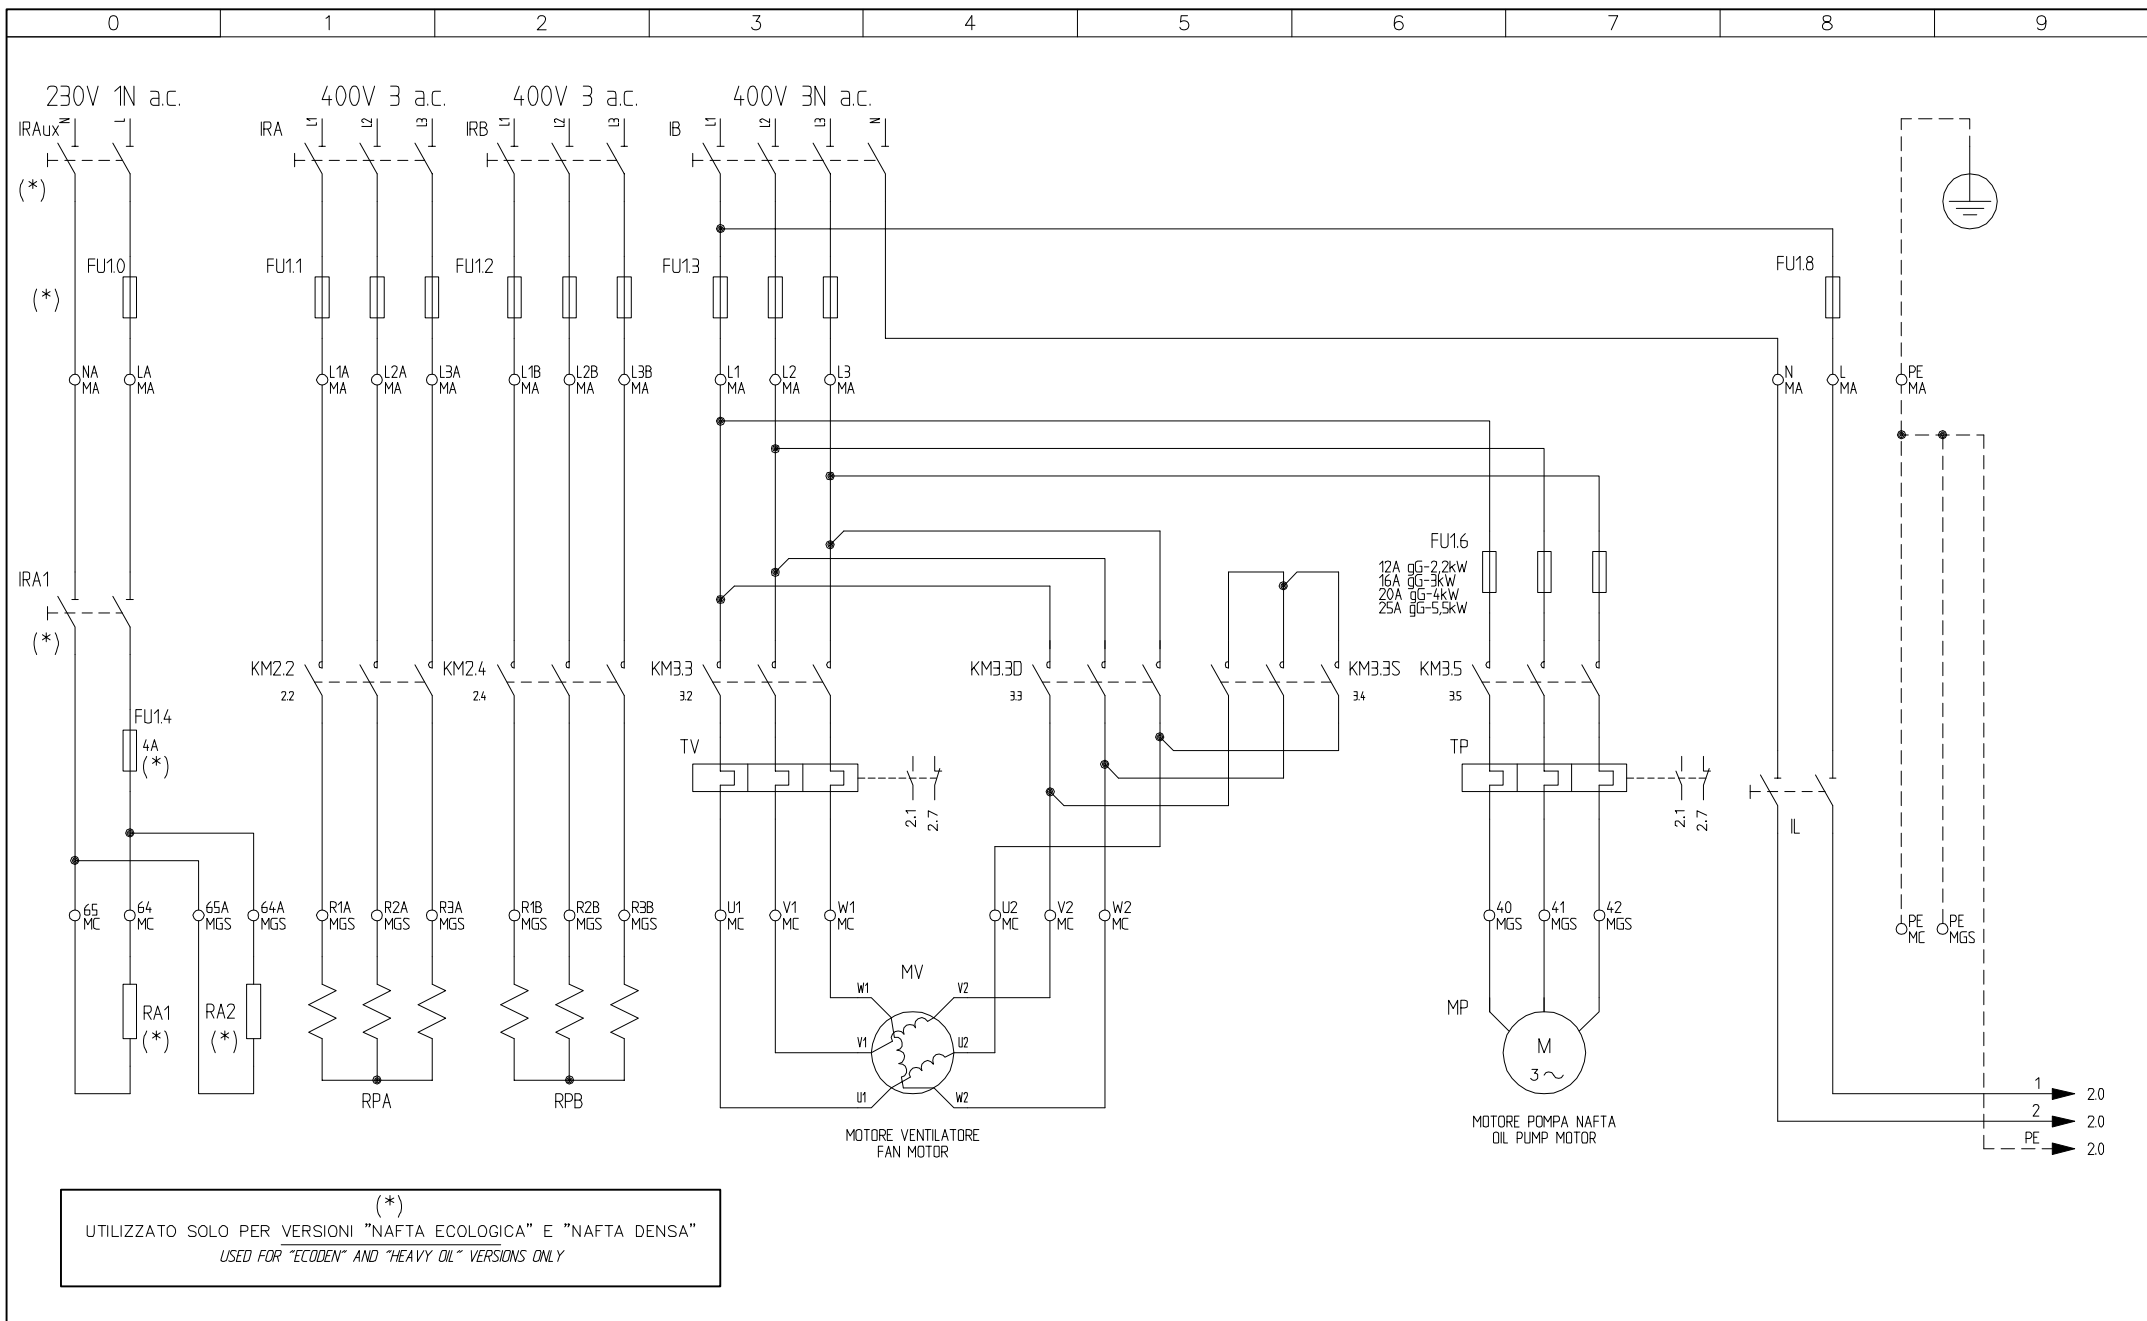


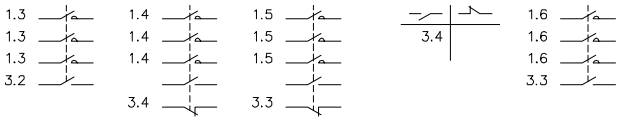


					Impianto	TIPO/TYPERN525 – RN525 MODELLO/MODELx–.PR.S.xx.A	Ordine		Data23/07/2008	PREC.	FOGLIO
							Commissa	Data Controllato19/02/2010	Revisione02	/	1
02	AGGIUNTO/ADDED "MGS"	19/02/10					Esecutore	Controllato	Dis. N.11 – 369	SEQUE	TOTALE
01	AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A	14/12/09	U. PINTON				U. PINTON	S. MARCHETTI	2	7	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME								

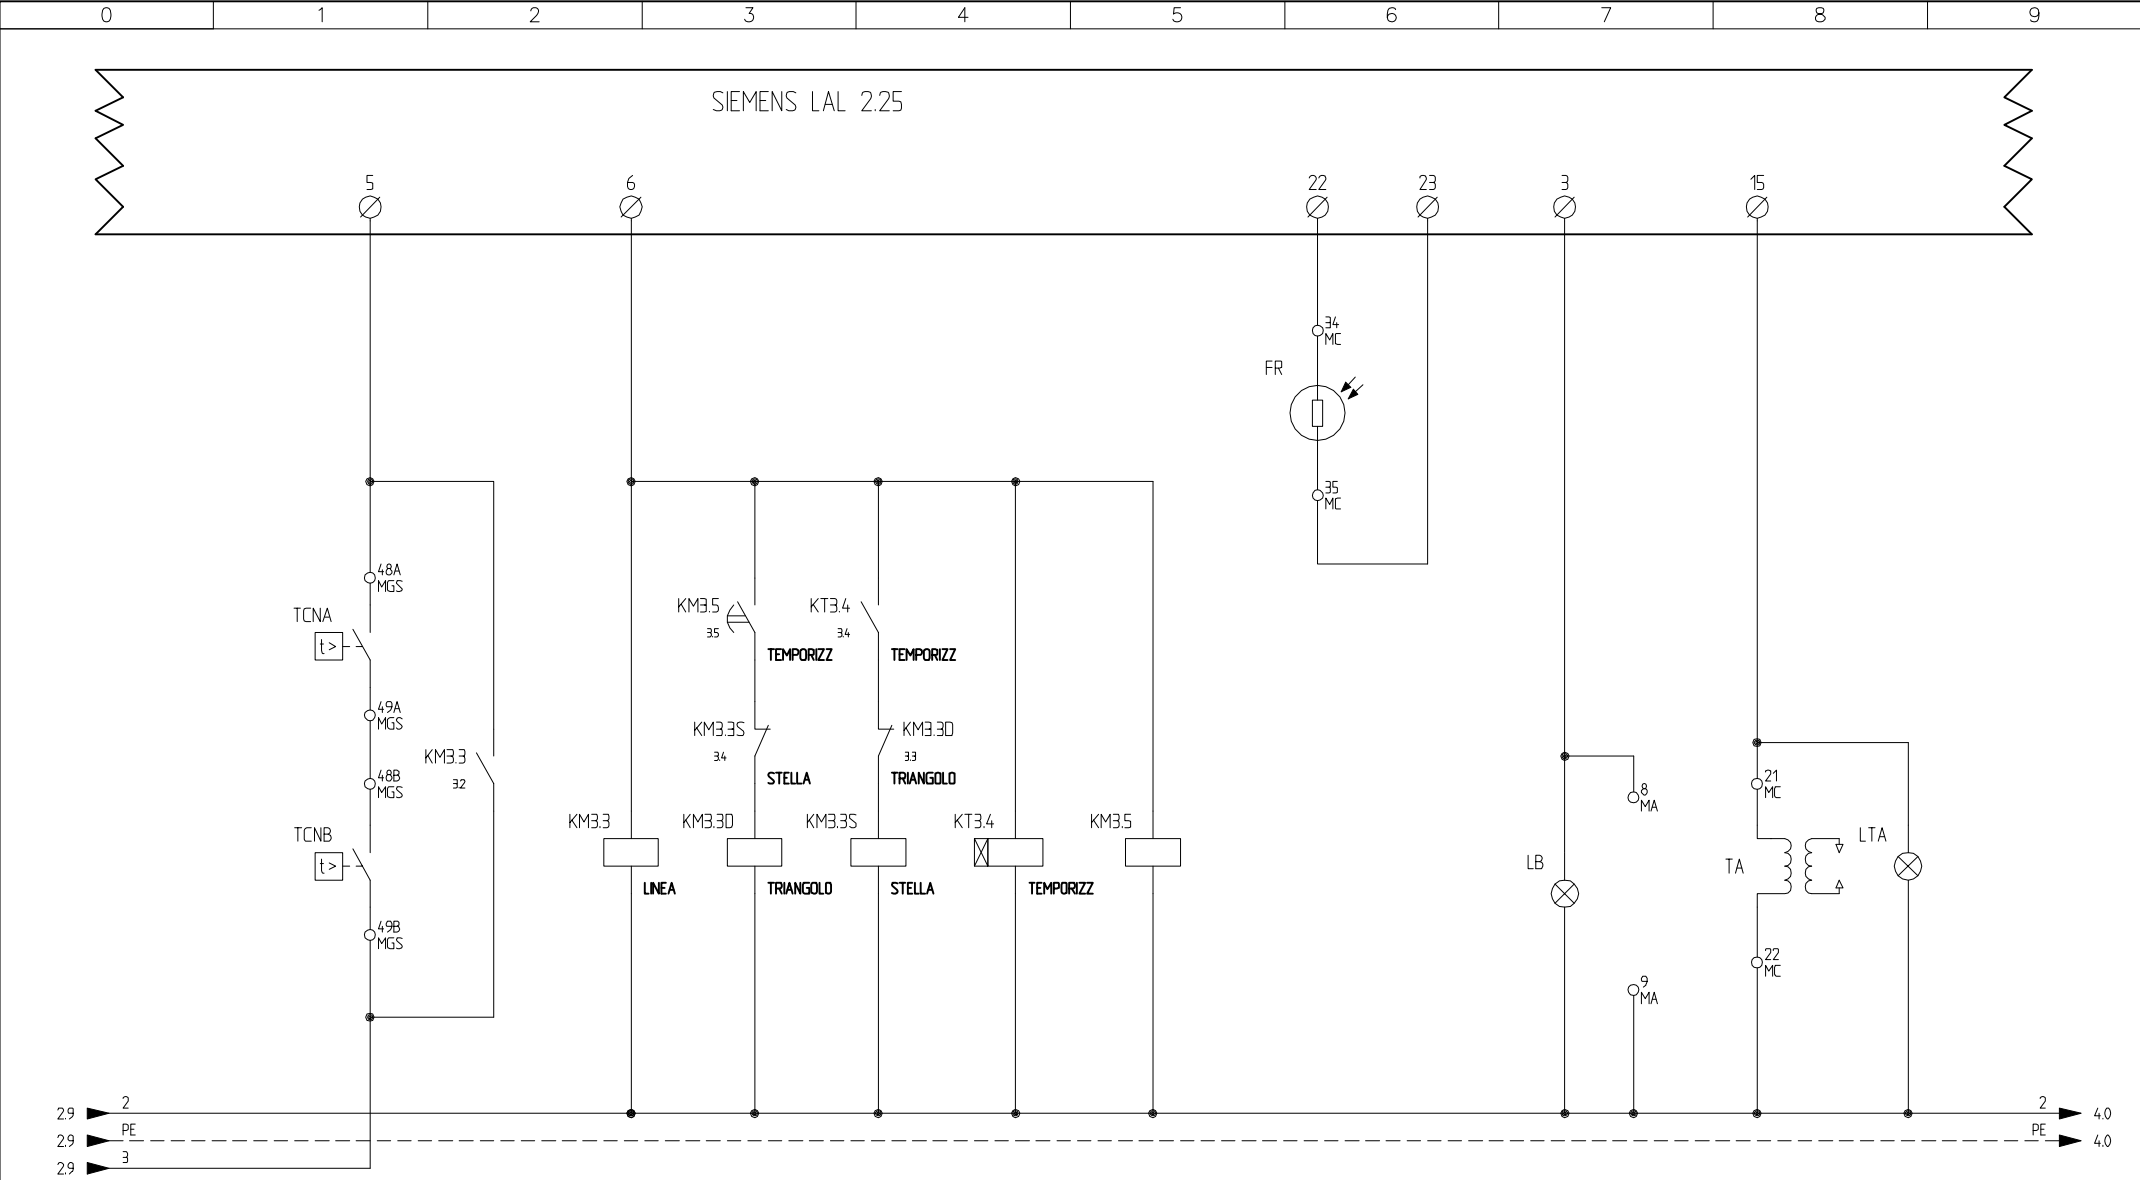

Data	23/07/2008	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	2	3
Dis. N.	11 - 369	SEGUE	TOTALE
		4	7


QUADRO QG - MORSETTIERA MGS
MORSETTIERA COMPONENTI GRUPPO SPINTA
OIL PREPARETE COMPONENTS TERMINAL BOARD

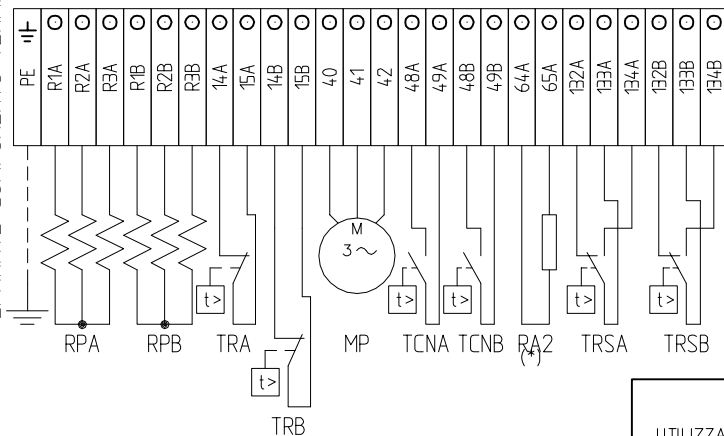

(*)


(*)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA Densa"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY
(#)
INSTALLATI SOLO SU ALCUNI MODELLI
INSTALLED ON ANY MODELS ONLY

QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
SUPPLY TERMINAL BOARD

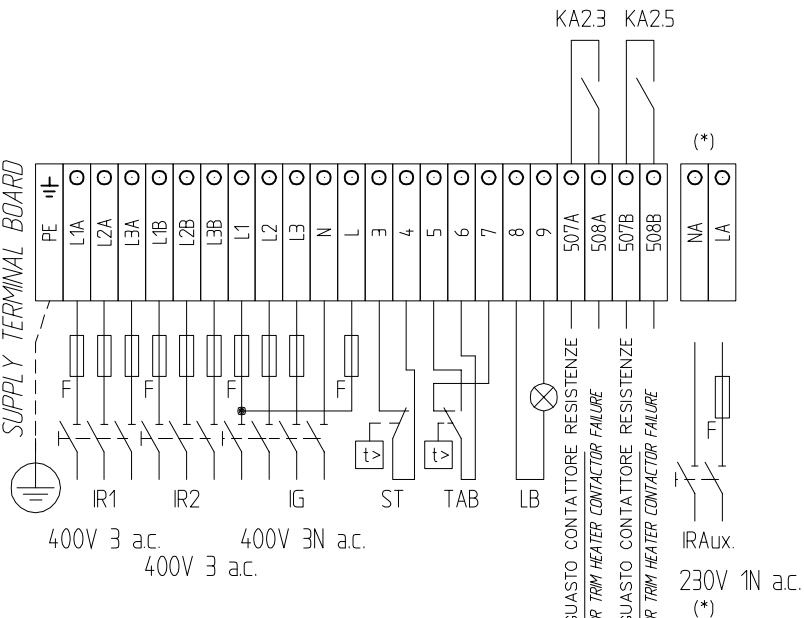

(*)

QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

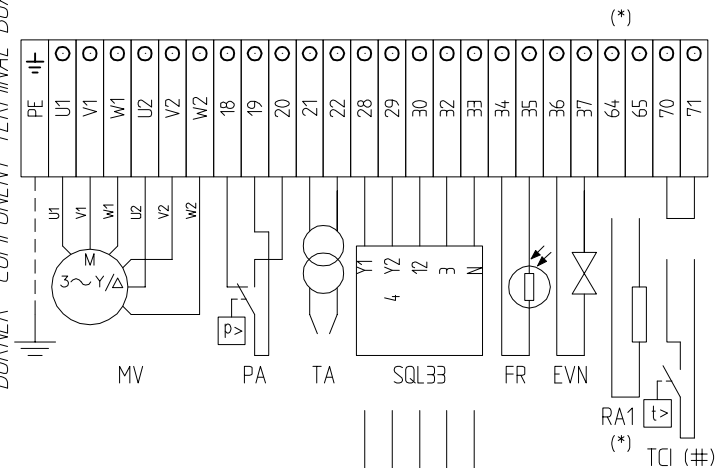

(*)

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQL33.03

Y1 ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
Y2 SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
3 BASSA FIAMMA
LOW FLAME


SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
STM30/24Q15.51/64*1NLP

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
SQM40.265A

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

(STM30/24Q15.51/64*1NLP)

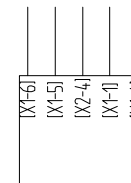

[SQM40.265A]

Data	23/07/2008	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	4	5
Dis. N.	11 - 369	SEQUE	TOTALE
		6	7

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE				FUNCTION			
	(STM30/24Q15.51/641NLP)	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)				AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)			
	[SQM40.265A]	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)				AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)			
	CO	4	CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL)				OPERATION TIME COUNTER (OPTIONAL)			
	EVN	4	ELETTROVALVOLA NAFTA				OIL SOLENOID VALVE			
	FR	3	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA				PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR			
(*)	FU10	1	FUSIBILE DI LINEA				LINE FUSE			
	FU11	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA]				LINE PRE-HEATING [RPA] FUSES			
	FU12	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB]				LINE PRE-HEATING [RPB] FUSES			
	FU13	1	FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR LINE FUSES			
(*)	FU14	1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS FUSE			
	FU16	1	FUSIBILI LINEA POMPA				PUMP LINE FUSES			
	FU18	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE FUSE			
	IB	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE SWITCH			
	IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE SWITCH			
	IRA	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]				PRE-HEATING RESISTORS [RPA] LINE SWITCH			
(*)	IRA1	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
(*)	IRAux	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
	IRB	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]				PRE-HEATING RESISTORS [RPB] LINE SWITCH			
	KA2.3	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE				AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
	KA2.5	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE				AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
	KA4.2	4	RELE' AUSILIARIO				AUXILIARY RELAY			
	KM2.2	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]				PRE-HEATING RESISTORS [RPA] CONTACTOR			
	KM2.4	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]				PRE-HEATING RESISTORS [RPB] CONTACTOR			
	KM3.3	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)				FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)			
	KM3.3D	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)				FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)			
	KM3.3S	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)				FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)			
	KM3.5	3	CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA				OIL PUMP MOTOR CONTACTOR			
	KT3.4	3	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO				STAR/DELTA DELAYED RELAY			
	LAF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT			
	LB	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT			
	LEVN	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVN				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE EVN			

(*)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

(#)

INSTALLATI SOLO SU ALCUNI MODELLI
INSTALLED ON ANY MODELS ONLY

Data	23/07/2008	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	5	6
Dis. N.	11 - 369	SEGUE	TOTALE
		7	7

